

Installationsmanual

Trio Swine Controller



Trio

Swine Controller

Ag/MIS/ImDN-2851-11/22 Rev 1.2
P/N: 116883
Danish



Trio Controller

Installationsmanual

Produktsoftwareversion: 5.0.15

Rev 1.2, 10/2023

Denne manual for brug og vedligeholdelse er en væsentlig del af apparaturet sammen med den medfølgende tekniske dokumentation.

Dette dokument er tiltænkt apparaturets bruger: den må ikke helt eller delvist gengives, lagres på computerhukommelse som en fil eller leveres til tredjeparter uden forudgående tilladelse fra systemets montør.

Munters forbeholder sig retten til at lave ændringer til apparaturet i overensstemmelse med tekniske og lovgivningsmæssige udviklinger.

.

Index

<i>kapitel</i>		<i>siden</i>
1	INTRODUKTION	7
1.1	Forbehold.....	7
1.2	Introduktion	7
1.3	Notater	7
2	FORHOLDSREGLER	8
2.1	Jordforbindelse.....	8
2.2	Filtrering.....	8
2.3	Kontrol af Batteriniveauet	8
2.4	Frekvensinvertere.....	9
3	ENHEDSINSTALLATION	10
3.1	Indledende Oplysninger	10
3.1.1	Sikkerhedsforanstaltninger.....	10
3.1.1.1	Jordforbindelse og Afskærmede Ledninger.....	10
3.1.1.2	Installation og Elektriske Forbindelser	11
3.1.2	Hvad kommer i Pakken	11
3.2	Montering af Enheden	11
3.2.1	Udpresninger.....	11
3.2.2	Ophængning af Enheden.....	12
3.3	Layout.....	13
3.3.1	Layout af Printkort	13
3.3.2	Specifikationer for Eksterne Enheder	14
3.4	Ledningsdiagrammer	15
3.4.1	Højspændingsrelæer	16
3.4.2	Alarmer og Strøm.....	18
3.4.3	Internetforbindelse.....	19
3.4.4	Analoge Enheder	20
3.4.5	Digitale Enheder	21
3.4.6	Analoge Indgangsenheder.....	21
3.4.6.1	CO ₂ -Sensorledninger	22
3.4.6.2	Temperaturføler Ledninger	24
3.4.6.3	Fugtighedsføler Ledninger	26
3.4.6.4	Potentiometer-ledninger.....	27
3.4.6.5	Ammoniak Sensor Ledningsnet.....	28
3.4.7	Trio RPS.....	29

3.5	Trykfølslanger	30
3.6	Nøgle	31
3.7	Produktsymboler	31
4	TRIOAIR	32
4.1	Trio Air-konti	32
4.2	Forbindelse af en Trio	33
5	TRIO-SPECIFIKATIONER	38
6	ANVENDELSE AF TRIOS BERØRINGSSKÆRM	39
7	REGISTRERING OG DEFINITION AF INPUT- OG OUTPUTENHEDER	41
7.1	Registrering af Enheder	41
7.2	Temperatursensorer	44
7.2.1	Definition af Temperatursensorer	45
7.2.2	Registrering af Temperatursensorer	45
7.2.3	Aktivering af en Vejrstation	46
7.3	Ventilationsenheder	47
7.3.1	Definition af Ventilatorerne	47
7.3.1.1	Tænd/Sluk Ventilatorer	47
7.3.1.2	0-10 volt Ventilatorer	48
7.3.2	Definition af Luftblanderne	49
7.3.2.1	On Off Stir-Ventilator	49
7.3.2.2	0 – 10 Volt Stir-Ventilator	50
7.4	Sensorer	51
7.4.1	Definition af Ammoniaksensoren	51
7.4.2	Definition af CO ₂ -Sensoren	52
7.4.3	Definition af Fugtighedssensoren	53
7.4.4	Definition af Vandursensoren	54
7.4.5	Definering af Gasmålersensorerne	55
7.5	Varmeelementer	56
7.5.1	Definition af Tænd/Sluk Varmeelementer	56
7.5.2	Definition af de Variable Varmeelementer	57
7.6	Definition af Kølelementer	58
7.7	Indspjæld, Tunnelspjæld og Udspjæld	59
7.7.1	Kortlægning af potentiometre	59
7.7.2	Definition af Indspjæld/Tunnelspjæld	60
7.7.2.1	Potentiometerkalibrering	60
7.7.2.2	Indspjælds- og Gardinventilation	61
7.7.3	Definition af Udspjæld	62
7.8	Definition af Overbrusning	63
7.9	Definition af Som-Relæer	64
7.10	Definition af Analoge Som-Porte	65

7.11	Definition af Timer.....	66
7.12	Definition af Auxiliary Input.....	67
7.13	Definition af Målevinge.....	68
7.14	Forsyningsudstyr.....	69
7.14.1	Definition af Forsyningsrelæ.....	69
7.14.2	Definition af Forsynings Aktive sensor.....	70
7.14.3	Definition af Forsyningslinjesensor.....	71
7.15	Trio RPS.....	71
7.15.1	Definition af RPS.....	71
7.15.2	Statisk Trykkalibrering.....	72
8	BILAG A: SERVICEMANUAL.....	75
8.1	Vedligeholdelse.....	75
8.2	Fejlfinding.....	76
8.2.1	Internet.....	76
8.2.2	Elektroniske Komponenter.....	77
8.3	Reservedele.....	78
8.3.1	Indledende Oplysninger.....	78
8.3.2	Reservedele til Trio 20 Indkapsling.....	79
8.3.3	Reservedele til Trio 20 Låge/Fladt Kabel/Sele.....	81
8.3.4	Reservedele til Trio 20 Hovedkasse.....	83
8.3.5	Yderligere Valgmuligheder.....	84
8.3.6	Kort.....	84
8.3.6.1	Lågekort.....	84
8.3.6.2	Hovedkassekort.....	87
9	BILAG B: TRIO EXPANSION 10.....	88
9.1	Layout.....	88
9.2	Expansion Ledningsdiagrammer.....	89
9.2.1	Ledningsdiagrammer.....	89
9.2.2	Højspændingsrelæer.....	90
9.2.3	Strøm.....	91
9.3	Nøgle.....	92
9.4	Produktsymboler.....	92
9.5	Kortlægning Enheder.....	92
9.6	Expansion Specifikationer.....	94
9.7	Reservedele.....	95
9.7.1	Indledende Oplysninger.....	95
9.7.2	Trio 10 Ekspansionsbeholder Reservedele.....	95
9.7.3	Reservedele til Trio 10 Hovedkasse.....	97
9.7.4	Hovedkassekort.....	98
10	BILAG C: TRIO CELL MODEM INSTALLATION.....	99

10.1	Forudsætninger	99
10.1.1	Understøttede Enheder	99
10.1.2	Nødvendig Software.....	99
10.1.3	Internet Adgang.....	99
10.2	Installation	100
10.2.1	Fysisk Installation	100
10.2.1.1	Modem og SIM kort	100
10.2.1.2	Boring	103
10.3	Konfiguration	105
11	GARANTI	107

1 Introduktion

1.1 Forbehold

Munters forbeholder sig retten til at ændre specifikationer, mængder, dimensioner osv. efter udgivelsen af produktionsmæssige og andre grunde. Oplysningerne heri er blevet udarbejdet af kvalificerede eksperter hos Munters. Mens det er vores overbevisning, at oplysningerne er nøjagtige og fuldstændige, giver vi ingen garanti eller erklæring til nogen som helst formål. Oplysningerne tilbydes i god tro og med den forståelse, at enhver brug af enhederne eller tilbehør der bryder med vejledningerne og advarslerne i dette dokument, alene er brugerens eget skøn og ansvar.

1.2 Introduktion

Tillykke med din glimrende beslutning om at købe en Trio-styring!

For at få fuld udnyttelse af dette produkt er det vigtigt at den installeres, idriftsættes og opereres korrekt. Før ventilatoren installeres eller bruges, bør denne manual studeres nøje. Det anbefales også, at den opbevares sikkert til fremtidig brug. Manualen er tiltænkt som referencemateriale til installationen, idriftsættelsen og den daglige drift af Munters-styringer.

1.3 Notater

Udgivelsesdato: Januar 2020

Munters kan ikke garantere, at de vil underrette brugere om ændringer eller uddele nye manualer til dem.

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne manual må gengives på nogen som helst måde uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Munters. Indholdet af denne manual kan ændres uden forudgående meddelelse.

2 Forholdsregler

ADVARSEL Beskyttelsen, som udstyret giver, kan hæmmes, hvis udstyret anvendes på en måde, der ikke er specificeret af producenten!

ADVARSEL Der opstår eksplosionsfare, hvis litiumbatteriet udskiftes med en ukorrekt type. Batteriet må alene udskiftes med en af samme type og producent.

- Jordforbindelse
- Filtrering
- Kontrol af Batteriniveaue
- Frekvensinvertere

2.1 Jordforbindelse

- Forbind altid temperatur- og sensorafskærmninger til jordforbindelsen. Undgå at blande højspændingsledninger med sensor- og lavspændingsledninger.
- Hold styringen så vidt muligt væk fra større kontaktkasser og andre kilder til elektrisk interferens.
- Forbind ikke kommunikationstrådsafskærmninger, der går fra ét hus til en anden, ved begge ender. Forbind dem kun ved én ende. Forbindelse ved begge ender kan forårsage jordsløjfestrømme, hvilket reducerer pålideligheden.
- COM-forbindelsen til kommunikationer er ikke skærmtråden. COM-, RX- og TX-ledningerne skal forbindes med hinanden ved alle styringer.

2.2 Filtrering

Hvis denne installation inkluderer en strøminverter for at køre ventilatorer med variable hastigheder, skal et EMI-filter installeres foran inverteren i henhold til de specifikationer, der leveres af inverterproducenten. Se inverterdokumentationen.

2.3 Kontrol af Batteriniveaue


Kontroller batteriet én gang om året. Effekten skal være 2,7 volt (minimum). Batteriet skal udskiftes, kun af godkendt personale, hvis effekten ligger under minimumsniveaue, eller hvert femte år.

2.4 Frekvensinvertere

Frekvensinvertere kan forårsage alvorlig elektrisk og elektromagnetiske interferens. Derfor er det afgørende, når en frekvensinverter anvendes, at du nøje følger producentens installationsvejledning.

Bekræft særligt:

- at kabelafskærmningen mellem inverteren og eventuelle motorer overholder industristandarder
- at inverterens chassis og motorens strømkabel er jordet ordentligt
- at skærmtråden til lavspændingskabler er jordet ordentligt
- at styrings- og inverterkablerne opbevares i særskilte ledningsrør eller ledningsbundter.

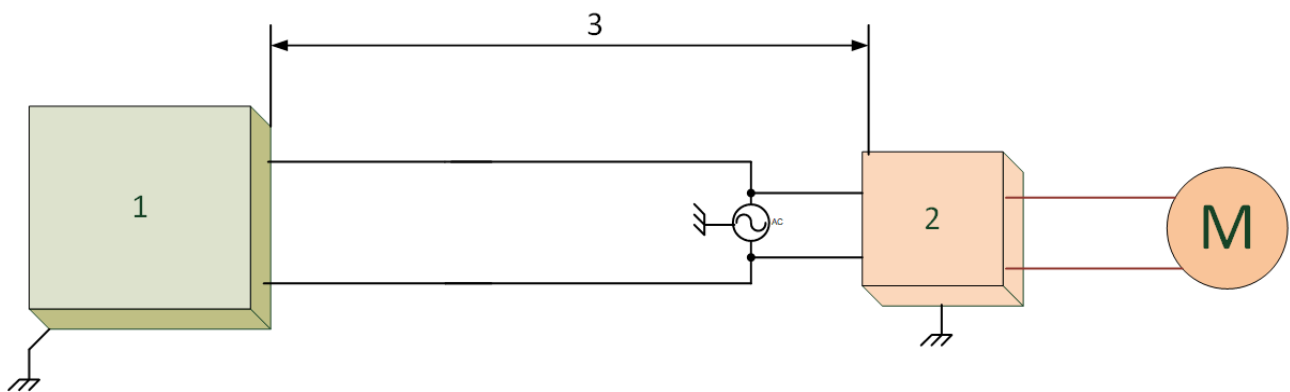

1. Styring

2. Inverter

3. Placer styringen mindst fem meter fra inverteren

3 Enhedsinstallation

Følgende afsnit specificerer, hvordan Trioen skal monteres og forbindes.

NOTE Munters anbefalet at en uddannet tekniker udfører de følgende operationer.

- Indledende Oplysninger
- Montering af Enheden
- Layout
- Ledningsdiagrammer
- Trykfølerslanger
- Nøgle
- Produktsymboler

3.1 Indledende Oplysninger

- Sikkerhedsforanstaltninger
- Hvad kommer i Pakken

3.1.1 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSEL Disse enheder skal installeres af en godkendt elektriker. Frakobl strømmen for at undgå elektrisk stød og beskadigelse.

NOTE Installationskategori (Overspændingskategori) II

- Strømforsyningen til styringen skal beskyttes med en afbryder på 1 ampere.
- Alle elektriske forbindelser bør overholde de amerikanske nationale elektriske forskrifter (National Electrical Code – NEC).

3.1.1.1 Jordforbindelse og Afskærmede Ledninger

- **Et tungt kabel skal føres direkte fra jordterminalen til jordingsstangen. Om nødvendigt køres det tunge jordingskabel til elservicens jordingsssystem i stedet for direkte til jordingsstangen.**
- Anvend ikke lette ledninger til disse jordforbindelser. De skal kunne føre svære lynstrømme, der nogen gange overstiger tusindvis af ampere. Tråde, der anvendes til afskærmning af sensorer og lavspændingsledninger, bør bestemt ikke bruges til dette formål.
- Når sensorer splejses til længere ledninger, bør det sikres at splejsningen er vandtæt. Anvend varmekrympfilm med klæbemiddel (vandfast) til at lave vandtætte forbindelser.
- Hver lavspændingsenhed (digital, analog eller til kommunikation) skal have et afskærmningskabel forbundet til enhedens jordledning.

3.1.1.2 Installation og Elektriske Forbindelser

- Installer datastyrede elektroniske styreenheder mindst tre fod (én meter) væk fra interferenskildder såsom højspændingsledninger til motorer, hastighedsreguleringer, lysdæmpere og relæer.
- Installer elektroniske styreenheder i et separat ventileret kontrolrum, der er beskyttet mod ekstreme temperaturer og beskidte miljøer. Placer styreenheder på en sådan måde, at operatørerne nemt kan anvende styreenhederne og aflæse indikatorer og displays.
- Hold lavspændingsledninger adskilt fra højspændingsledninger.
- Anvend afskærmede ledninger til lavniveausignaler. Til begravede ledninger (kabelføringer mellem bygninger) bør geléfylde høj kvalitetskabler, der er uigennemtrængelig for vand.
- Forsegl kabernes indgangspunkter og kontrolkasser for at forhindre kontaminering og korrosion. Hvis du anvender silikonetætningsmiddel, der hærdes med eddikesyre, bør kontrolkassen være åben og ventileret, indtil det er hærdet. Ellers vil eddikesyren ætse metaldele, inklusive kredsløb.

3.1.2 HVAD KOMMER I PAKKEN


- Én Trio-enhed
- Ét hængende beslag
- To skruer

3.2 Montering af Enheden

- Udpresninger
- Ophængning af Enheden

3.2.1 UDPRESNINGER

1. Monter Trioen med de medleverede clips og skruer.
2. På bunden af Trioen er der udpresninger, der bruges til at føre lav- og højspændingskabler.

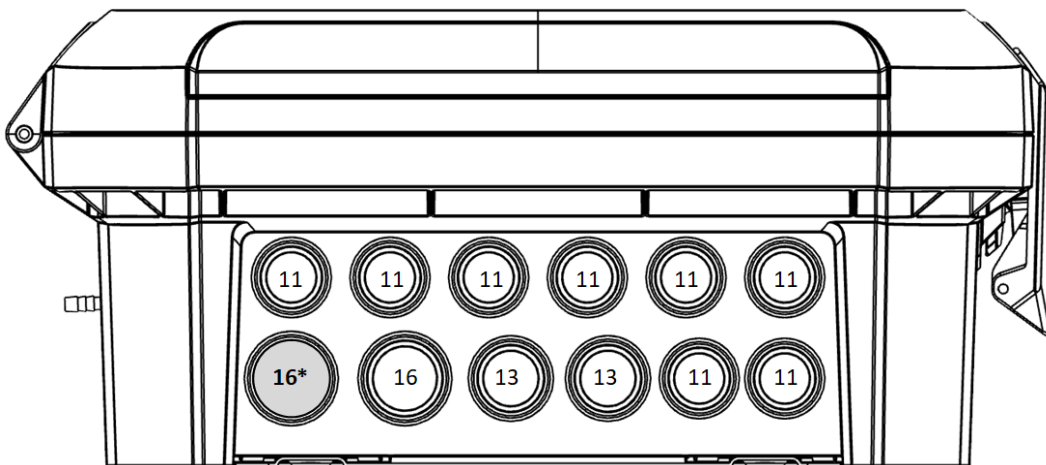

Figur 1: Trio udpresninger og PG-størrelse

- Læg forsigtigt tryk på udpresningerne ved hjælp af en skruetrækker og en hammer.
- Pres kun de huller ud, som du behøver
- Munters anbefaler, at udpresningerne fjernes, før enheden monteres.
- 16*: Brug denne udpresning til ethernetkablet.

3. Før de ønskede kabler gennem kabelholderne i bunden af enheden.

CAUTION Før lavspændingskabler gennem én udpresning og højspændingskabler gennem en separat udpresning. Før dem ikke igennem samme udpresning!


4. Luk Trio indkapslingens låg forsigtigt og stramt. Brug RTV-silikone eller et tilsvarende tætningsmiddel til at forsegle kabelholderne.

CAUTION Munters anbefaler stærkt, at du forseglar alle indgangspunkter med RTV-silikone. Undladelse af dette kan føre til beskadigelse af enheden.


5. Efter at installationen er fuldført, bør Trioen køres i et par timer, hvorefter den kontrolleres igen for at sikre korrekt drift.

3.2.2 OPHÆNGNING AF ENHEDEN

1. Fastgør beslaget på væggen (kunden forsyner skruerne).

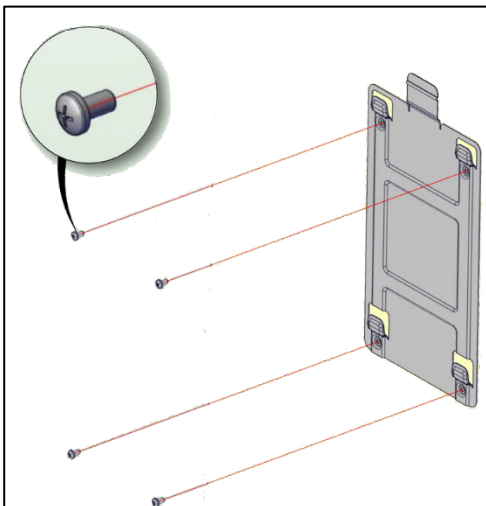

2. Hæng Trioen på beslaget.

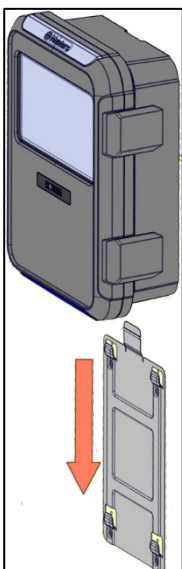


3. Fastgør enheden til væggen ved hjælp af de to medfølgende skruer (valgfrit).

3.3 Layout


- Layout af Printkort
- Specifikationer for Eksterne Enheder

3.3.1 LAYOUT AF PRINTKORT

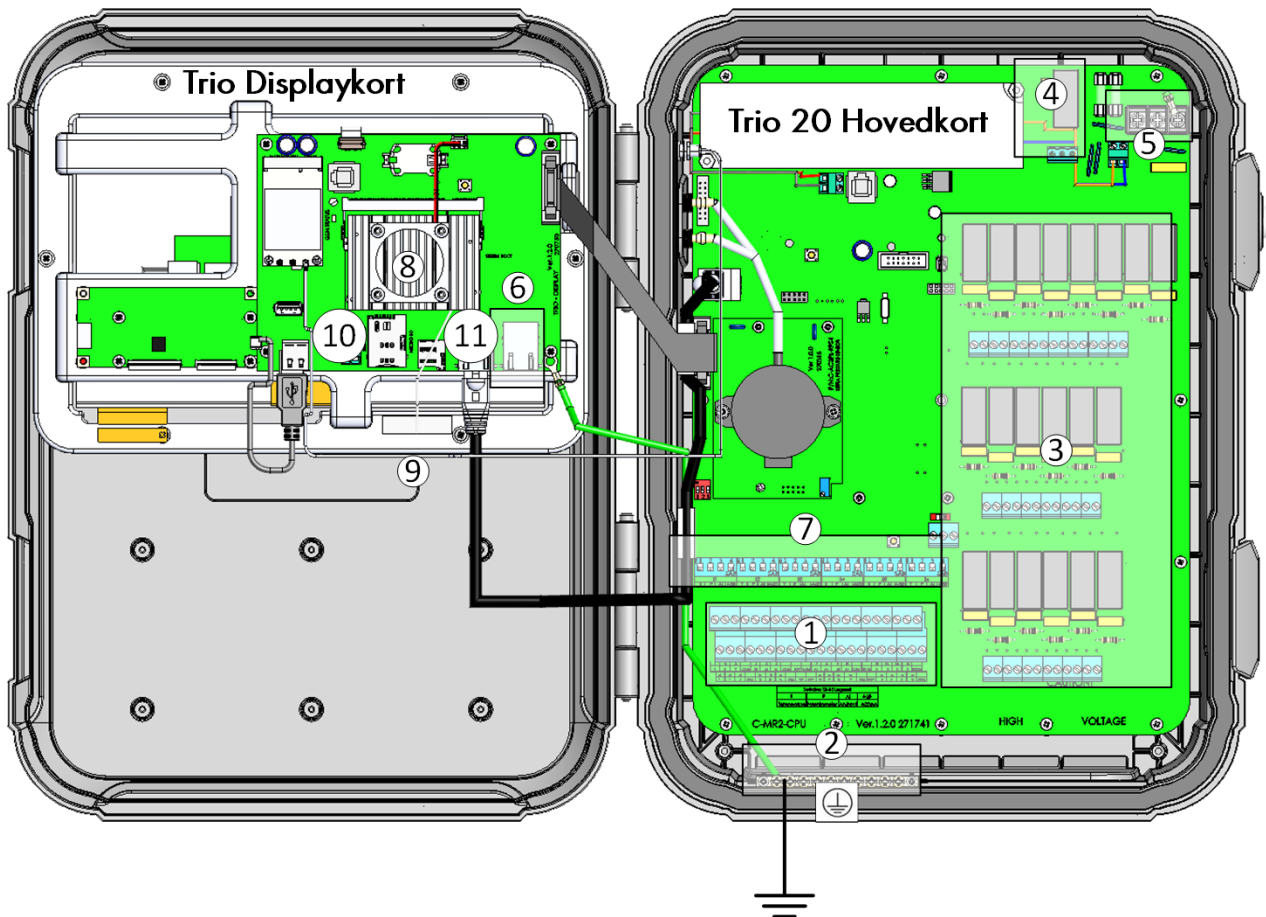

Figur 2: Layout af printkort

1	Analoge/Digitale porte	7	Vippekontakter
2	Jordledning	8	Ventilator
3	20 relæer	9	Ventilator
4	Alarmrelæ	10	SIM-kort
5	Strømporte	11	SD kort
6	Ethernetport		

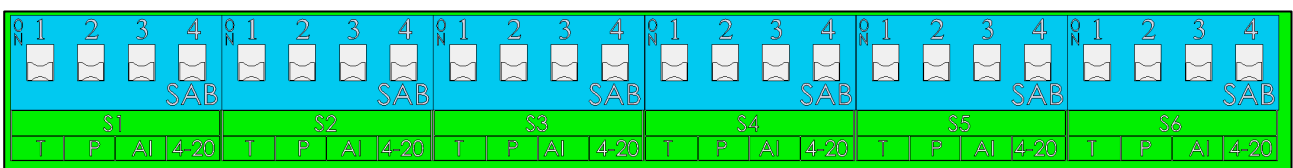

Figur 3: Vippekontakter, udvidet

- Kun en dip-switch i hvert sæt hæves.

- Løft kun en dip-switch, hvis en enhed er forbundet til en S-port

3.3.2 SPECIFIKATIONER FOR EKSTERNE ENHEDER

Tabel 1: Resumé

I/O type	Antal
Analoge Indgangsenheder	8
Digitale Enheder	6
Temperatursensor	8
Analoge Enheder	12
I alt	34

Tabel 2: Output-enheder

Enhedstype	Maksimalt antal enheder	Antal relæenheder	Antal analoge enheder
Køling	2	2	N/A
Central Exhaust Cooling	2	2	N/A
Varmeelementer	6	6	6
Indspjæld	2	2	2
Udspjæld	1	N/A	1
Tunnel Doors/Curtains	2	2	2
Fans Exhaust/Tunnel	20	20	8
Central Exhaust Fans	20	20	8
Luftblander	1	1	1
Overbrusning	1	1	N/A
Timer	5	5	N/A
Auger	2	2	N/A
Forsynings	1	1	N/A
Lighting	4	4	N/A
Som relæ	30	30	N/A
Som analog	8	NA	8
Alarm	1	1	N/A


Tabel 3: Sensorer

Enhedstype	Analoge sensorer	Digitale sensorer
Temperatursensor	12	N/A
Fugtighedssensor	2	N/A
CO2-sensor	1	N/A
Ammoniakssensor	1	N/A
Tryk sensor	2	N/A
Potentiometers	4	N/A
Vandur	N/A	4
Gas måler	N/A	3
Auxiliary input	N/A	4
Feeder Line Sensor	N/A	1
Målevinge	N/A	1

3.4 Ledningsdiagrammer

- Højspændingsrelæer
- Alarmer og Strøm
- Internetforbindelse
- Analoge Enheder
- Digitale Enheder
- Analoge Indgangsenheder
- Trio RPS


3.4.1 HØJSPÆNDINGSRELÆER

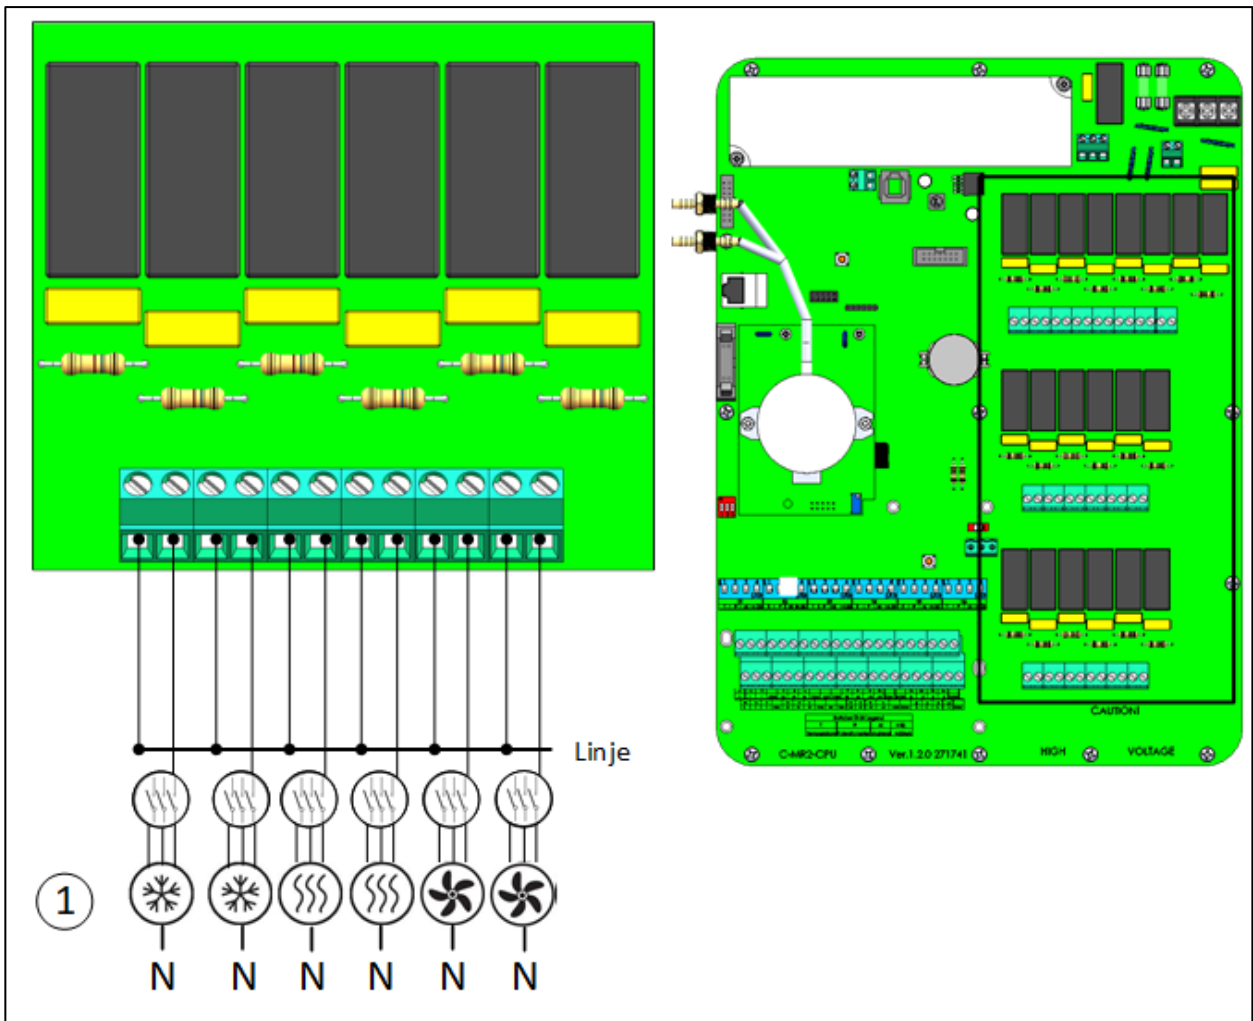


Figur 4: Højspændingsenheder (eksempler)

1	Eksempler på enheder
---	----------------------

NOTE Relæerne styrer motorer og varmeelementer via kontaktorer, ikke direkte.

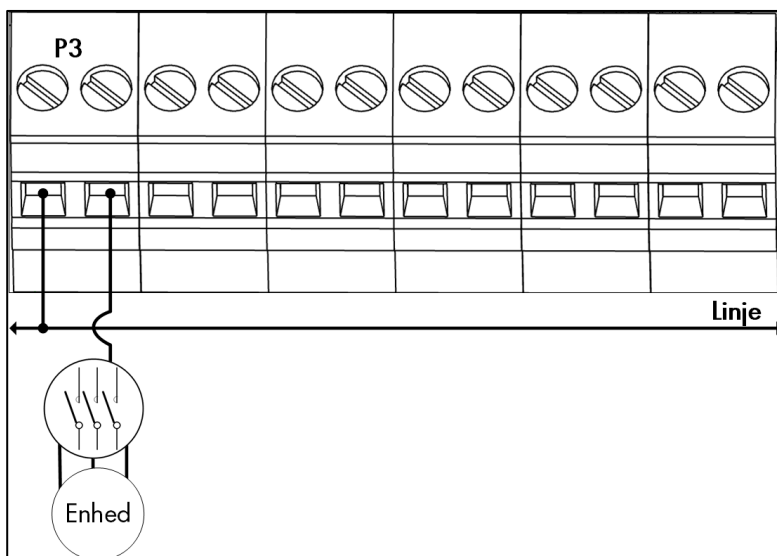


Figur 5: Detaljeret oversigt over relæers ledninger

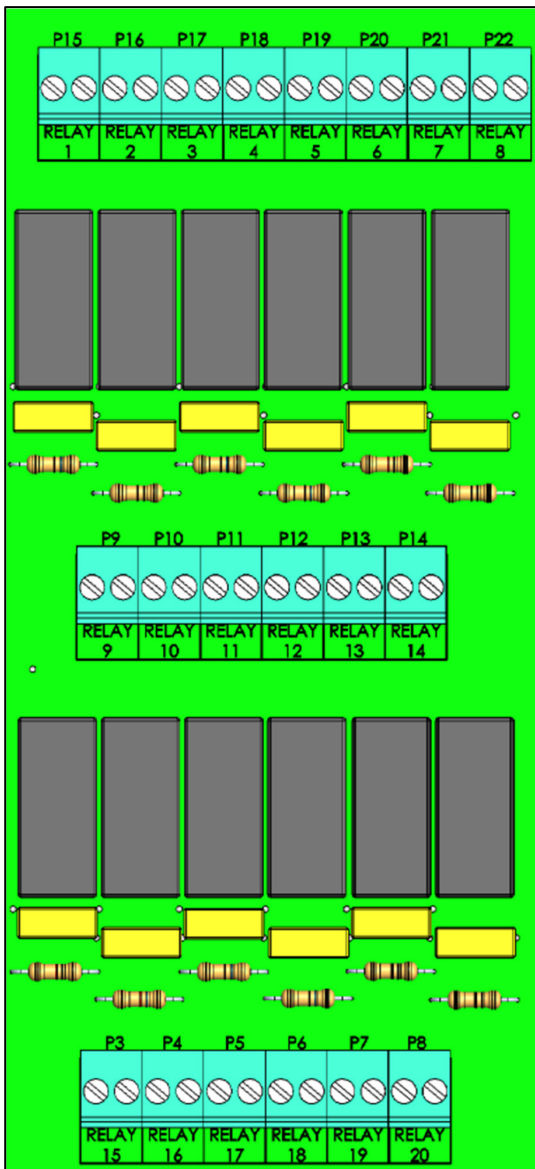

Figur 6: Nummerering af relæer og porte

3.4.2 ALARMER OG STRØM

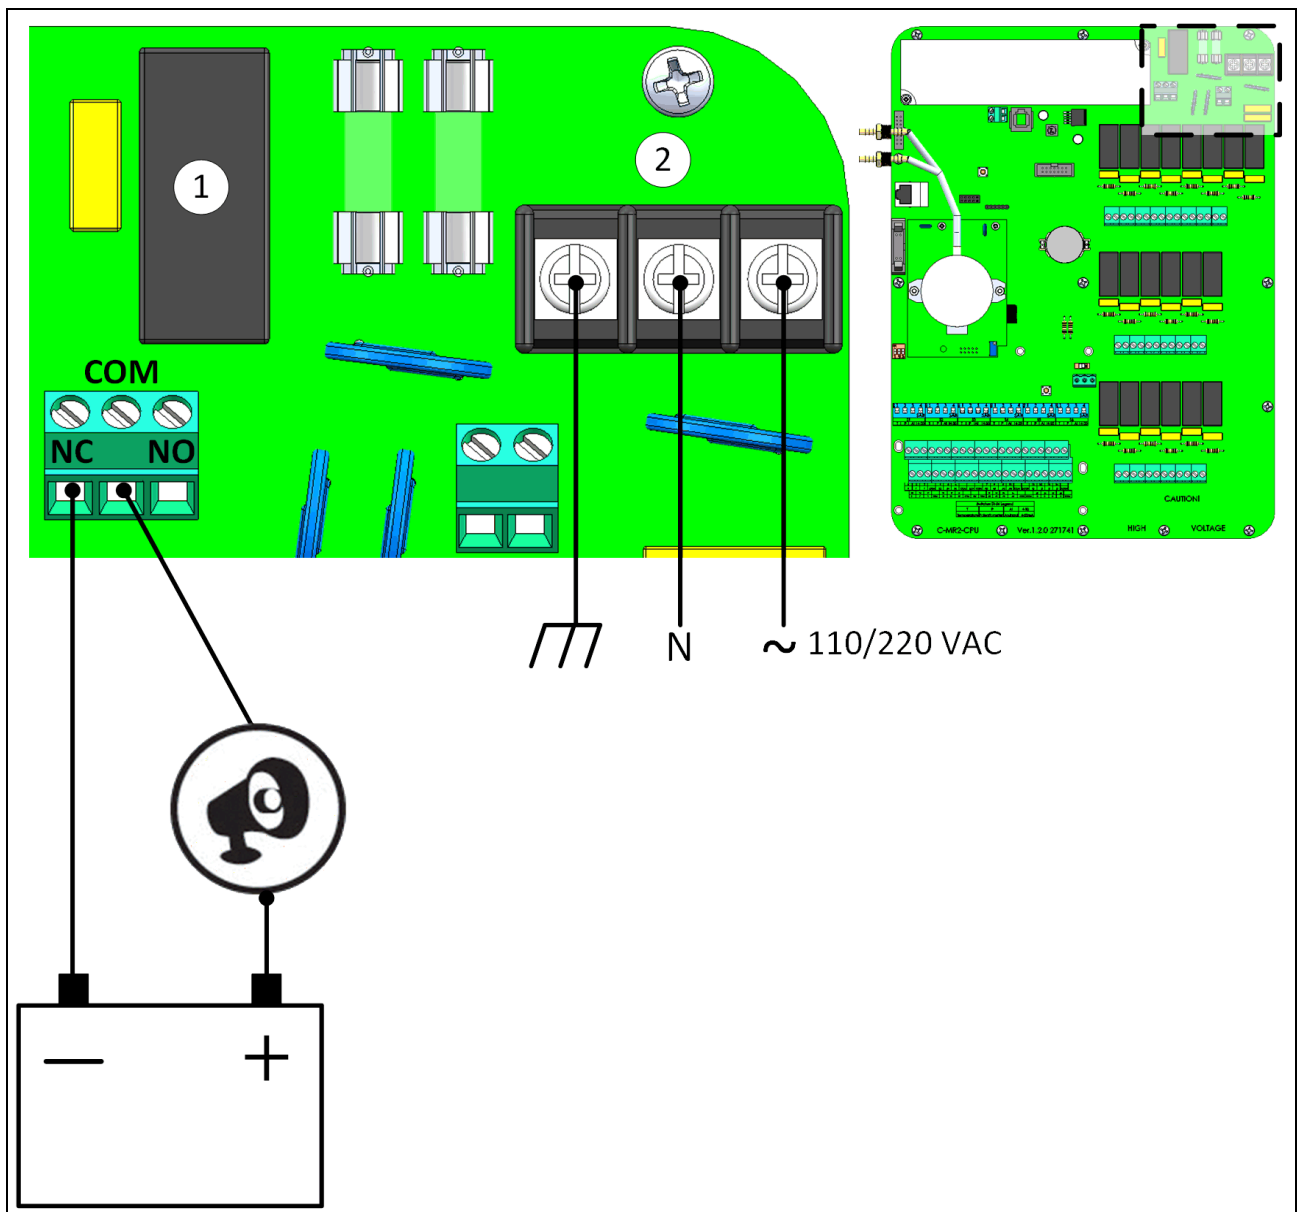


Figur 7: Alarmrelæ og strømporte

1	Alarmrelæ
2	Strømporte

- Forbind lys- eller sireneenheden til alarmrelæet.

3.4.3 INTERNETFORBINDELSE

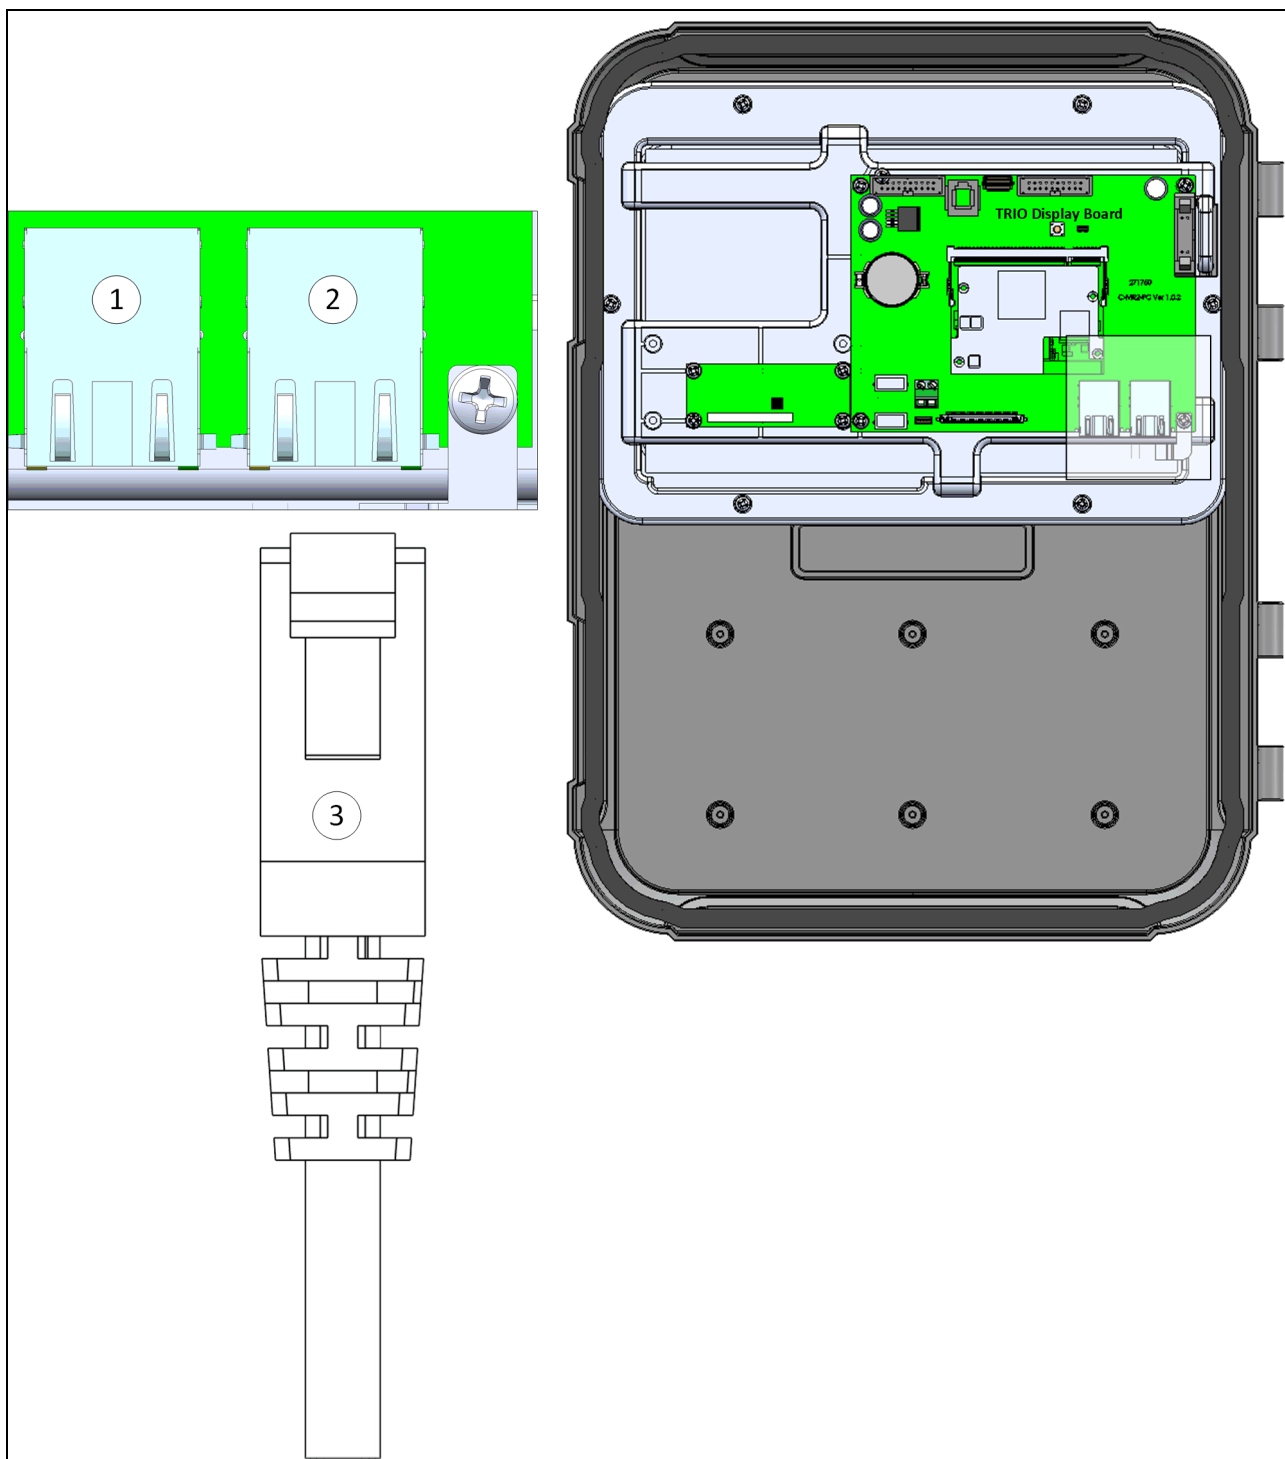


Figur 8: Ethernetport


CAUTION Forbind internetkablet til port 2. Forbind ikke kablet til port 1.

1	Intern port (anvend ikke denne port)
2	Ethernetport
3	RJ-45-kabel

3.4.4 ANALOGE ENHEDER

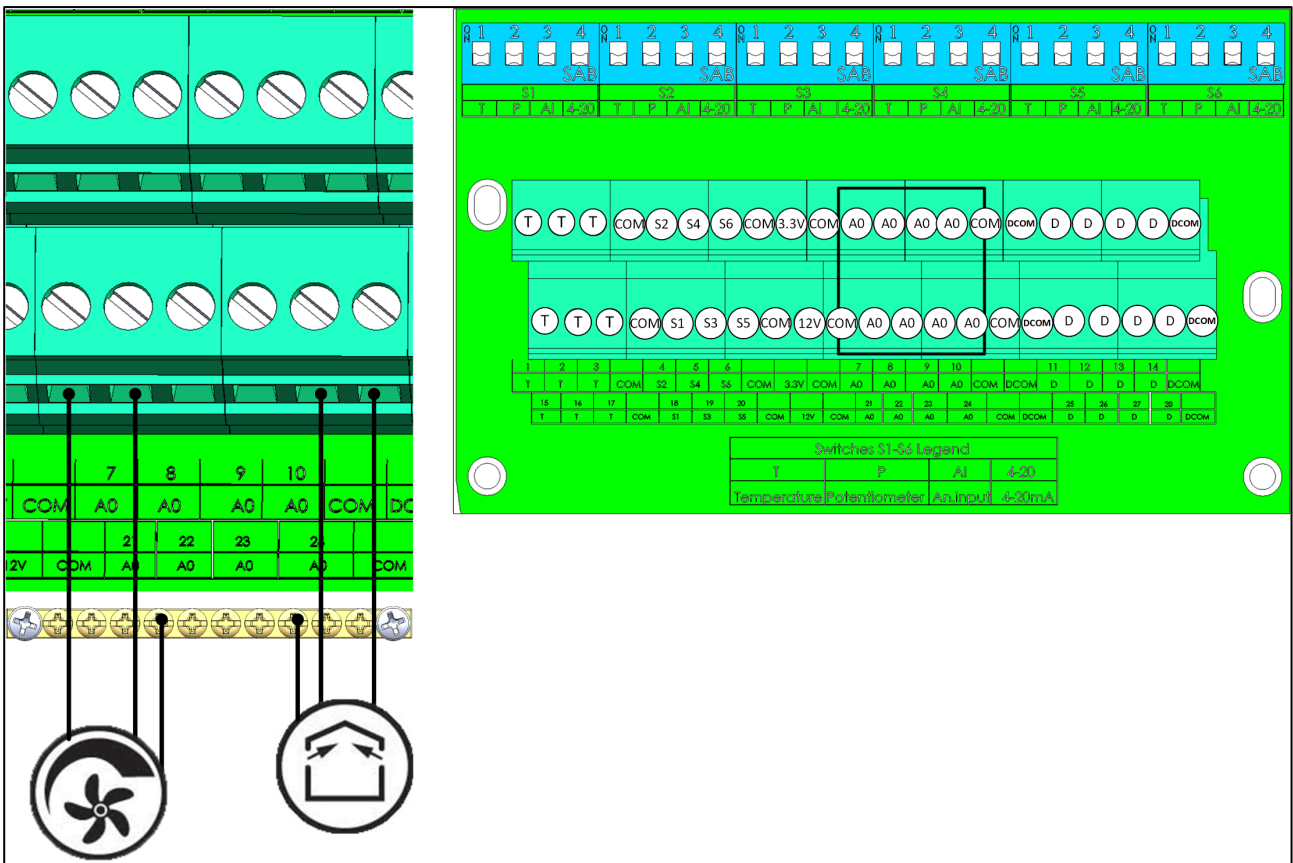


Figur 9: Analoge outputenheder (eksempler)

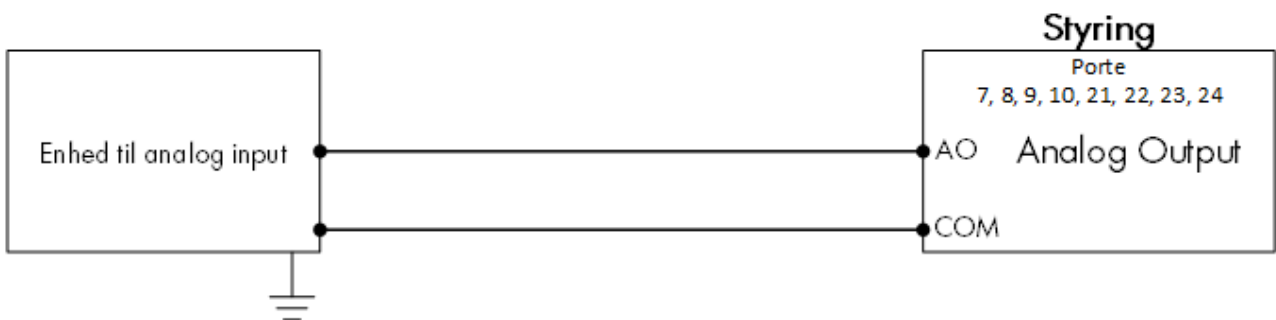


Figur 10: Ledningsdiagram for analoge enheder

- Forbind analoge outputenheder til en AO-port og en COM-port. Jordforbind disse enheder!
- Trio understøtter analog styring af varmeelementer, indspjæld, ventilatorer, luftblandere, tunnelspjæld og udspjæld.

3.4.5 DIGITALE ENHEDER

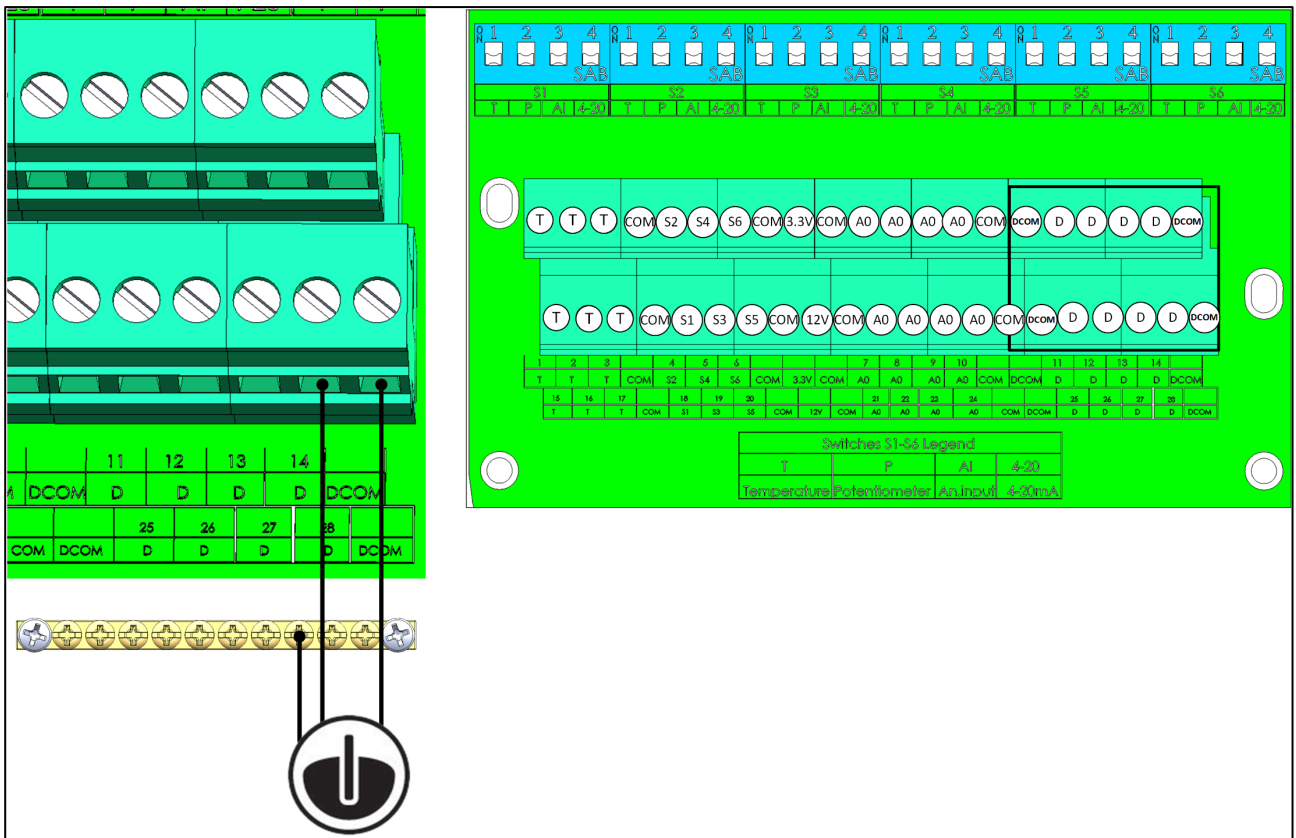

Figur 11: Digitale inputenheder (eksempler)

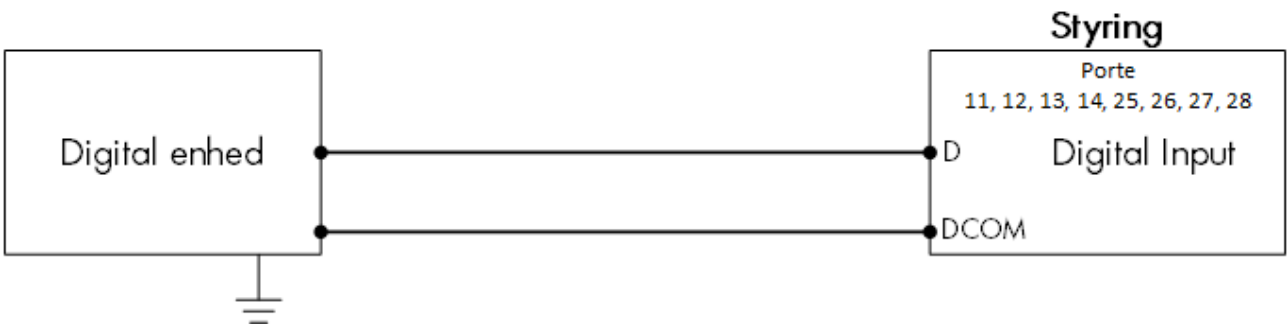


Figur 12: Ledningsdiagram for digitale enheder

- Forbind digitale enheder til en D-port og en DCOM-port.
- Trio understøtter vandur og auxiliary input.

3.4.6 ANALOGE INDGANGSENHEDER


- CO2-Sensorledninger
- Temperaturføler Ledninger
- Fugtighedsføler Ledninger
- Potentiometer-ledninger
- Ammoniak Sensor Ledningsnet

3.4.6.1 CO2-Sensorledninger

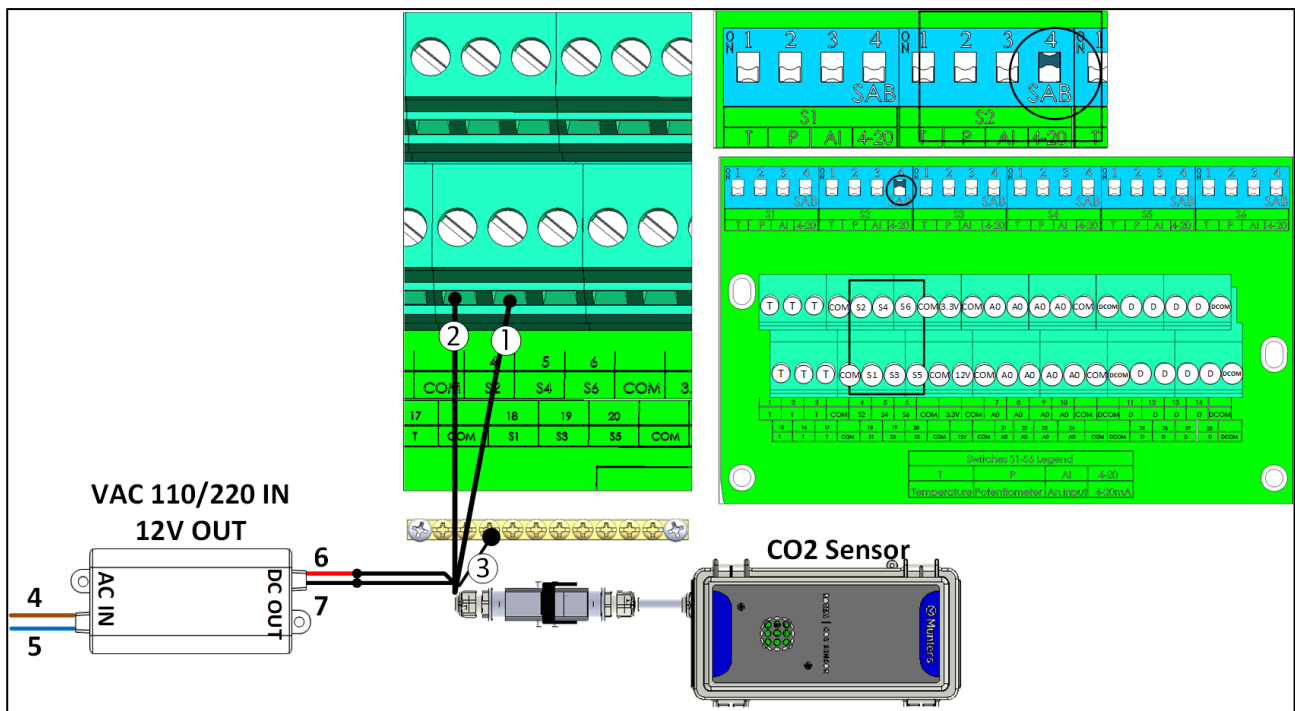

Figur 13: CO2-sensorledninger


Nummer	Funktion
1	S-port
2	COM-port
3	Skærmtråd
4	Brun tråd: Udtryk
5	Blå tråd: Neutral
6	Rød tråd: +12VDC
7	Sort tråd: -12VDC

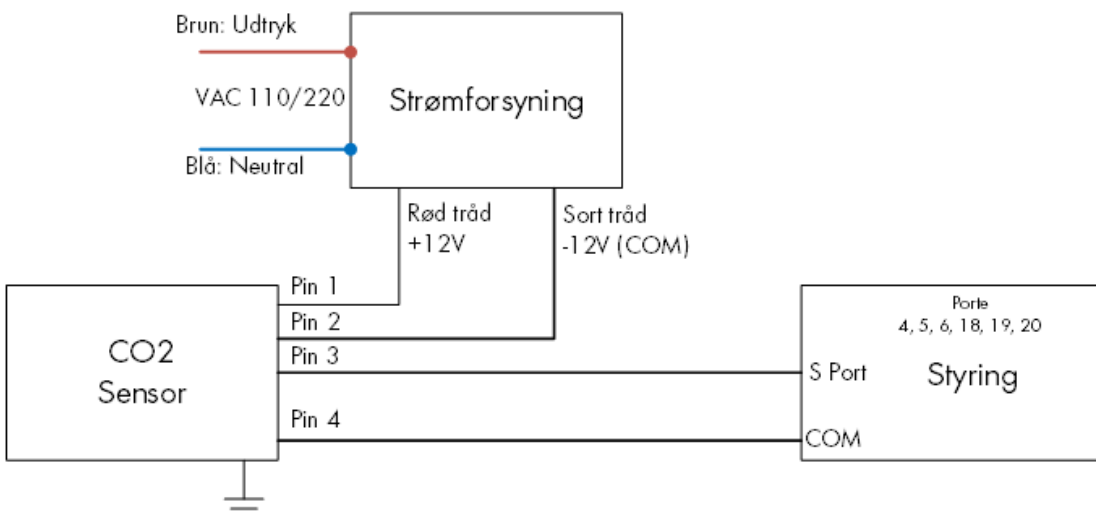

Figur 14: Ledningsdiagram for CO2-sensor


- Forbind CO2-enheden til:
 - Styring
 - S-port. I den tilhørende vippekontakt, hæv vippekontakt 4 (4-20 mA).
 - COM-port
 - Strømforsyning
 - +12V
 - -12V

3.4.6.2 Temperaturføler Ledninger

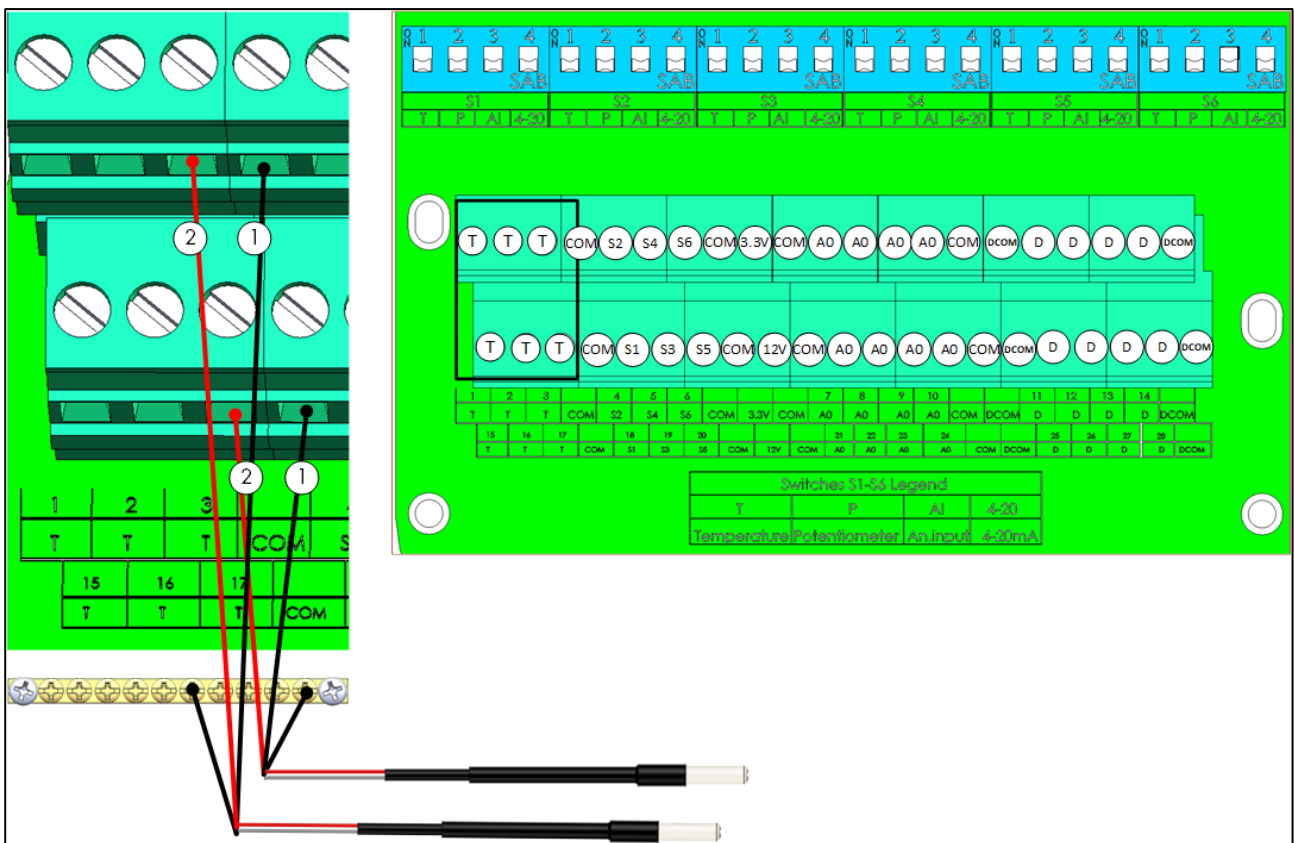


Figur 15: RTS-ledninger

Nummer	Funktion
1	COM port (Sort tråd)
2	T port (Rød tråd:)

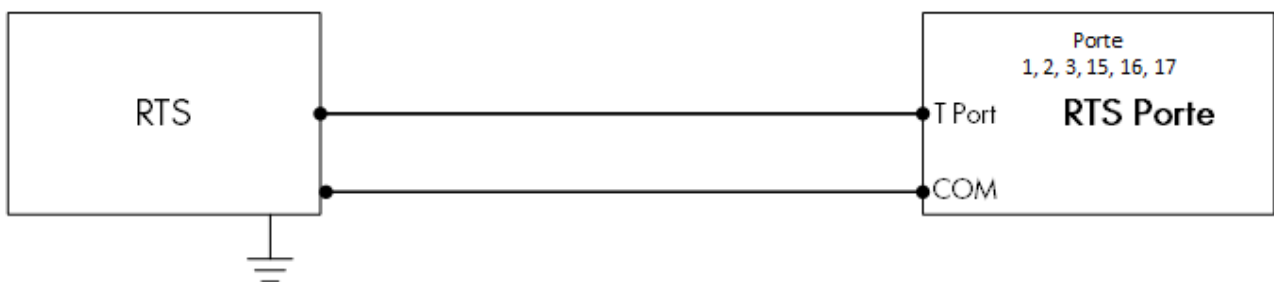


Figur 16: Ledningsdiagram for RTS

- Forbind hver RTS-sensor til en:
 - T-port. I den tilhørende vippekontakt, hæv vippekontakt 1 (temperatur).
 - COM-port.
 - Jordledning!

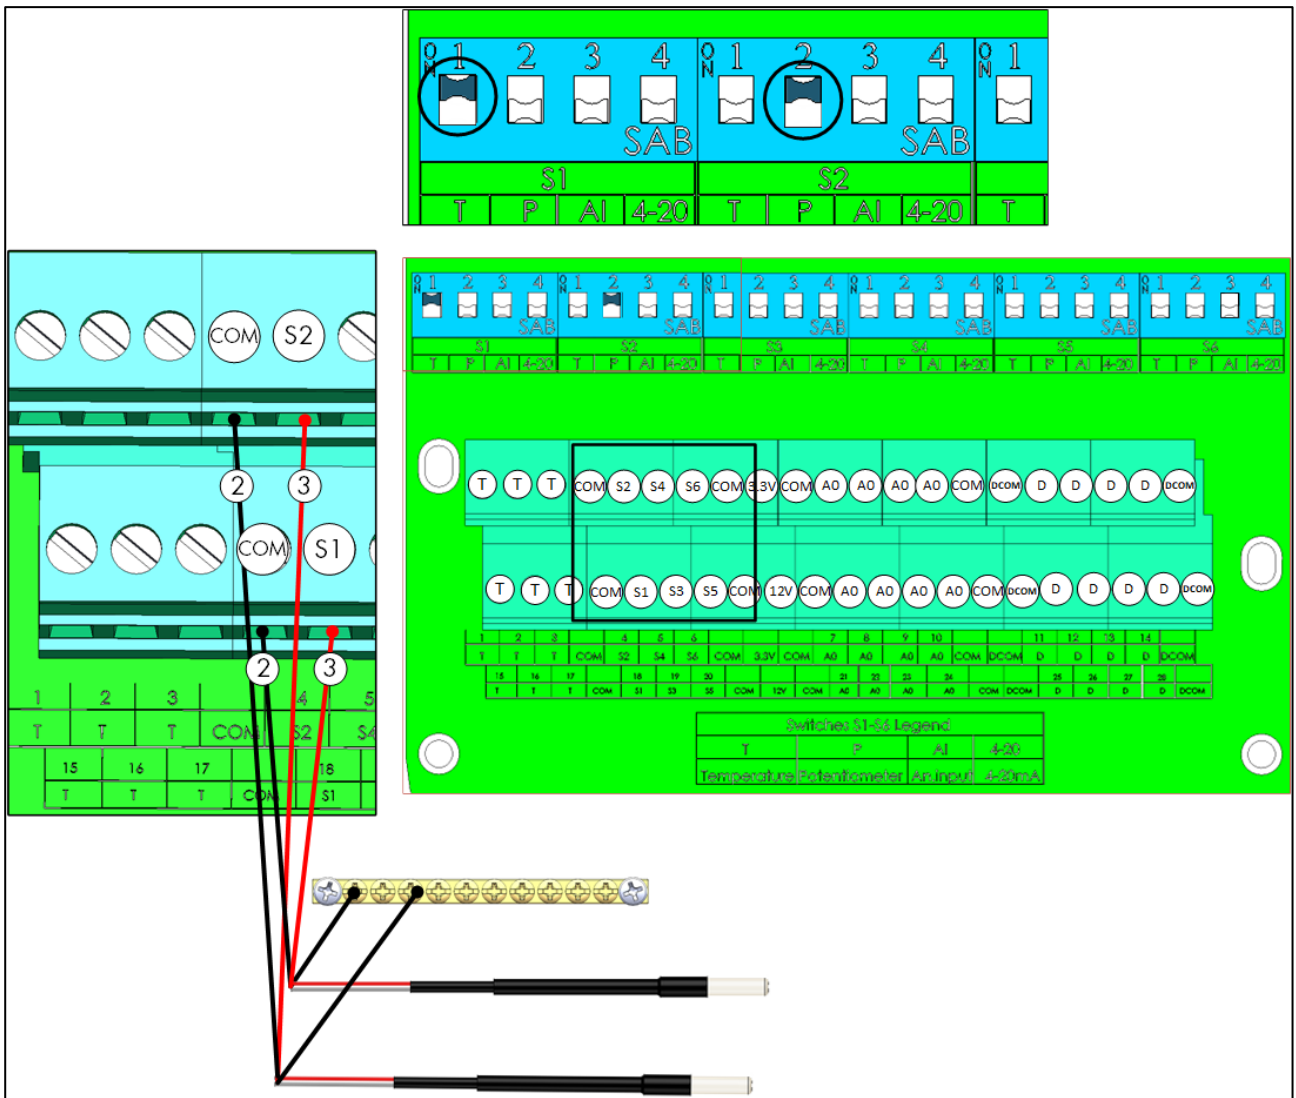

Figur 17: Ledningsdiagram for RTS-S


Nummer	Funktion
2	COM port (Sort tråd)
3	S port (Rød tråd:)

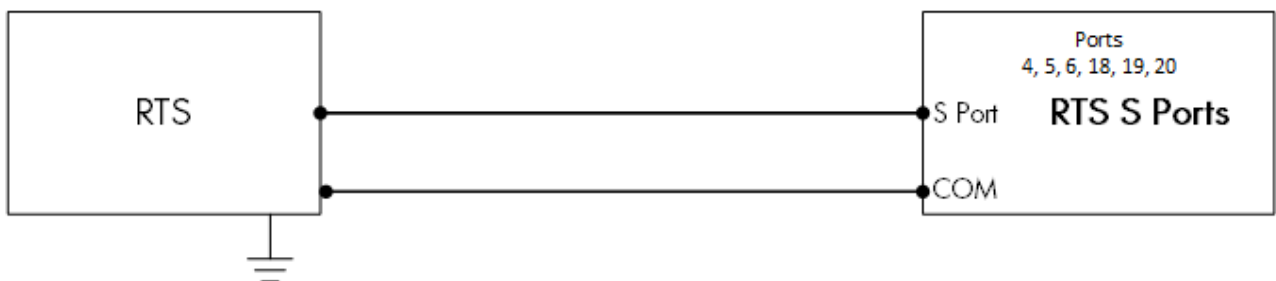

Figur 18: Ledningsdiagram for RTS-S


- Forbind hver RTS-sensor til en:
 - S port. S-port. I den tilhørende vippekontakt, hæv vippekontakt 1 (temp)
 - COM port
 - Jordledning!

3.4.6.3 Fugtighedsføler Ledninger

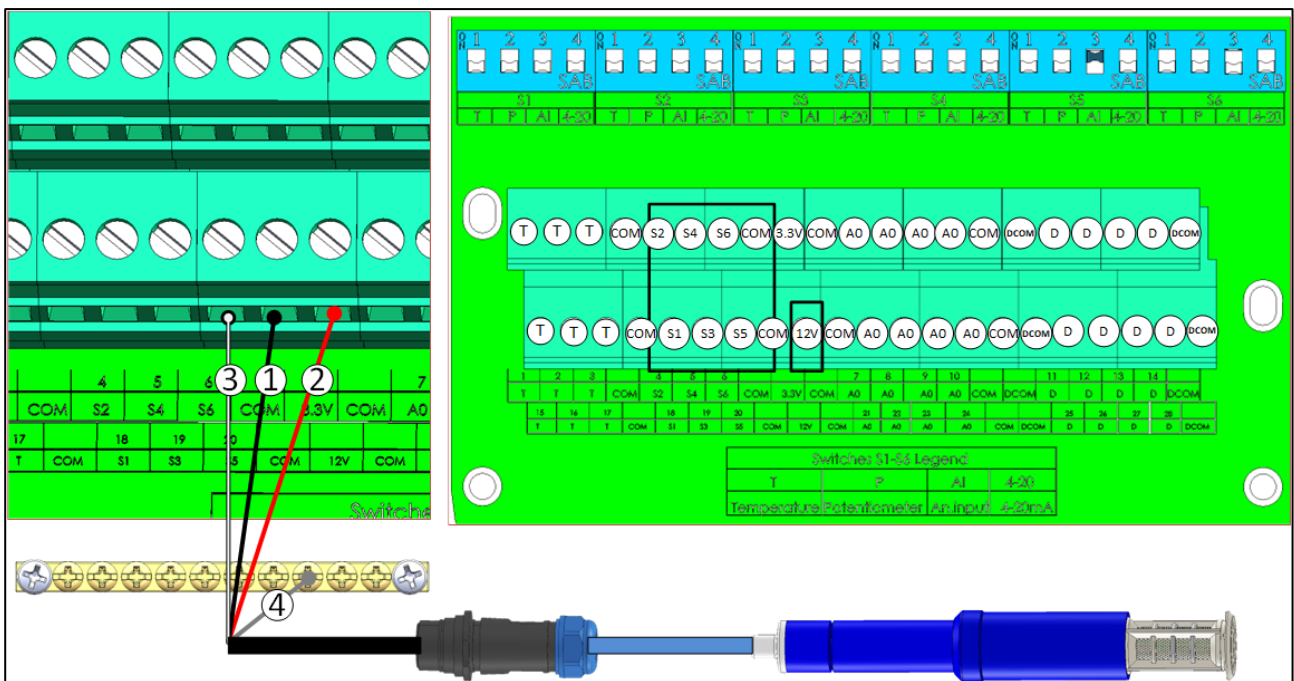

Figur 19: RHS+-ledninger


Nummer	Funktion
1	COM-port (Sort tråd)
2	12 V (Rød tråd)
3	S-port (Hvid tråd)
4	Skærmtråd

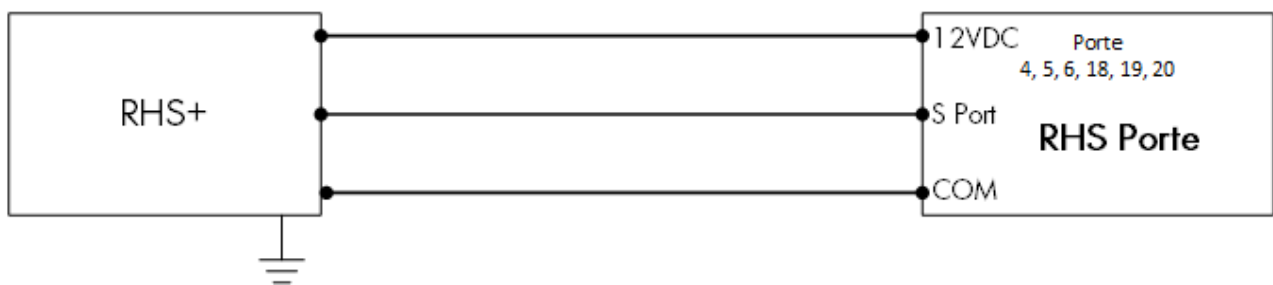


Figur 20: Ledningsdiagram for RHS+-sensor

- Forbind hver RHS+-sensor til en:
 - S-port. I den tilhørende vippekontakt, hæv vippekontakt 3 (analog input).
 - COM-port.
 - 12 V DC-port.
 - Jordledning!

3.4.6.4 Potentiometer-ledninger

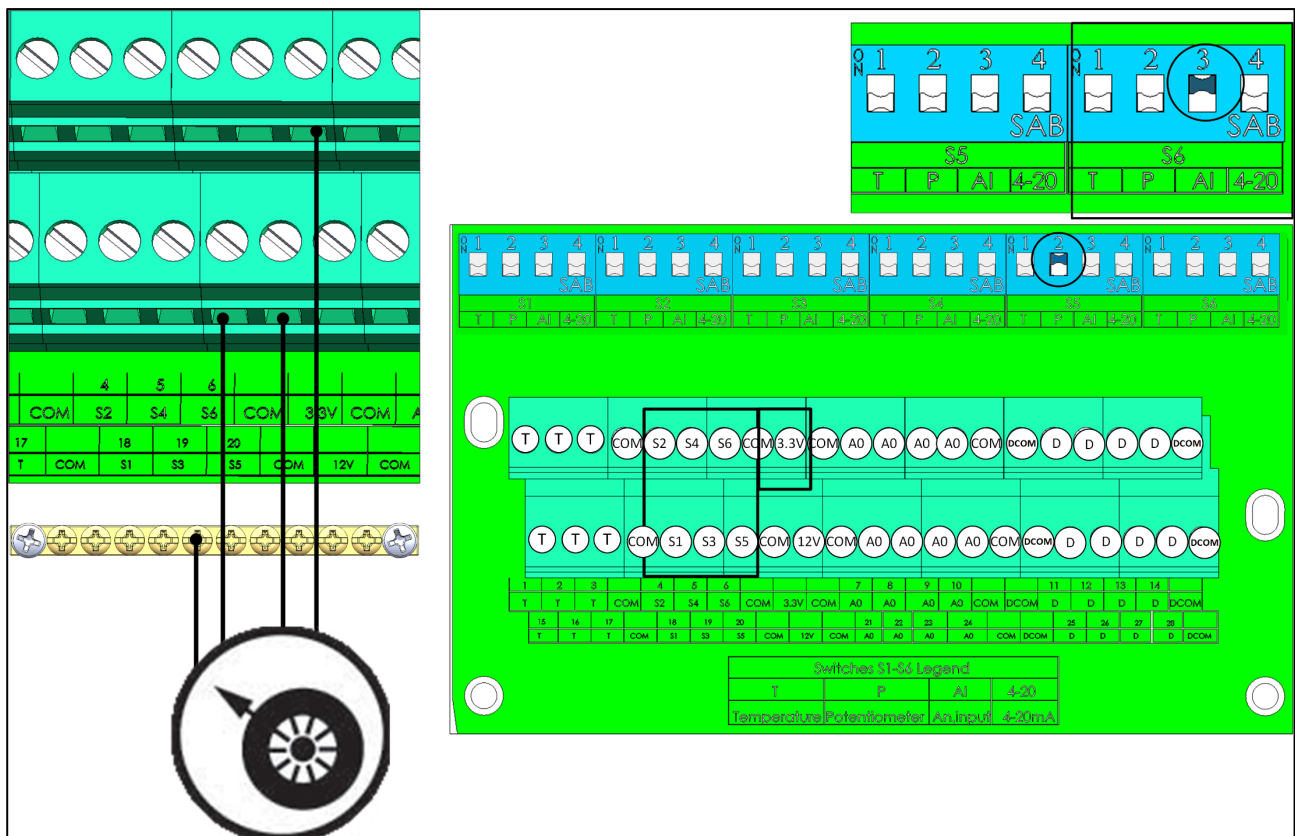


Figur 21: Potentiometer-ledninger

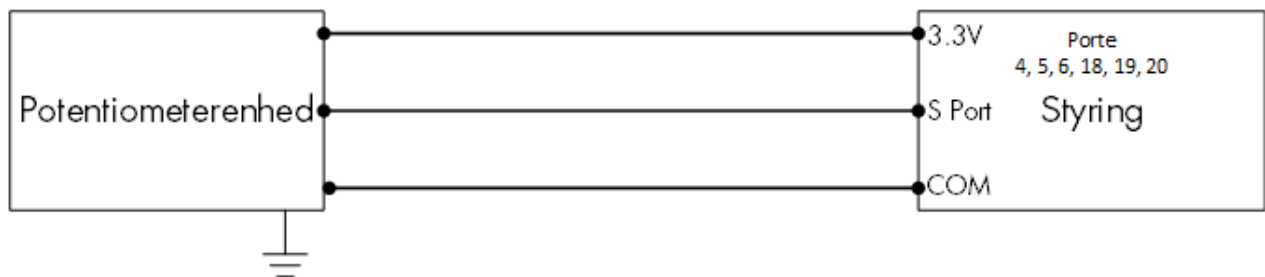

Figur 22: Ledningsdiagram for Potentiometer


- Forbind hver Potentiometer til en:
 - S-port. I den tilhørende vippekontakt, hæv vippekontakt 2 (potentiometer).
 - COM-port.
 - 3,3 V-port.

3.4.6.5 Ammoniak Sensor Ledningsnet

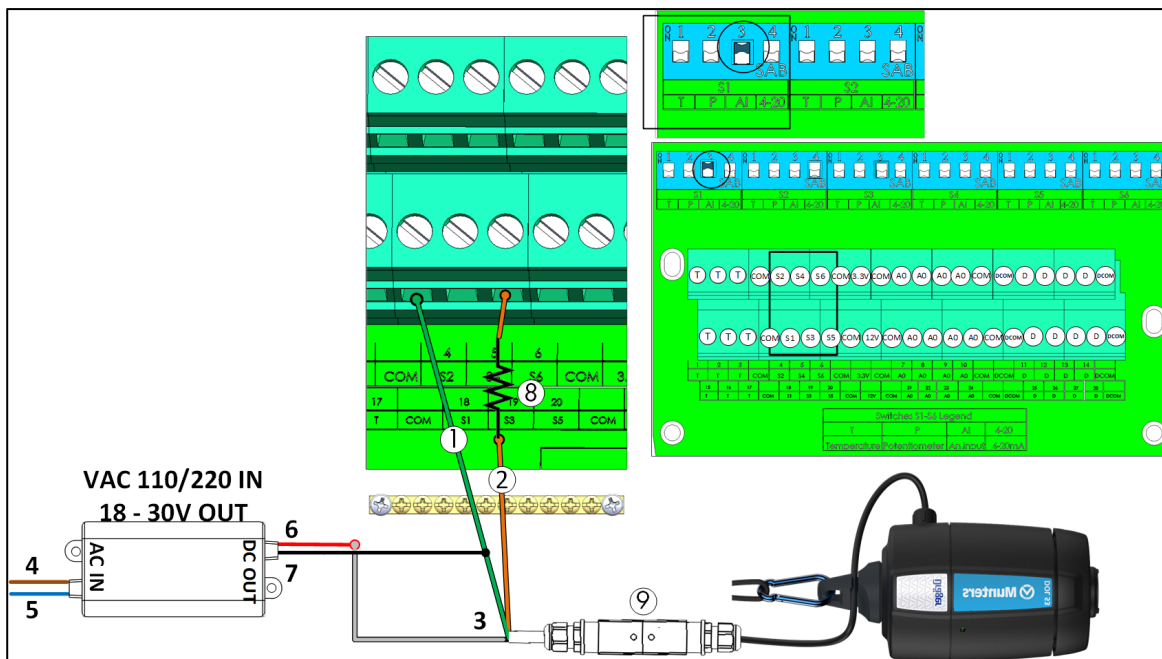

Figur 23: Ammoniak sensor ledningsnet

Nummer	Funktion
1	COM-port (grøn ledning)
2	S-port (brun ledning)
3	Fase (brun ledning)
4	Neutral (blå ledning)
5	18-30 VDC (rød ledning)
6	COM (sort ledning)
7	10 kohm modstand (Bemærk: Modstanden leveres sammen med sensoren, men skal installeres på stedet)
8	Hurtig tilslutning

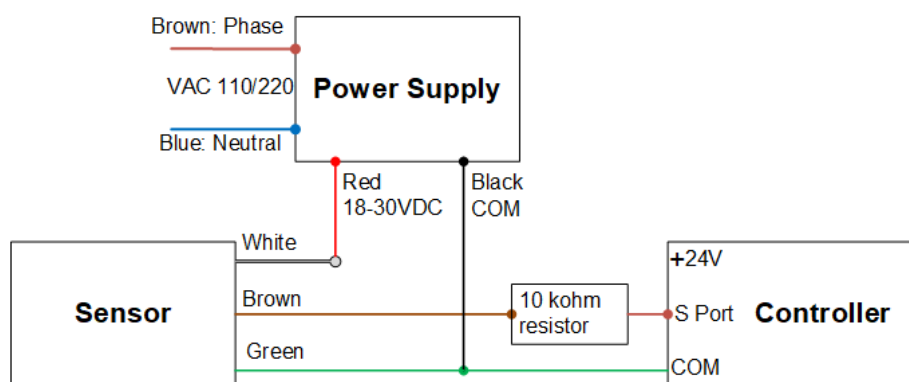


Figur 24: Ledningsdiagram for Ammoniak

- Forbind hver Ammoniak sensor til en:
 - S port. In the corresponding dipswitch, raise dipswitch 3 (analog input).
 - COM port.


3.4.7 TRIO RPS

Trio RPS fungerer som en anden statisk tryksensor for Trio-controlleren. I det følgende afsnit beskrives installationen. Trio understøtter op til to statiske tryksensorer, en indbygget og en ekstern. Installer RPS'en i det andet rum.

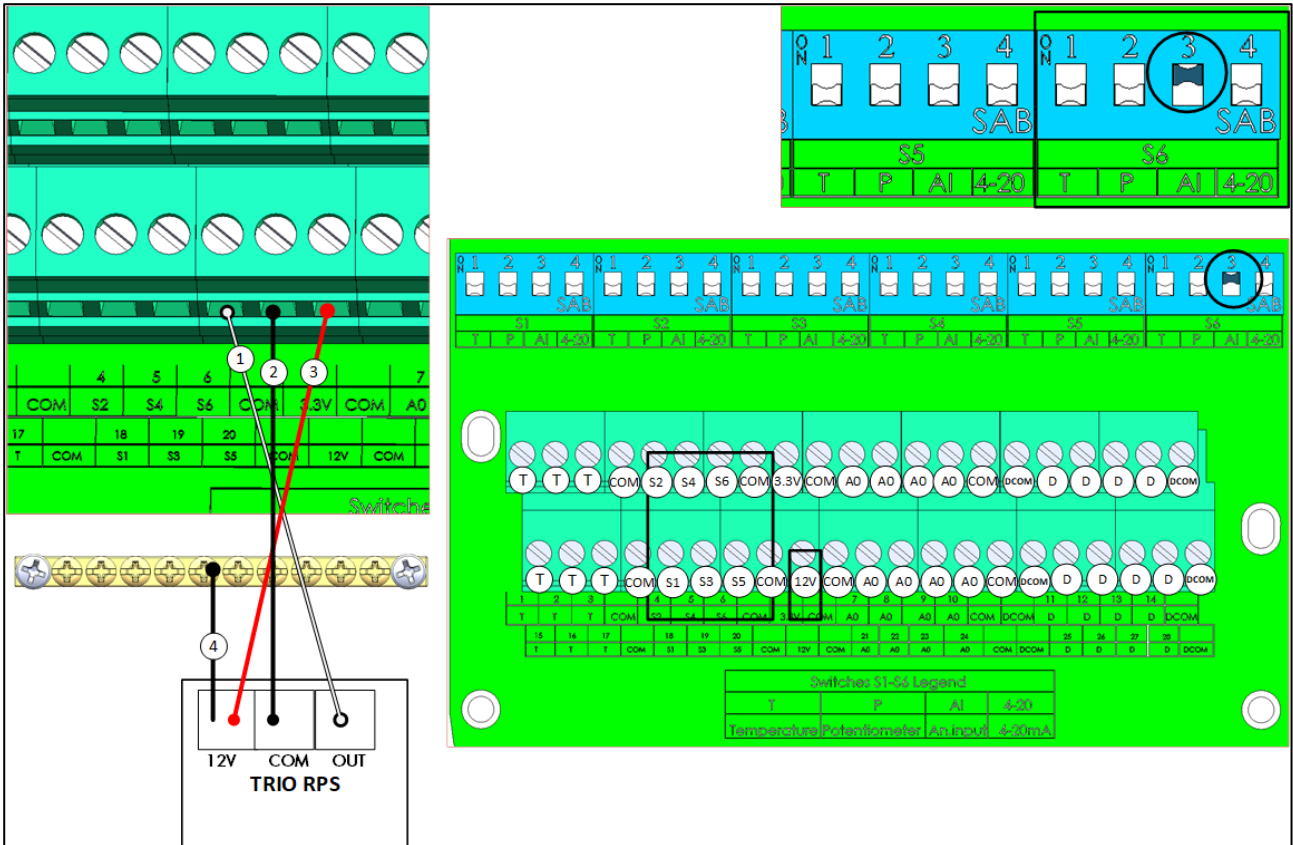


Figur 25: RPS Ledningsføring

Nummer	Funktion
1	S port. Hæv den tilsvarende S3 dipswitch.
2	COM port
3	12V
4	Skjoldtråd

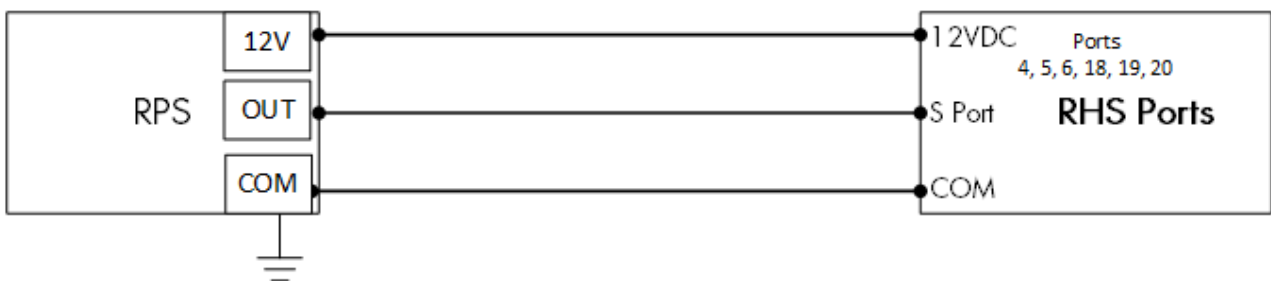


Figur 26: RPS-ledninger skematisk

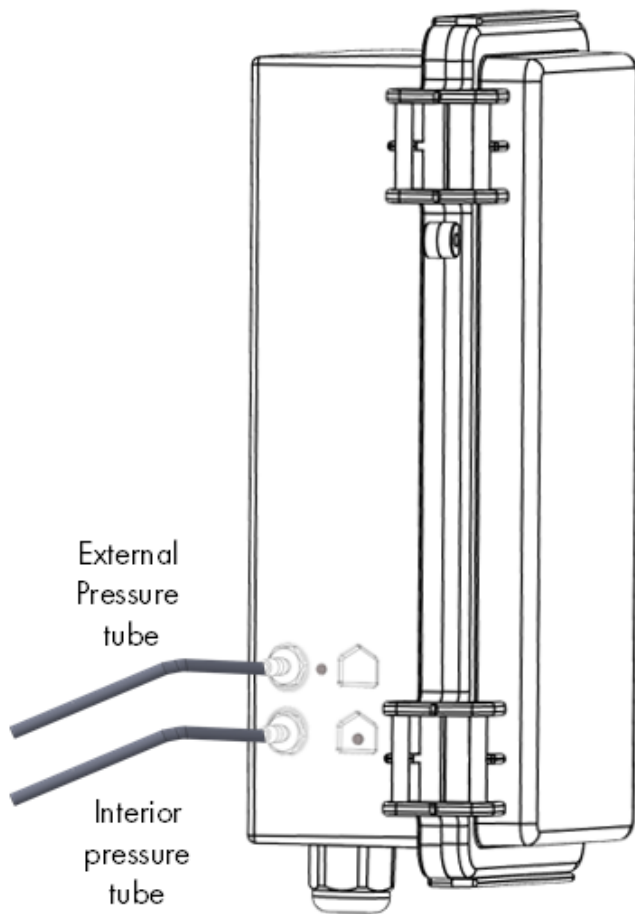

Figur 27: Statisk tryk rør

NOTE Efter installation af RPS er det ikke nødvendigt med koldstart.


3.5 Trykfølerslanger

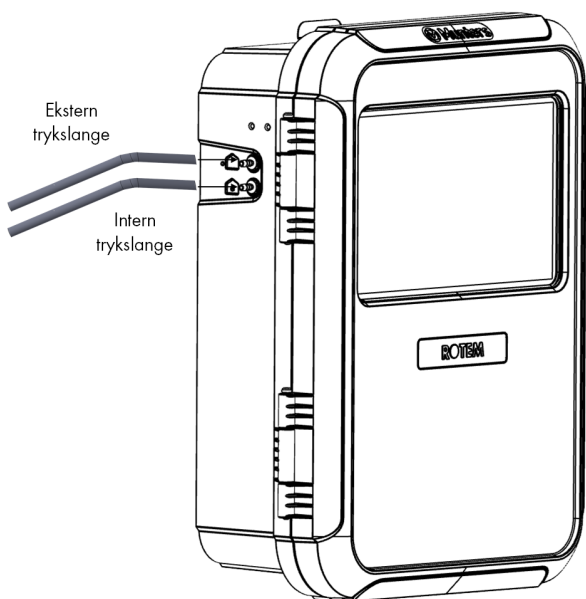

Figur 28: Statisk trykslanger

3.6 Nøgle

Sørg for, at enheden forbliver låst for at forhindre uautoriseret adgang til interne komponenter.

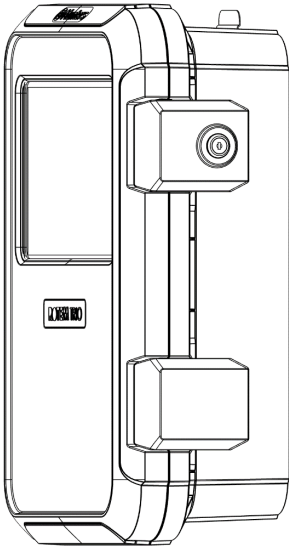

Figur 29: Trio-lås

3.7 Produktsymboler

Følgende etiketter vises på din kontrol:



: Advarsel! Førlig spænding



: Advarsel: Se vejledningen



: Hovedbeskyttelse Jordterminal

CAUTION HVIS ENHEDEN BRUGES PÅ EN MÅDE, SOM IKKE ER ANGIVET AF FABRIKANTEN, KAN DEN BESKYTTELSE, DER LEVERES MED UDSYRET, BLIVE KRÆNKET.


4 TrioAir

4.1 Trio Air-konti


For at kunne administrere og styre din gård, inklusive alle Trio-enheder på disse gårde, skal du oprette en konto på websiden trioair.net. Når du har oprettet en konto, kan du administrere gårdene og brugerne fra denne webside eller fra Trio Air-appen. Processen er den samme som åbning af enhver anden standardkonto.

1. Gå til www.trioair.net eller åbn appen.

NOTE Mutners anbefaler kraftigt at bruge Google Chrome, når du bruger siden www.trio.net.

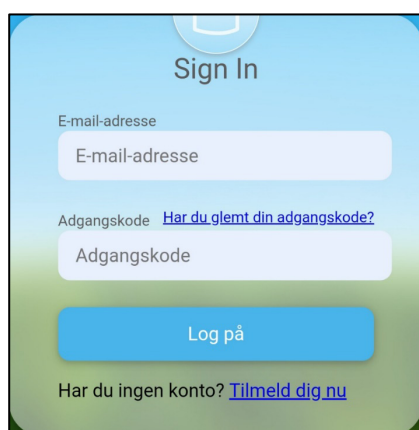


2. Klik Tilmeld Nu

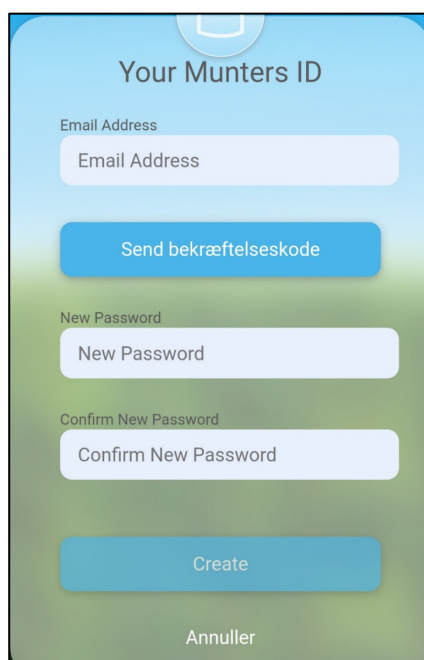

3. Indtast din e-mailadresse og klik **Send bekræftelseskode**. En kode sendes til e-mailadressen.

4. Indtast bekræftelseskode og klik Bekræft.
5. Indtast og bekræft din adgangskode.
6. Klik Opret.

En konto oprettes.

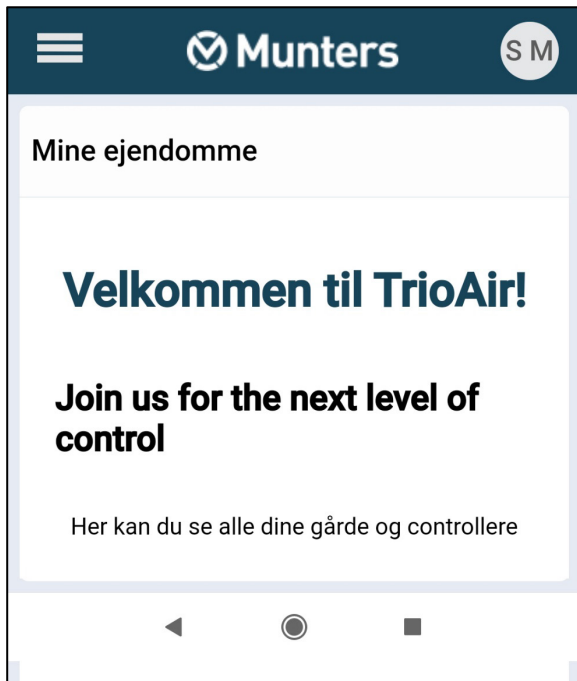


4.2 Forbindelse af en Trio

Forbindelse af en Trio-enhed til en konto muliggør forbindelse af enheden via webbet/appen og fjernstyring deraf. Hver Trio-enhed har en unik ID-kode (en QR-kode). Denne kode bruges til at registrere enheden og forbinde den til en konto. Denne procedure forklarer, hvordan enheden forbindes til en konto.


NOTE Inden du prøver at registrere en Trio, skal du kontrollere, at klokkeslæt og dato er korrekt indstillet (Generelle Indstillinger > Bruger). I tilfælde af at klokkeslæt og dato er forkert, er registrering deaktiveret, og der vises en fejlmeddelelse, hvis det forsøges.

1. Gå til System > Generelle indstillinger > Netværk




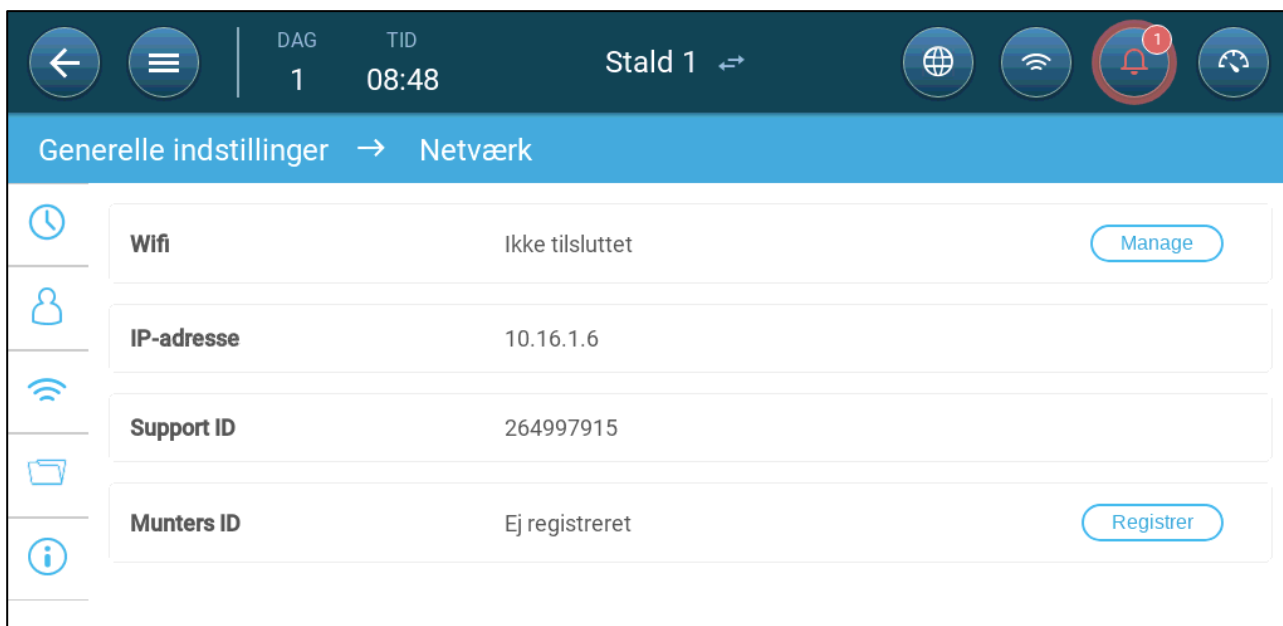


2. Klik Registrer.

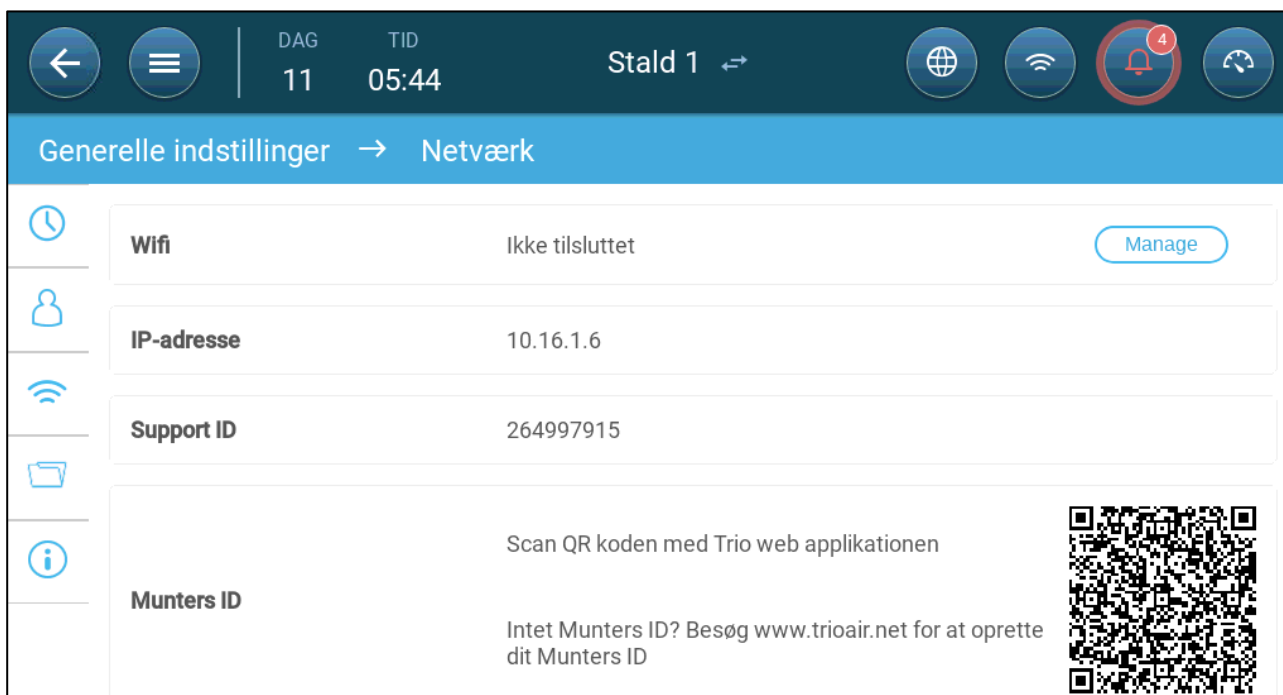


3. Scan QR-koden ved hjælp af Trio Air-appen (Scan en ny enhed) eller en QR-læser. Loginsiden til Trio Air vil vises.

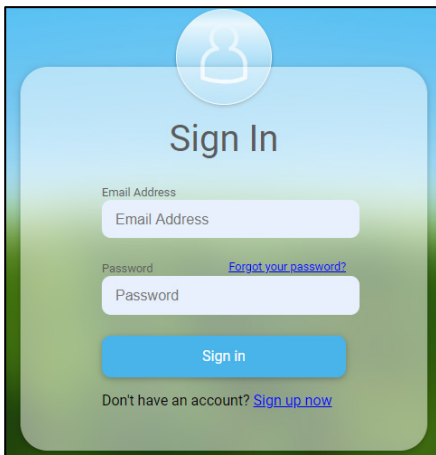

4. Følg instrukserne online, log ind eller opret en ny konto. Efter du er logget ind, åbner Trio Air-appen eller websiden.

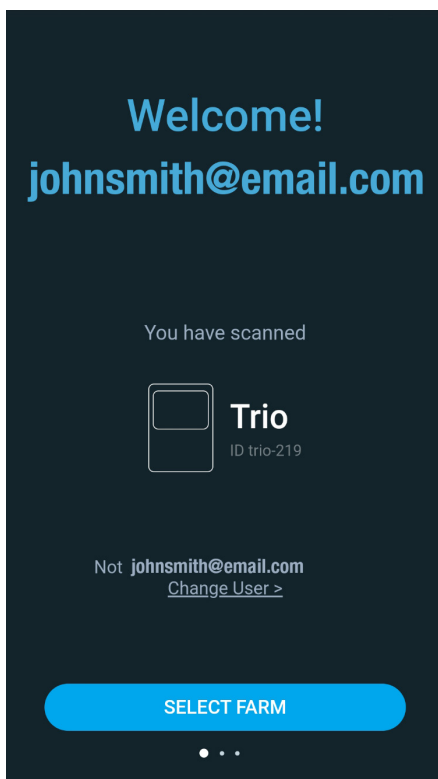


5. Klik Vælg gård.

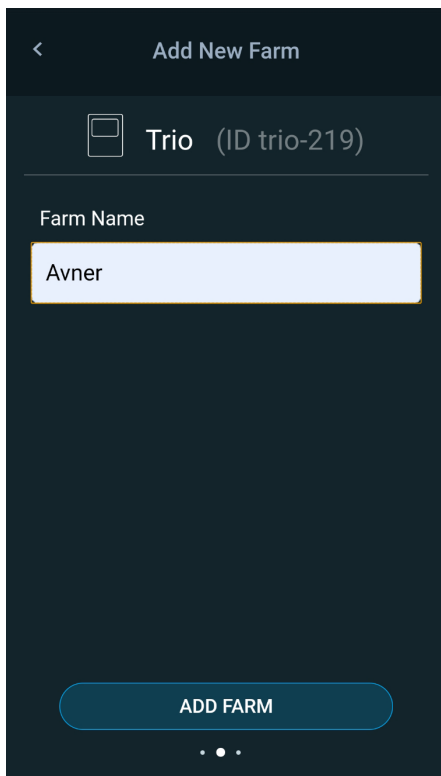

6. Klik på en eksisterende konto (hvis en sådan eksisterer) eller klik Tilføj ny gård (følg instrukserne online for at oprette en ny gård).

NOTE Den person, der opretter en ny gård, defineres automatisk som ejeren. Munters anbefaler at den person, der er ansvarlig for gården, opretter kontoen og derefter inviterer andre personer og tildeler dem roller.

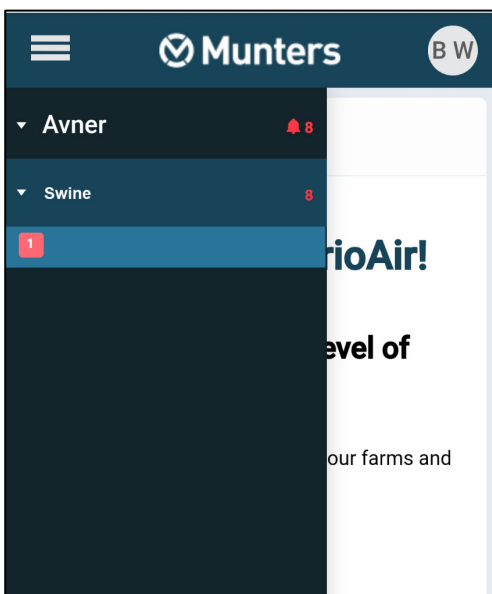

7. Klik Registrer. Trio-enheden er nu forbundet til en konto.





Styrings Registrering



Munters ID B W har tilføjet denne styring til kontoen

OK

5 Trio-Specifikationer

Beskrivelse	Specifikation
Input-strømspænding	<ul style="list-style-type: none">• 100-240 V AC• 0,2 A, 50/60 Hz
Input AC-strøm	0.75A (ved fuld belastning (hvilket betyder wi-fi, internet, mobiltelefon og 20 relæer slået TIL))
Relæbelastninger	1 Amp. Op til 60% af relæerne kan køre til enhver tid.
<i>NOTE Kørsel af relæer på ovenstående strømniveauer giver mellem 50.000 - 100.000 skifteoperationer.</i>	
Analoge input	0-3,3 V, 20 mA maksimalt
Analoge output	0-10 V, maksimal belastning: 20 mA
Digitale input	3,3 V, 1,5 mA, tør kontakt
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none">• LAN - Standard 10/100 BaseT• Udvidelse - RS-485: 115 Kbps, 8 bit, jævn paritet
Driftstemperaturområde	<ul style="list-style-type: none">• 0 °C til +50 °C
Nominelle miljøbetingelser	<ul style="list-style-type: none">• Højde: -400 m til 2000 m• Relativ luftfugtighed: 20% - 70%• Hovedforsyningsspændingsudsving op til 5%• Overspændingskategori II
Indkapsling	<ul style="list-style-type: none">• Vand- og støvtæt• Kun til indendørsbrug
Dimensioner (H / B / D)	403 x 324 x 141 mm
Sikringer	Sikring F1 på strømforsyningskort: 3,15 A, 250 V
Certificering	   

- **Afbrydelsesenhed / overstrømsbeskyttelse:** I bygningsinstallationen skal du bruge en certificeret 2-polet afbryder med en nominel værdi på 10A, certificeret i henhold til IEC-standarden 60947-2 (i USA og Canada skal du bruge en opført afbryder til beskyttet grenafbryder). Dette trin er nødvendigt for at beskytte mod overstrøm og afbrydelse af lysnettet. Afbryderen skal være let tilgængelig og markeret som kontrollerens frakoblingsenhed.
- **Hovedforsyningsspænding:** Forbind kontrollere permanent til lysnettet i overensstemmelse med den relevante nationale kode. Sørg for faste ledninger inde i en fleksibel ledning. Relæer skal være passende beskyttet mod overstrøm ved hjælp af en afbryder med en nominel effekt på 10A.

6 Anvendelse af Trios Berøringsskærm

	Gå tilbage til den tidligere skærm
	Vis hovedmenuerne
	Vælg sprog
	Netværksindstillinger
	Vis alarmer
	Gå tilbage til hovedskærmen
	Indstillinger-ikon
	Rediger parametre
	Udskift batteriet i instrumentbrættet med et standard 3 V-batteri.
Telefonapp	
	Klik på den cirkel, der indeholder brugernavnet, for at redigere personlige indstillinger, f.eks.

 Send To All

Når en trio styrer to eller flere rum, eller der er to eller flere huse på en gård, gør Send to All det muligt at redigere visse udvalgte funktioner i mere end et rum eller hus. Rediger indstillingen, klik på Send til alle, og vælg de ønskede trioer. De udvalgte værelses eller huses indstillinger opdateres. Seddel: Send til alle vises ikke på alle skærme.

7 Registrering og Definition af Input- og Outputenheder

NOTE Munters anbefalet at en uddannet tekniker udfører de følgende operationer.

- Registrering af Enheder
- Temperatursensorer
- Ventilationsenheder
- Sensorer
- Aktivér tilstand: Aktivér/deaktiver sensoren.
- Varmeelementer
- Definition af Køleelementer
- Indspjæld, Tunnelspjæld og Udspjæld
- Definition af Overbrusning
- Definition af Som-Relæer
- Definition af Analoge Som-Porte
- Definition af Timer
- Definition af Auxiliary Input
- Definition af Målevinge


7.1 Registrering af Enheder

Efter enheder er blevet forbundet til Trioen skal hver enhed registreres og defineres. Registrering og definering af enheder gør det muligt for systemsoftwaren at styre hver enheds funktioner.

CAUTION *Kortlægning SKAL matche de fysiske ledninger! En fejlmeddelelse vises, hvis den fysiske enhed ikke er forbundet til relæet eller porten som defineret på kortlægningsskærmen.*


For at registrere enhederne:

1. Gå til System > Enhed og Sensorer.

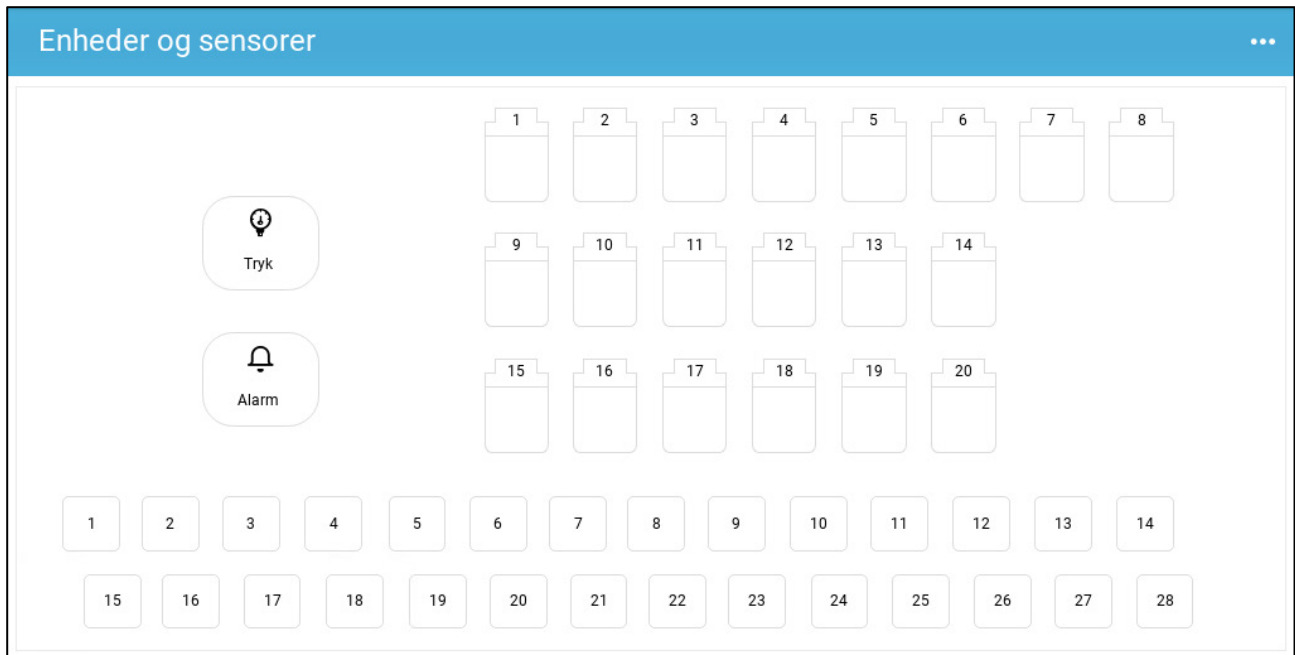


Denne skærm viser relæerne og de analoge/digitale porte. På nuværende tidspunkt vil alle ikoner være udefinerede.

2. Klik  Installation.

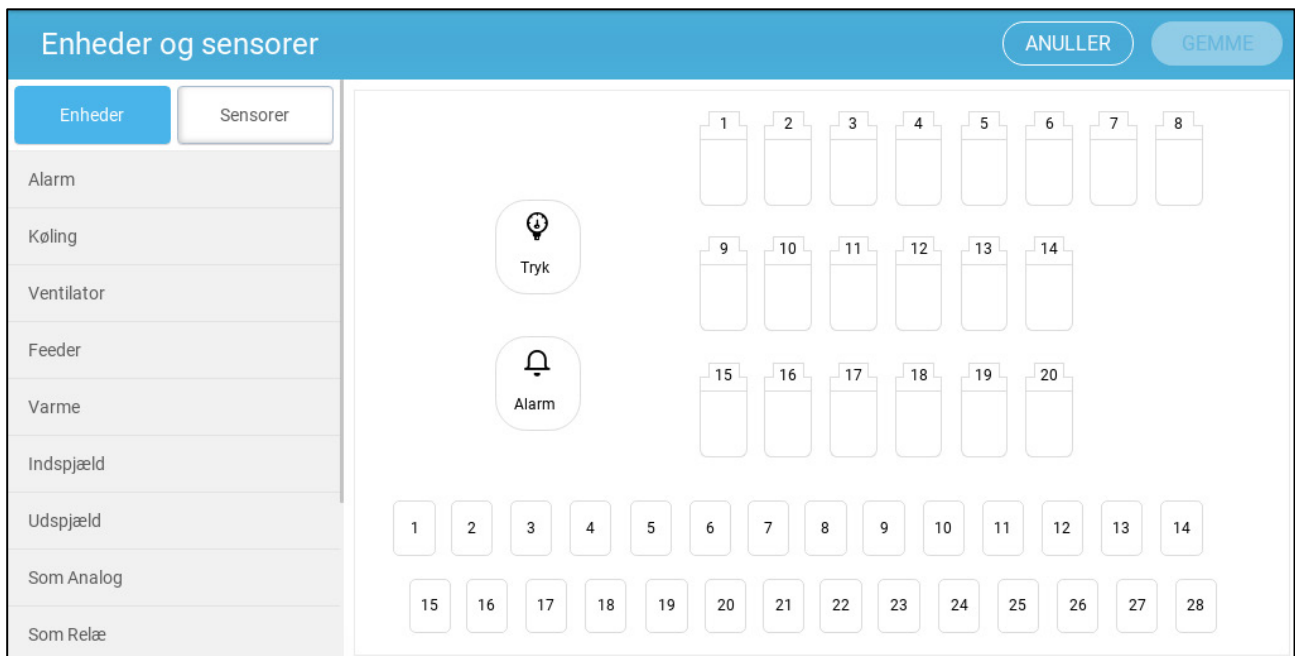

- Klik **Enheder** for at registrere køleelementer, varmeelementer, indspjæld, ventilatorer, luftblandere, timere, tunnelspjæld, udspjæld eller alarmrelæet.
- Klik **Sensorer** for at registrere auxiliary input, sensorer (fugtighed, tryk, temperatur, CO2, ammoniak), vandur og potentiometre.


3. Klik på den enhedstype, du vil registrere, under Enheder eller Sensorer. I følgende eksempel vælges Varmeelement. Dette viser de relæer og porte, der kan defineres som varmeelementer.

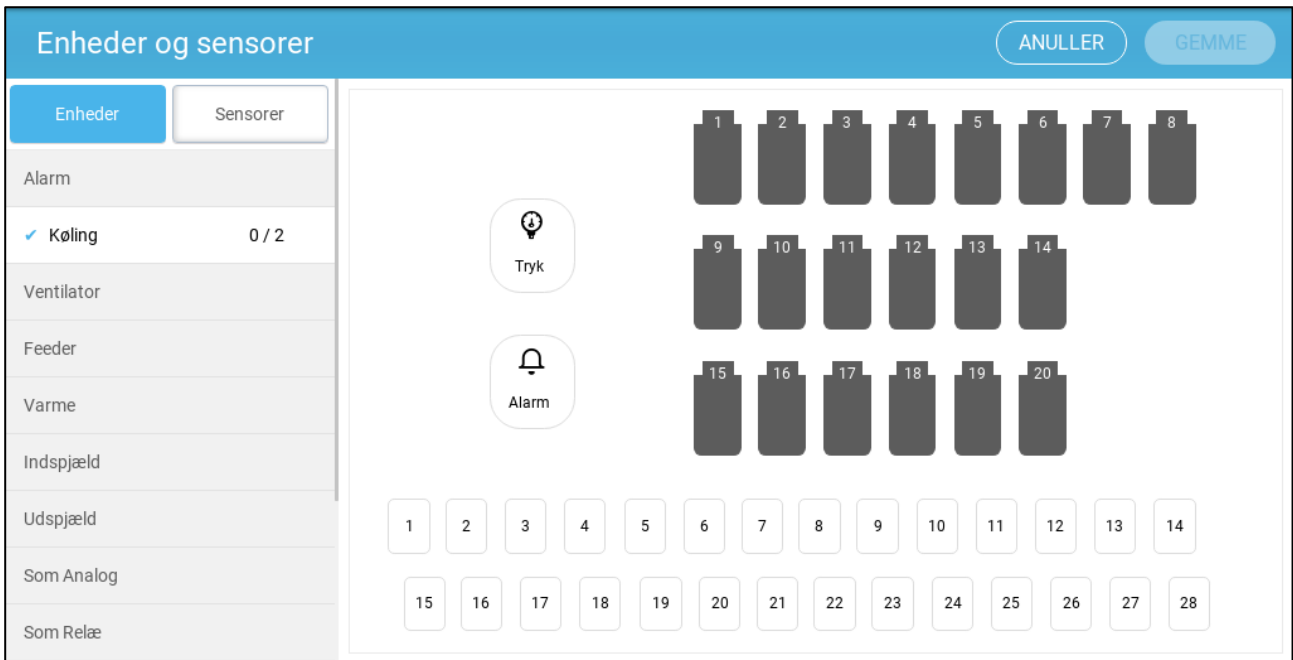

4. Klik på de relæer og/eller porte, som du har forbundet varmeelementer til.

- Trio vil automatisk tildele enhederne numre.
- Trio tillader valg op til maksimumantallet for hver enhed.
- Enheder, der har åbnings- og lukkerelæer skal registreres ved begge relæer.

5. Gentag trin 3 og 4 for alle de forbundne enheder.

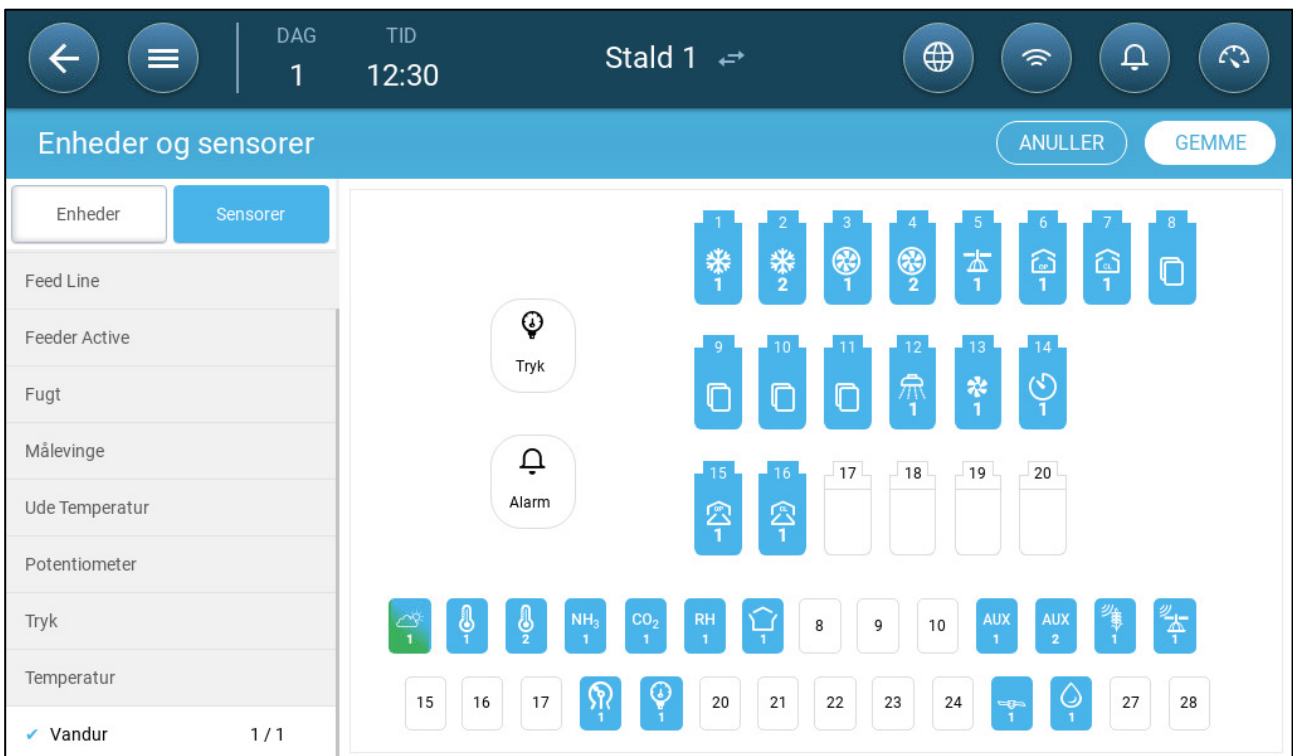

6. Efter alle installerede enheder er registrerede, klik



NOTE For at afregistrere en enhed, klik på pågældende enhed og hold ikonet nede.

NOTE Hvis du registrerer en sensor, der ikke er fysisk forbundet til Trioen, vil der vises et fejlsymbol på den angivne analogport.



The screenshot shows a mobile application interface for 'Stald 1'. The top navigation bar includes a back arrow, a menu icon, the day 'DAG 1', the time 'TID 12:36', the location 'Stald 1', and icons for globe, Wi-Fi, a notification bell with '5', and a refresh icon. Below this is a blue header 'Enheder og sensorer' with a pencil icon and a three-dot menu. The main content area is a grid of 28 numbered sensor slots (1-28). On the left side of the grid, there are two circular buttons: 'Tryk' (with a lightbulb icon) and 'Alarm' (with a bell icon). Below the grid, there is a row of 14 sensor icons: three temperature sensors (1, 2, 3), NH₃ 1, CO₂ 1, RH 1, a wrench icon, and three empty slots (7, 8, 9). Below this row are 14 more empty slots (16-28). On the right side, a panel titled 'Temperatur 1' shows 'Offset 0,0 °C' and 'Enable Mode Aktiveret'. At the bottom right, a large temperature display shows '23,3 °C'.

7.2 Temperatursensorer

- Definition af Temperatursensorer
- Registrering af Temperatursensorer
- Aktivering af en Vejrstation

7.2.1 DEFINITION AF TEMPERATURSENSORER

- Definer op til 12 analoge inputporte som temperatursensorer (og én port som en udvendig temperatursensor) (se Registrering af Enheder).

Temperatur 1		Ude Temperatur 1	
Offset	0,0 °C	Offset	0,0 °C
Enable Mode	Aktiveret	Aktiv Mode	<input checked="" type="checkbox"/>
<hr/>		<hr/>	
 23,4 °C		 26,5 °C	

- Definer:
 - Offset: Dette er en valgfri rettelse til temperatursensoren. Område: -10 °C til +10 °C
 - Aktiveret:
- Temperaturmålingen viser den målte temperatur med offset medregnet.

7.2.2 REGISTRERING AF TEMPERATURSENSORER

Ved beregning af temperaturdata tager Trio følgende i betragtning:

- Tunneltemperatur: Vælg en sensor eller en sensorgruppe for at fastlægge tunneltemperaturmålingerne eller vælg om tunnellen følger gennemsnitstemperaturmålingen.
- Gennemsnitstemperatur: Der kan tages et gennemsnit af data fra flere sensorer. Hvis en sensor oplever fejl, fjernes sensorens data fra eventuelle beregninger.
- Enhedstemperatur: En sensor (eller sensorer) kan registreres til en specifik enhed.
- Udetemperatur: Temperatursensoren, der er defineret som en udetemperatur er ikke inkluderet i eventuelle gennemsnitsberegninger.

Registrer specifikke temperatursensorer til specifikke enheder.

- Gå til System > Definerings af Temp.sensorer.

Enhed	Gennemsnit	Temperatur Sensorer				Ude temp.
Normal		1	2	3	4	
Køling 1	✓					
Timer 1		1				
Timer 2						✓
Timer 3			2			

- Registrer sensorerne til enheder.
 - Definer, hvilke sensorer, der bruges til at beregne gennemsnitstemperaturen.
 - Definer en udetemperatursensor (om nødvendig).




NOTE Afinstallation af en enhed i Relæ-layoutet, Analoge output eller TRIAC-tabellerne fjerner enheden fra skærmen.

7.2.3 AKTIVERING AF EN VEJRSTATION

For at spare omkostninger på temperatursensorer kan en udendørs temperatursensor levere data til hele Trio-netværket.

1. I System > Enhed og sensorer defineres en sensor som udendørs temperatur.

2. Gå til System > Kontrolstrategi > Vejrstation 

Kontrol Strategi → Vejrstation	
	Modtag udetemp. via netværk Frakoblet
	
	

3. Aktiver Modtag udendørs temperatur Udsend.

7.3 Ventilationsenheder

- Definition af Ventilatorerne
- Definition af Luftblanderne

7.3.1 DEFINITION AF VENTILATORERNE

Følgende afsnit specificerer, hvordan ventilatorerne konfigureres.

NOTE Disse indstillinger bør konfigureres af en tekniker, der er bekendt med specifikationerne for ventilatoren og indspjældet/gardinet.

Ventilatorens luftkapacitet afgør, hvor megen luft der leveres, når ventilatorer kører på fuld hastighed. Disse tal bruges til at beregne minimumsluftkravene.

- I Generelle Indstillinger > Bruger skal måleenheden defineres.
- Definer op til 20 relæer eller analoge outputporte som henholdsvis tænd/sluk eller 0-10 V ventilatorer (se Registrering af Enheder).
 - Tænd/Sluk Ventilatorer
 - 0-10 volt Ventilatorer

7.3.1.1 Tænd/Sluk Ventilatorer

1. Vælg et ventilatorrelæ på skærmen Enhed og sensorer.



2. Klik

Ventilator 1	
Kapacitet	0 M3/h
KWh	0,0
Tilstand	Normally Open

 Off TEST

3. Rediger parametrene.

- Kapacitet: Indtast ventilatorkapaciteten.
- KWh: Dette felt angiver antallet af kilowatt, der bruges. Skrivebeskyttet.
- Drift: Vælg, hvis relæet normalt er åbent eller normalt er lukket.

4. Klik Gem.

7.3.1.2 0-10 volt Ventilatorer

1. Vælg en analog outputport til en ventilator på skærmen Enhed og sensorer.



2. Klik

Ventilator 2	
Min. Spænding	0,0
Maks. Spænding	10,0
Kapacitet	0 M3/h
KWh	0,0
Boost tid	0

0,0 TEST

3. Rediger parametrene.

- Minimum-/Maksimumspænding: Indtast minimum- og maksimumspændingen, der bruges for at kalibrere ventilatorhastigheden. For eksempel, hvis minimumsspændingen er indstillet til 2V og maksimum til 8V, anvender controlleren den beregnede 0-100% udgang over et 2V-8V signal.
- Kapacitet: Indtast ventilatorkapaciteten.
- KWh: Dette felt angiver antallet af kilowatt, der bruges. Skrivebeskyttet.
- Boost-tid: I denne tidsperiode vil styringen tilføre fuld kraft til ventilatormotoren (100 %).

4. Klik Gem.

5. Tryk på Test for at teste minimum- og maksimumspændingen.

7.3.2 DEFINITION AF LUFTBLANDERNE


➔ Definer et relæ som en luftblander (se Registrering af Enheder).

- On Off Stir-Ventilator
- 0 – 10 Volt Stir-Ventilator

7.3.2.1 On Off Stir-Ventilator

Luftblander 1


KWh	0,0
Tilstand	Normally Open

 Off TEST

- Definer:
 - KWh: KWh: Dette felt angiver antallet af kilowatt, der bruges. Skrivebeskyttet.
 - Drift: Definer relætilstanden.
- Statussen viser om luftblanderen kører på nuværende tidspunkt.

7.3.2.2 0 – 10 Volt Stir-Ventilator

Luftblander 1	
Min. Spænding	0,0
Maks. Spænding	10,0
KWh	0,0

 0,0

- Minimum / maksimum spænding: Indtast den minimale og maksimale spænding, der bruges til at kalibrere ventilatorhastigheden. For eksempel, hvis minimumsspændingen er indstillet til 2V og maksimum til 8V, anvender controlleren den beregnede 0-100% udgang over et 2V-8V signal.
- KWh: Dette felt viser den anvendte mængde kilowatt. Læs kun.

7.4 Sensorer

- Definition af Ammoniaksensoren
- Definition af CO₂-Sensoren
- Definition af Fugtighedssensoren
- Definition af Vandursensoren

7.4.1 DEFINITION AF AMMONIAKSENSOREN

➡ Definer en analog inputport som en ammoniaksensor (se Registrering af Enheder).

Ammoniak 1	
Offset	0
Enable Mode	Aktiveret
<hr/>	
NH ₃ 72,0	

- Definer:
 - Offset: Dette er en valgfri rettelse til ammoniaksensoren. Område: -10 til +10 ppm
 - Aktivér tilstand: Aktivér/deaktiver sensoren.
- Ammoniakmålingen viser den målte mængde med offset medregnet.

7.4.2 DEFINITION AF CO2-SENSOREN

➡ Definer en analog inputport som en CO2-port (se Registrering af Enheder).

CO2 1	
Offset	0
Enable Mode	Aktiveret

CO₂ 179,0

- Definer:
 - Offset: Dette er en valgfri rettelse til CO2-sensoren. Område: -500 til +500 ppm
 - Aktivér tilstand: Aktivér/deaktiver sensoren.
- CO2-målingen viser den målte mængde med offset medregnet.

7.4.3 DEFINITION AF FUGTIGHEDSSENSOREN

➔ Definer (se Registrering af Enheder).

- En eller to analog inputport som en fugtighedssensor
- En analog indgangsport som ekstern fugtighedssensor

Fugt 1

Offset 0

Aktiv Mode

RH 57,0

Ude fugtighed 1

Offset 0

Aktiv Mode

RH 56,0

- Definer:
 - Offset: Dette er en valgfri rettelse til fugtighedssensoren. Område: -10 % til +10 %
 - Aktiv Mode: Aktivér/deaktiver sensoren.
- Fugtighedsmålingen viser det målte niveau med offset medregnet.

7.4.4 DEFINITION AF VANDURSENSOREN

➡ Definer op til fire digitale indgangsporte som et vandur (se Registrering af Enheder).

Vandur 1	
Mgd./puls	1,0
Vand ur	Drikke vand
Enable Mode	Aktiveret

 Off

- Definer:
 - Mgd./puls: Indstil vandurets vandstrømning pr. puls. Område: 0,0 til 99,0 (enheden afhænger af Generelle Indstillinger > Bruger.)
 - Vandursinput: Vælg drikke- eller kølevand.
 - Aktivér tilstand: Aktivér/deaktiver sensoren.


7.4.5 DEFINERING AF GASMÅLERSENSORERNE

- Definer op til tre digitale input porte som en gasmåler (se Registrering af Enheder, side 41).

Gas måler 1

Mgd./puls 1.0 L

Aktiv Mode

 0

- Mgđ/puls: Indstil gasmålerens strømningshastighed pr. puls. Rækkevidde: 0,0 til 999 (enheden afhænger af Generelle Indstillinger > Bruger.)
- Aktivér tilstand: Aktivér/deaktiver sensoren.

7.5 Varmeelementer

- ☛ Definer op til seks relæer og/eller analoge outputporte som varmeelementer i Registrering og Definition af Input- og Outputenheder, side 41.
 - Definition af Tænd/Sluk Varmeelementer
 - Definition af de Variable Varmeelementer

7.5.1 DEFINITION AF TÆND/SLUK VARMEELEMENTER

Varme 1	
Zone varme	Frakoblet
KWh	0,0
Tilstand	Normally Open
Virkemåde	Fortsætter


 Off

- Definer:
 - Zonevarmer:
 - Deaktiver (standard): Centrale varmeelementer, varmeelementets output er relateret til den ønskede temperatur, hvor disse varmeelementer kører i henhold til gennemsnitstemperaturen (ingen temperatursensorer kan tildeles den).
 - Aktiver: Zonevarmer, varmeelementets output har sit eget ønskede referencepunkt og dets egne sensorer knyttet til den. Zonevarmer vil muliggøre tildelingen af en eller flere temperatursensorer i temperaturdefinition.
 - KWh: Dette felt angiver antallet af kilowatt, der bruges. Skrivebeskyttet.
 - Drift: Definer relætilstanden.
 - Driftstilstande
 - Uafbrudt (standard): Varmeelementet vil køre uafbrudt

- Cyklus: Denne valgmulighed tillader at varmeelementet køres i cyklusser.

7.5.2 DEFINITION AF DE VARIABLE VARMEELEMENTER

Varme 3	
Min. Spænding	0,0
Maks. Spænding	10,0
Zone varme	Frakoblet
KWh	0,0


0,0
TEST


- Definer:
 - Min./Maks. spænding: Definer spændingerne i den analoge outputport, der henholdsvis svarer til 0 % og 100 %. For eksempel, hvis minimumsspændingen er indstillet til 2V og maksimum til 8V, anvender controlleren den beregnede 0-100% udgang over et 2V-8V signal.
 - Zonevarmer:
 - Deaktiver (standard): Centrale varmeelementer, varmeelementets output er relateret til den ønskede temperatur, hvor disse varmeelementer kører i henhold til gennemsnitstemperaturen (ingen temperatursensorer kan tildeles den).
 - Aktiver: Zonevarmer, varmeelementets output har sit eget ønskede referencepunkt og dets egne sensorer knyttet til den. Zonevarmer vil muliggøre tildelingen af en eller flere temperatursensorer i temperaturdefinition.
 - KWh: Dette felt angiver antallet af kilowatt, der bruges. Skrivebeskyttet.

7.6 Definition af Køleelementer

- ☛ Definer op til to relæer som køleelementer (se Registrering af Enheder).

Køling 1

KWh	0,0
Tilstand	Normally Open

 Off TEST

- Definer:
 - KWh: Dette felt angiver antallet af kilowatt, der bruges. Skrivebeskyttet.
 - Drift: Definer relætilstanden.
- Statussen viser om køleelementet kører på nuværende tidspunkt.

7.7 Indspjæld, Tunnelspjæld og Udspjæld

- Kortlægning af Potentiometre
- Definition af Indspjæld/Tunnelspjæld
- Definition af Udspjæld


7.7.1 KORTLÆGNING AF POTENTIOMETRE

☞ Definer op til fire analoge porte som potentiometre.

Potentiometrene (ekstraudstyr) muliggør nøjagtig placering af relæstyrede indgange\tunneldøre ved kalibrering. Hvis:

- potentiometre ikke anvendes, eller
- der er en potentiometerfejl


åbne- og lukketider bruges til at kalibrere indgange/tunneldøre.

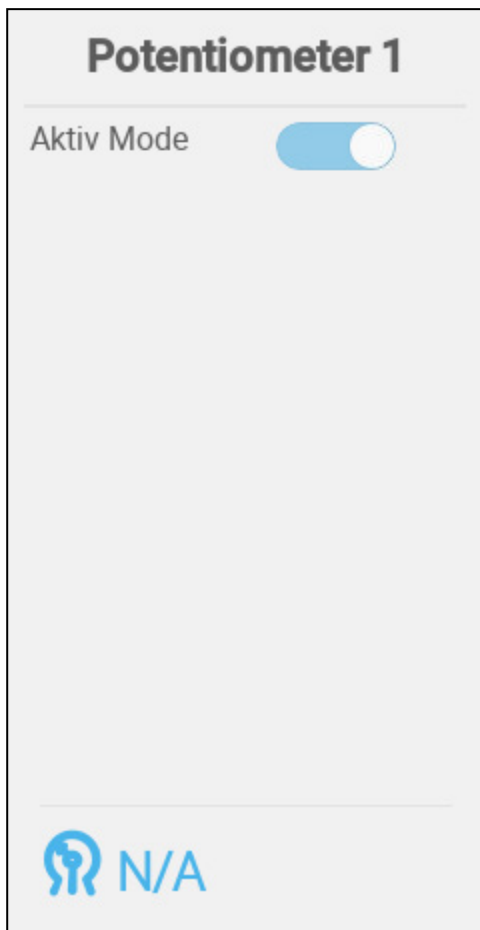


- Aktiver/deaktiver potentiometeret.

7.7.2 DEFINITION AF INDSPJÆLD/TUNNELSPJÆLD

- Definer op til fire relæer eller analoge outputporte som henholdsvis indspjæld eller tunnelspjæld (hver enhed kræver to relæer eller én analog port) (se Registrering af Enheder).

Indspjæld 1	
Position	Af Pot. 1
Auto kalib.	<input type="checkbox"/>
Power-up kalib.	<input type="checkbox"/>
Åbne tid (sek.)	60
Lukke tid (sek.)	60
Åbne relæ Tilstand	Normally Open
Lukke relæ Tilstand	Normally Open
<input type="button" value="KALIBRER"/>	
 Off	<input type="button" value="TEST"/>

Tunnelspjæld 1	
Position	Af Pot. 1
Auto kalib.	<input checked="" type="checkbox"/>
Power-up kalib.	<input checked="" type="checkbox"/>
Åbne tid (sek.)	60
Lukke tid (sek.)	60
Åbne relæ Tilstand	Normally Open
Lukke relæ Tilstand	Normally Open
<input type="button" value="KALIBRER"/>	
 Lukke	<input type="button" value="TEST"/>

- Definer:
 - Position: Definer, hvordan indspjældsåbningen styres:
 - Af tid
 - Potentiometer: Potentiometer (kun relæstyrede indgange eller tunneldøre). Knyt hver indgang/tunneldør til et potentiometer. Denne valgmulighed vises kun, hvis potentiometre er kortlagt.
 - Auto kalib.: Aktivér automatisk kalibrering.
 - Opstartskalibrering: Aktiver denne parameter for at kalibrere indgange, hver gang Trio tændes. Kun relæstyrede indgange/tunneldøre.
 - Opstartskalibrering: Aktiver denne parameter for at kalibrere indspjæld, hver gang Trio tændes.
 - Åbnings-/Lukketid Indtast den tid, det tager at åbne eller lukke indspjældet helt. Disse parametre er kun aktiverede, når Position/Af tid er valgt.

7.7.2.1 Potentiometerkalibrering

Hvis der anvendes et potentiometer, kan det styre åbningen og lukningen med stor præcision. Når der ikke er noget potentiometer, er der en tilbøjelighed til, at

positioneringsnøjagtigheden forringes, når indgangene har gennemgået flere åbnings- og lukningscyklusser.

Sådan kalibreres indgange/udluftninger ved hjælp af et potentiometer:

- Installer og kortlæg mindst ét potentiometer
- Kalibrer potentiometeret. Kalibreringen skal lykkes.

Hvis potentiometerkalibreringen af en eller anden årsag ikke fungerer:

- kalibrering sker på tid (automatisk og/eller ved opstart). Tidskalibreringen mislykkes ikke.
- Der genereres en potentiometeralarm (hvis alarmer er aktiveret). Alarmen skal nulstilles, for at potentiometerkalibreringen kan fungere.

7.7.2.2 Indspjælds- og Gardinventilation

For at sikre at luftcirkulationen udføres på den mest optimale manér og i overensstemmelse med specifikationerne, skal indspjæld placeres (åbnes) nøjagtigt. Hvis et potentiometer anvendes, kan åbningen og lukningen ske med en høj præcisionsgrad.

Kun ét indspjæld eller tunnelgardin kan kalibreres ad gangen.

- Relæåbning sker, når den ønskede position er 100 %.
- Relælukning sker, når den ønskede position er 0 %.

1. Gå til System > Kontrolstrategi > Ventilation .



Kontrol Strategi → Ventilation

	Aktivér ekstra trin	Aktiveret
	Aktivér tunnel	Aktiveret
	Aktivér minimum ventilation cyklus	Frakoblet
	Aktiver vent. rotation	Frakoblet
	Indspjæld styret af	Af trin
	Tunnel styret af	Af trin

Automatisk kalibrering af indspjæld / tunnelspjæld

Aktivér kalibrering	24 timer
Antal trin	0
Tæt på endestop	0 %
Luk under denne ude Temp.	0,0 °C

2. Klik .

3. Definer:

- Aktivér kalibrering: Vælg 24 timer om dagen eller angiv en specifik tidsperiode.
- Antal trin: Indstil antallet af trin (antallet af bevægelser).

- Nærhed til endestop: Indspjæld vil åbne eller lukke baseret på denne nærhed til endestoppet. For eksempel, når den er indstillet til 10 %, lukkes gardinet når åbningen er mindre end 10 % og åbner helt, når åbningen er større end 90 %.
- Luk under denne temp. (ude): Indspjæld lukker, når udetemperaturen når dette punkt.
- Potentiometerstyret kalibreringsfejl: Hvis kalibreringen mislykkes (under automatisk eller opstartskalibrering) i en potentiometerstyret kalibrering, vises der et fejlsymbol på skærbilledet Enheder og sensor.

I denne situation skal du klikke på Kalibrer for at køre kalibreringsguiden. Hvis kalibreringen mislykkes igen, skal du kontrollere:

- Ledningsnet til potentiometer
- Potentiometer
- Indgang og gardiners åbnings- og lukningsposition. Der skal være en minimumsafstand mellem de to, svarende til 300 A2D-punkter.

7.7.3 DEFINITION AF UDSPJÆLD

➡ Definer en analog outputport som et udspjæld (se Registrering af Enheder).

Udspjæld 1

Min. Spænding	0,0
Maks. Spænding	10,0
Åbne tid	60
Lukke tid	60

0,0

TEST

- Definer:
 - Min./Maks. spænding: Definer spændingerne i den analoge outputport, der henholdsvis svarer til 0 % og 100 %. For eksempel, hvis

minimumsspændingen er indstillet til 2V og maksimum til 8V, anvender controlleren den beregnede 0-100% udgang over et 2V-8V signal.


- Åbnings-/Lukketid Indtast den tid, det tager at åbne eller lukke indspjældet helt.

7.8 Definition af Overbrusning

➡ Definer et relæ som en overbrusning (se Registrering af Enheder).

Overbrusning 1

KWh	0,0
Tilstand	Normally Open

 Off TEST

- Definer:
 - KWh: Dette felt angiver antallet af kilowatt, der bruges. Skrivebeskyttet.
 - Drift: Definer relætilstanden.

7.9 Definition af Som-Relæer

☛ Definer op til 20 relæer som Samme som relæ (se Registrering af Enheder, side 41).

Denne funktion gør det muligt at definere et relæ til at køre ved hjælp af parametre, der er defineret til et andet relæ. Et relæ kan forbindes med ethvert andet relæ.

Som Relæ --

Relateret kanal	0
KWh	0,0
Tilstand	Normally Open

 Off TEST

- Definer:
 - Relateret: Definer, hvilket relænummer, der skal følges. Område: 1-20
 - KWh: Dette felt angiver antallet af kilowatt, der bruges. Skrivebeskyttet.
 - Drift: Definer relætilstanden.


7.10 Definition af Analoge Som-Porte

- ☛ Definer op til otte relæer som Samme som analoge porte (se Registrering af Enheder, side 41).

Denne funktion gør det muligt at definere et relæ til at køre ved hjælp af parametre, der er defineret til en tilsvarende analog port. Relæer kan kun registreres til otte specifikke porte.

Som Analog --

Relateret kanal	None
KWh	0,0
Tilstand	Normally Open

 Off **TEST**

- Definer:
 - Relateret: Definer, hvilket portnummer, der skal følges.

Portnummer	Relateret kanal
7	1
8	2
9	3
10	4
21	5
22	6
23	7
24	8



- KWh: Dette felt viser den anvendte mængde kilowatt. Læs kun.
- Drift: Definer relætilstanden.

7.11 Definition af Timer

🔄 Definer op til fem relæer som timere (se Registrering af Enheder).

Timer 1

KWh	0,0
Tilstand	Normally Open

 Off 

- Definer:
 - KWh: Dette felt viser den anvendte mængde kilowatt. Læs kun
 - Drift: Definer relætilstanden.

7.12 Definition of Auxiliary Input

☛ Definer op til fire digitale indgange som auxiliary input (se Registrering af Enheder).

Auxiliary Input 3	
Tilstand	Normally Open
Enable Mode	Aktiveret


AUX Off

- Definer:
 - Drift: Definer relætilstanden.
 - Aktivér tilstand: Aktivér/deaktiver inputtet.

7.13 Definition af Målevinge

➡ Definer en sensor som en målevinge (se Registrering af Enheder).

Målevinge 1	
Tilstand	Normally Open
Brand	Reventa
Inner	370
Related Fan	None
Enable Mode	Aktiveret

 Off

- Definer:
 - Drift: Definer den logiske tilstand (normalt åbn eller luk), der svarer til inputtets stilstands/slukket tilstand.
 - Mærke: Vælg ventilatorproducenten.
 - Indvendig: Vælg ventilatorens omkreds.
 - Relateret ventilator: Definer den ventilator, der skal anvendes til at forsyne ekstra luft, hvis målevingen er til kompensering.
 - Aktivér tilstand: Aktivér/deaktiver inputtet.

NOTE Et relæ eller en port skal være defineret som en ventilator for at denne parameter kan aktiveres.

- Aktivér tilstand: Aktivér eller deaktiver sensoren.
- KWh: Dette felt viser den anvendte mængde kilowatt. Læs kun.

7.14 Forsyningsudstyr

Opsætning af et forsyningsudstyrssystem kræver forsyningsrelæer og sensorer.


- Definition af Forsyningsrelæ
- Definition af Forsynings Aktive sensor
- Definition af Forsyningslinjesensor

7.14.1 DEFINITION AF FORSYNINGSRELÆ

➡ Definer et relæ som forsyning (se Registrering af Enheder, side 41).

Udfodring 1

KWh	0,0
Tilstand	Normally Open

 On


- KWh: Dette felt viser den anvendte mængde kilowatt. Læs kun.
- Operation: Vælg om relæet normalt er åbent eller normalt lukket.

7.14.2 DEFINITION AF FORSYNINGS AKTIVE SENSOR

➤ Definer en analog port som forsyningsaktiv (se Registrering af Enheder, side 41).


Udfodring 1

Tilstand	Normally Open
Enable Mode	Aktiveret

 Off

- Definer
 - Operation: Vælg om relæet normalt er åbent eller normalt lukket.
 - Aktiver tilstand: Aktiver / deaktiver sensoren.
 - Mængde pr. minut: Definer den mængde (vægt pr. minut) foder, der skal distribueres.

7.14.3 DEFINITION AF FORSYNINGSLINJESENSOR

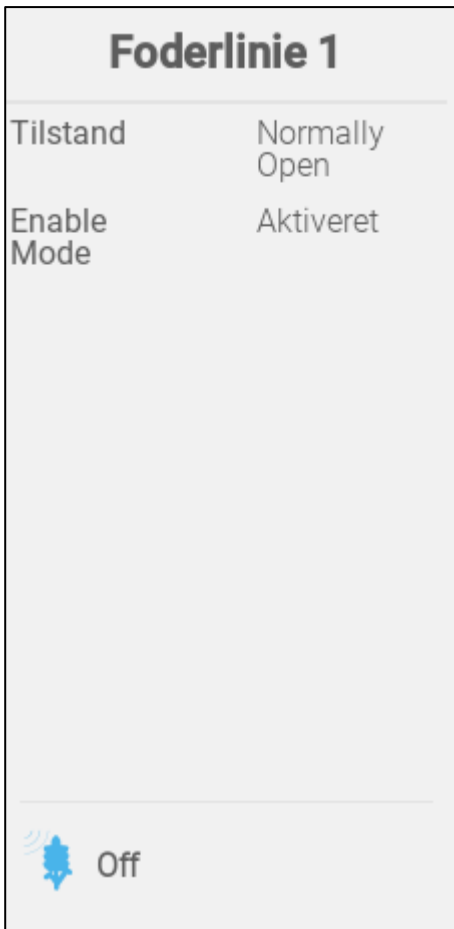

- Operation: Vælg om porten normalt er åben eller normalt lukket.
- Aktiver tilstand: Aktiver / deaktiver sensoren.

7.15 Trio RPS

- Definition af RPS
- Statisk Trykkalibrering

7.15.1 DEFINITION AF RPS

Følgende afsnit specificerer, hvordan RPS konfigureres..


1. Gå til System > Enhed og Sensor.

2. Klik .

3. Klik .

4. Klik Tryk.

5. Definer en analog indgangsport som trykføleren. I den følgende skærm er port 5 defineret som tryksensoren.

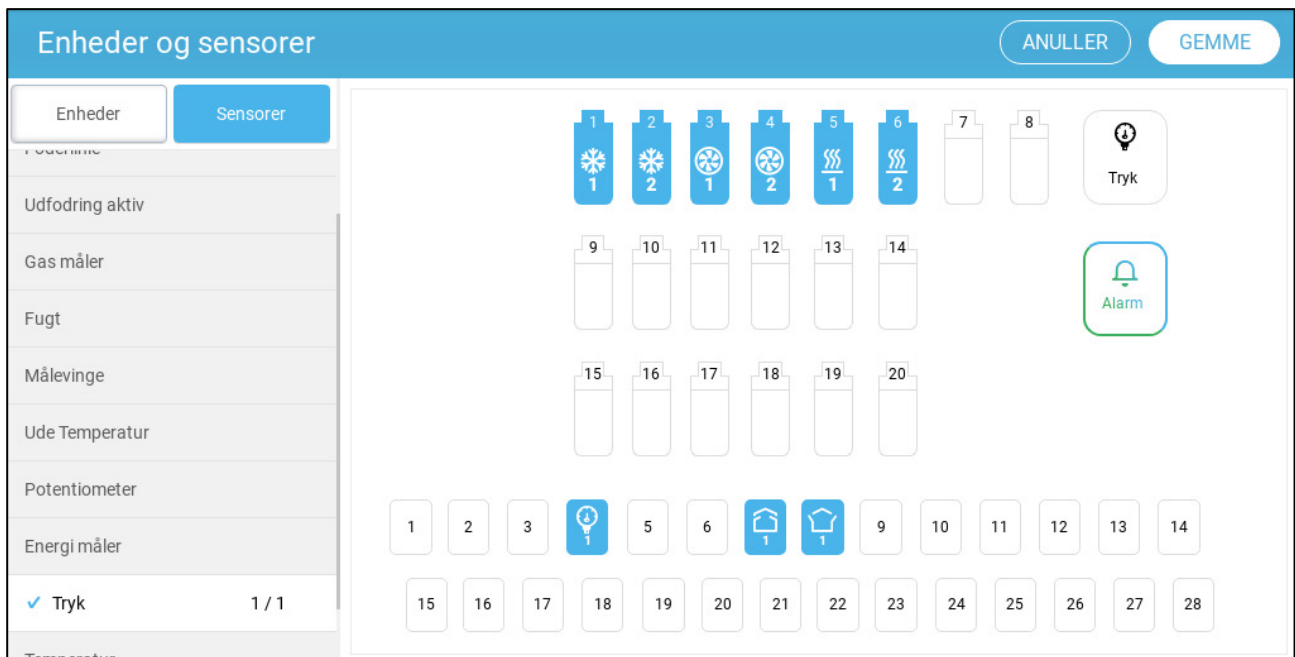

6. Gå til Klima > Statisk tryk og parametrene.

7.15.2 STATISK TRYKKALIBRERING

Den statiske tryksensor er fabrikskalibreret. Kun kalibrere sensoren, hvis du har grund til at tro, at de producerer unøjagtige resultater.


Det statiske tryk skal være 0, når der ikke er ventilation, og huset er lukket. Når controllerens A/D-antal er 100, betyder det, at der er nul (0) statisk tryk.

NOTE Kør controlleren i et par timer, så temperaturen i kassen bliver stabil og først derefter kalibrere.


CAUTION Blæs IKKE luften ind i slangen for at se trykændringerne! Sensoren er følsom, og blæser luft kan forårsage uoprettelig skade.

Sådan kalibreres den statiske tryksensor:

1. Afbryd luftslangerne.
2. Gå til System > Enhed & Sensorer > Tryk.

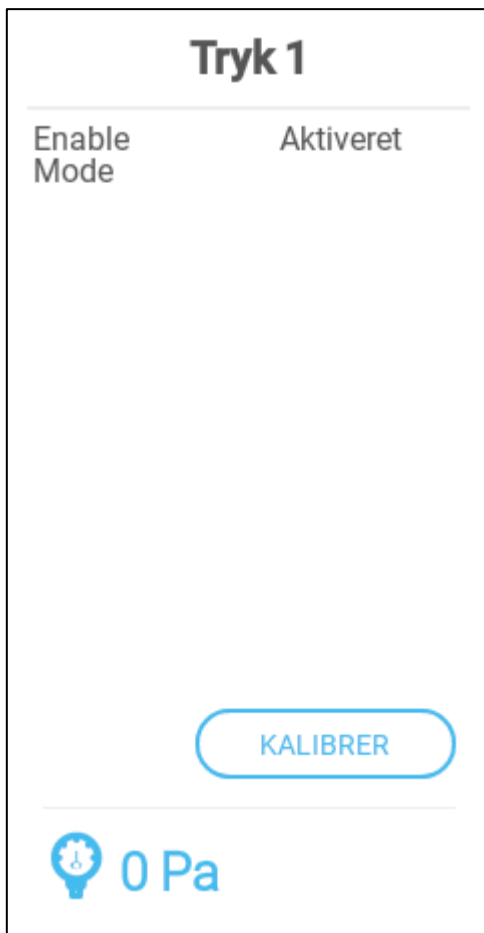


3. Click Calibrate.

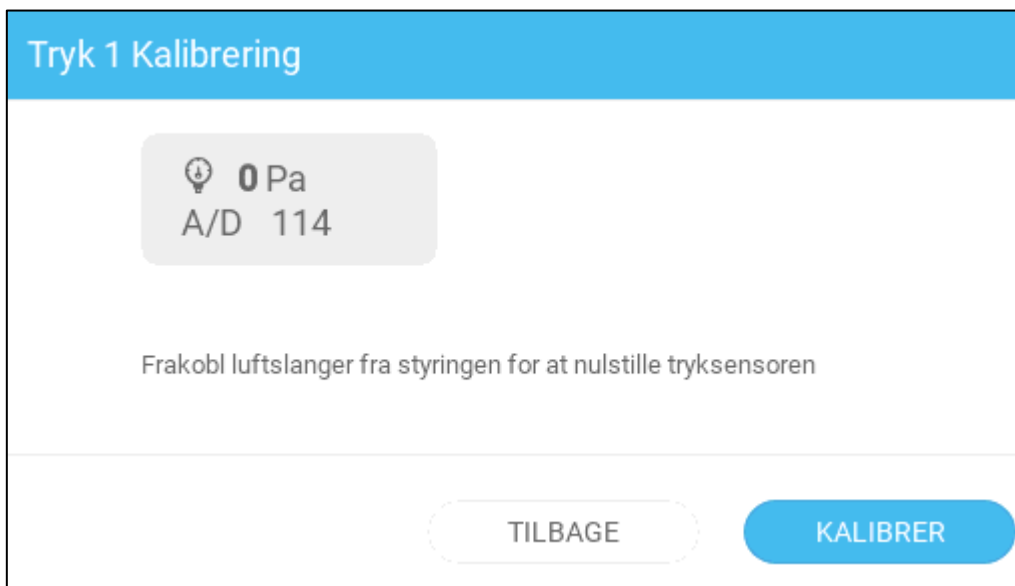

4. Hvis A/D-optællingen er 100 +/- 30 (70 til 130), skal du klikke på Kalibrer.

5. Hvis A/D-optællingen er mindre end 70 eller større end 130:

- Kontroller, om der er blokerede luftslanger eller vindinterferens.
- Åbn Trio. Find den statiske tryksensor på hovedkortet.

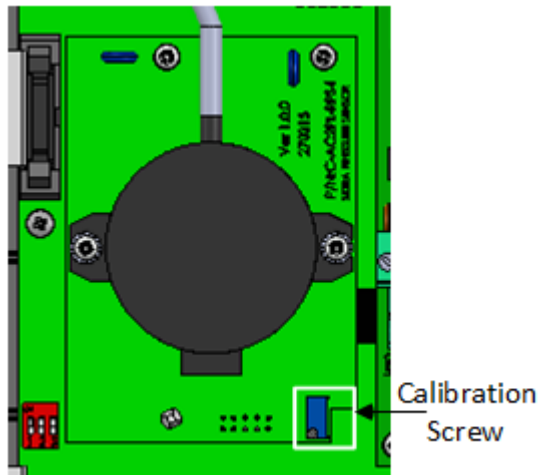

- c. Juster nultryksaflæsningen til ca. 100 ved at dreje kalibreringsskruen.
- d. Tryk på Kalibrer, når A/D-optællingen ligger inden for det tilladte område.


8 Bilag A: Servicemanual



- Vedligeholdelse
- Fejlfinding
- Reservedele

8.1 Vedligeholdelse

Udfør følgende trin for at vedligeholde din enhed.

- Kontrol af batteriniveauet: Kontroller batteriet én gang om året. Effekten skal være 2,7 volt (minimum). Batteriet skal udskiftes, kun af godkendt personale, hvis effekten ligger under minimumsniveauet, eller hvert femte år.
- Udfør en visuel inspektion af din enhed én gang om året. Sørg for, at der ikke er tegn på korrosion eller belægninger på PCB'erne. Hvis disse problemer forekommer, betyder det at:
 - Trioen er installeret i et miljø med høj fugtighed, ammoniakindhold eller et andet nedbrydende middel.
 - Der mangler tætningsmiddel (silikone), eller tætningsmidlet er nedbrudt.
- Sørg for at silikonetætningen omkring PG'erne, der er installeret i udpresningerne, ikke er revnet.
- Kontroller at pakningen ikke er revnet.

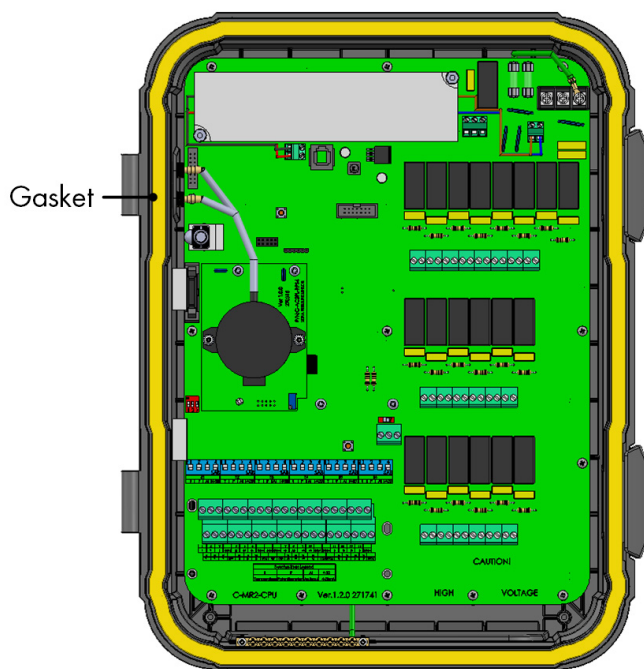
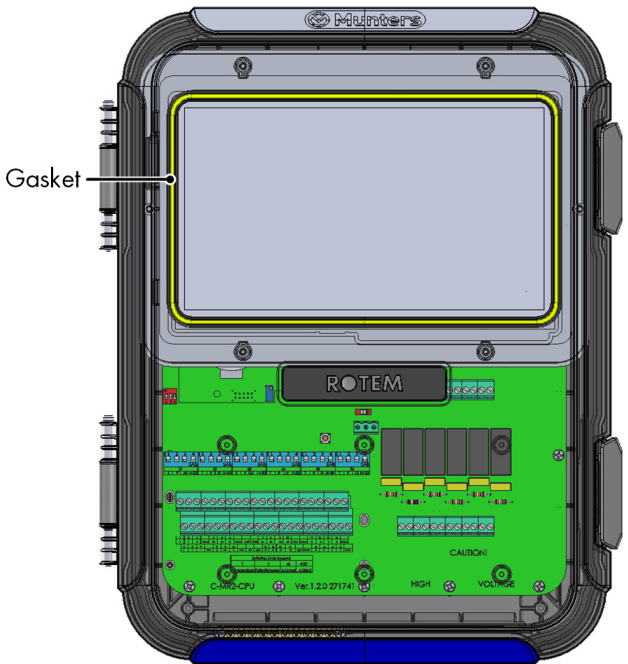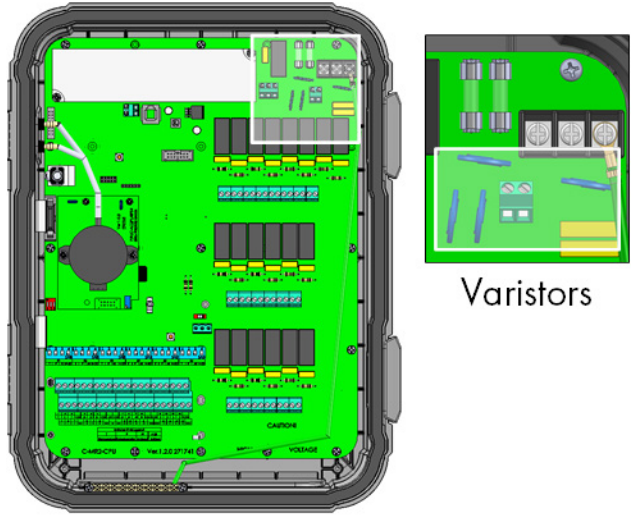
<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at pakningen omkring berøringsskærmen ikke er revnet. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tjek efter tegn på brandpletter eller brunfarvning omkring varistorerne. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Inspicer skærmtrådene og de primære jordingskabler og sørg for at de er forbundet korrekt til de rette porte. 	

8.2 Fejlfinding

- Internet
- Elektroniske Komponenter

8.2.1 INTERNET

Det følgende afsnit beskriver, hvordan der udføres fejlfinding for internetproblemer. I tilfælde af at der ikke er nogen internetforbindelse:

1. Gå til System > Generelle indstillinger > Netværksskærm. Bekræft, at der er en IP-adresse.
2. Tjek kabelforbindelserne mellem switchen og Trioen.
3. Kontroller, at der føres strøm til enheden.

NOTE Hvis der ikke er internetforbindelse, markeres hovedmenuens internetikon.



8.2.2 ELEKTRONISKE KOMPONENTER

Problem: Berøringskærmen tænder ikke, når der anvendes 115/230 V AC

Løsning Åbn Trio-lågen og:

1. Tjek hovedsikring 115/230 V AC 3 A F2.
 - Udskift sikringen om nødvendigt.
2. Tjek terminalspændingen på 12 V (COM og 12 V).
 - Hvis der ikke er spænding, er der et problem med switchens strømforsyning. Udskift strømforsyningen.
3. Bekræft at indikator-LEDerne for 5 V og 3,3 V på I/O strømkortet er tændt.
4. Bekræft at det flade kabel, der forbinder I/O-kortet og displaykortet er på plads.
5. Bekræft at det grønne status-LED blinker.
6. Bekræft på Trio displaykortet at:
 - den RØDE status-LED blinker
 - displayets flade kabel er fast forbundet til dets forbindelsesstykke.

Problem: Skærmen viser ikke ændringer, der udføres i de analoge input.

Løsning

1. Bekræft positionen af vippekontakt (S1-S6) svarer til de relevante analoge input.
2. Bekræft at den analoge inputterminals registrering svarer til den aktuelle ledningeføring.
3. Kontroller at ledningsforbindelsen til terminalen for det pågældende analoge input svarer til det analoge input, der er valgt på berøringskærmen.

Problem: Skærmen afspejler ikke ændringerne i digitale input.

Løsning Bekræft at den digitale inputterminals registrering svarer til den aktuelle ledningeføring.

Problem: Alarmrelæet virker ikke.

Løsning Tjek sikring F4.

- Alarmrelækontakterne "NO-COM" bør være lukkede som standard.

Problem: Spændingen fra den analoge output svarer ikke til den spænding, der er defineret i den tilsvarende analoge outputterminal.

Løsning Kontroller belastningsværdien. Det maksimale analoge outputbelastning er 15 mA.

Problem: En analog outputterminal har ingen outputspænding.

Løsning Bekræft at den analoge outputterminals registrering svarer til den aktuelle ledningeføring.

Problem: Displayskærmen vises, men reagerer ikke på nogen berøring.

Løsning Kontroller USB-kablet mellem berøringsskærmen og Trio-displaykortet.

Problem: Der er ingen 3,3 V output til at drive potentiometrene.

Løsning Der er en PPTC-sikring F1 på 3,3 V-ledningen. Frakobl potentiometrene og tjek modstanden på terminalen mellem 12 V outputtet og den fælles jordforbindelse (COM) ved hjælp af et digitalvoltmeter. Løsningen bør angive et åbent kredsløb.

- Hvis ikke, er ledningen beskadiget.

Problem: Slutbrugeren ser ikke ændringer i datatabellerne.

Løsning

1. Tjek internetkablet, der går fra RJ-45 forbindelsesstykket (markeret som Ethernet-2). Bekræft at forbindelsesstykkets LED'er blinker.
2. Tjek internetkablet, der går fra strømkortet til Trio-displayets kort RJ-45 forbindelsesstykke (markeret som Ethernet-1). Bekræft at forbindelsesstykkets LED'er blinker.


8.3 Reservedele

- Indledende Oplysninger
- Reservedele til Trio 20 Indkapsling
- Reservedele til Trio 20 Låge/Fladt Kabel/Sele
- Reservedele til Trio 20 Hovedkasse

8.3.1 INDLEDENDE OPLYSNINGER


	Trio 20
Kasse	A
Lågekort	B
Hovedkassekort	C
Kabler og seler	D
MPN	Munters Part Number (Munters delnummer)

8.3.2 RESERVEDELE TIL TRIO 20 INDKAPSLING

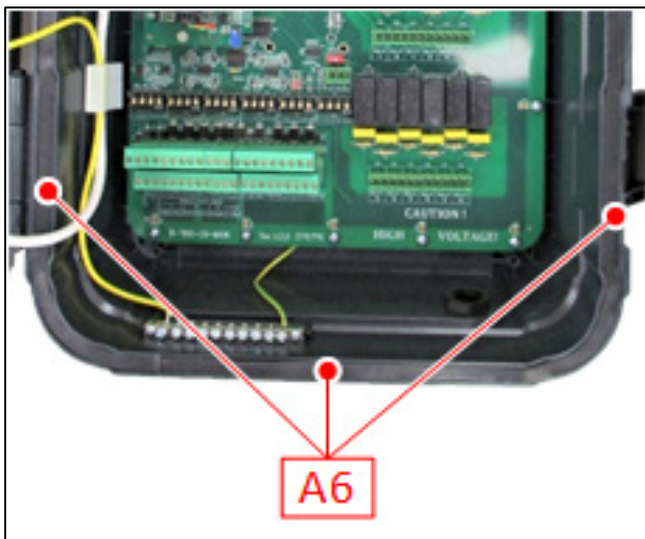

ID nr.	Beskrivelse	Nummer i bestillingskatalog
A1.1	Trio-20 FRONT DOOR TOUCH PLASTIC PART	MPN: 940-99-00005
A1.2	Trio-20 PLASTIC BOX BASE	MPN: 940-99-00007
A1.3	Trio HINGE PLASTIC PIN V1.0.0 (SP-207128)	MPN: 940-99-00019
A2	Trio-20 PLASTIC BLUE PANEL (MUNTERS LOGO)	MPN: 940-99-00001
A3.1	ONE / ONE PRO - LATCH GENERAL LOCK PLASTIC PART +LOCK FOR LATCH	MPN: 900-99-00217
A3.2	GENERAL PLASTIC LATCH	MPN: 900-99-00216
A4	Trio-20 LCD HOLDER V1.0.0 (SP-207125)	MPN: 940-99-00024
A5	P4 SCREEN GASKET SILICONE 35 SHORE 75CM(EXTRUSION PROCESS) (SP-204079)	MPN: 940-99-00020
A6	MID-RANGE MAIN GASKET V1.0.0 (SP-207122)	MPN: 940-99-00021


8.3.3 RESERVEDELE TIL TRIO 20 LÅGE/FLADT KABEL/SELE

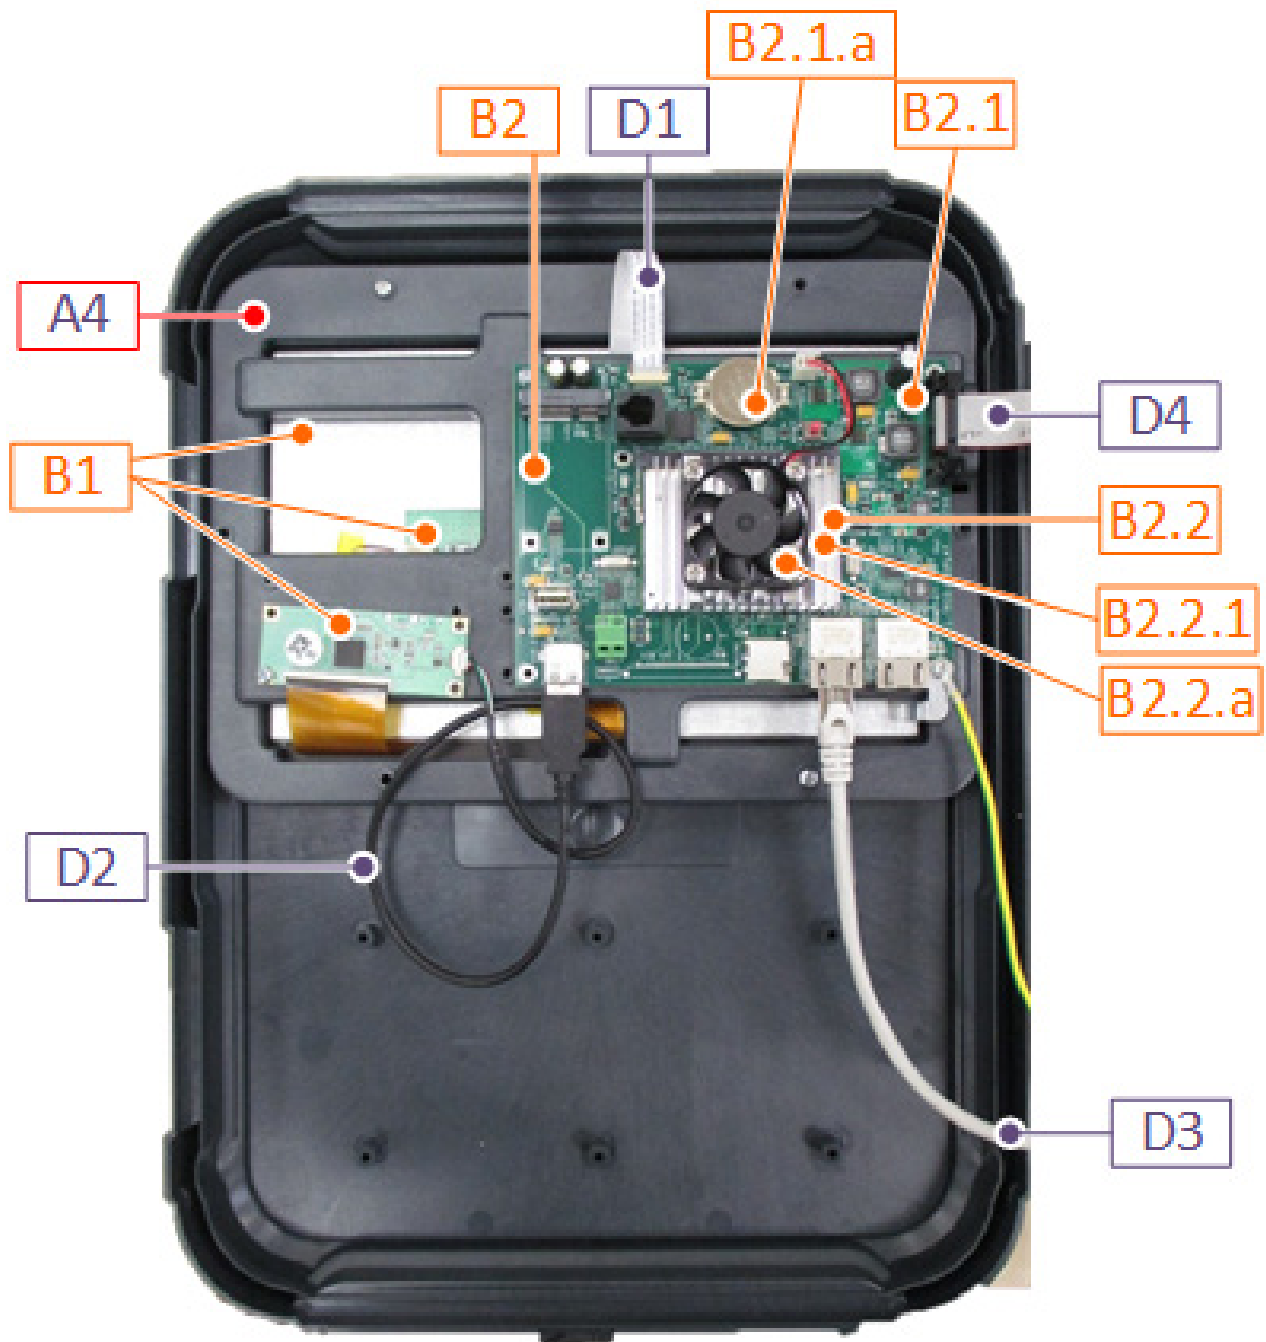

ID nr.	Beskrivelse	Nummer i bestillingskatalog
B1	Trio-20 LCD KIT (DISPLAY + LVDS CARD), [+ USB CABLE *]	MPN: 940-99-00002
B2	Trio-20 DISPLAY CARD + SOM CARD VARISCITE WITH ACTIVE HEATSINK	MPN: 940-99-00009
B2.1	Trio-20 SOM CARRIER AND DISPLAY DRIVER W/O SOM (Trio-D-NO_SOM)	MPN: 940-99-00004
B2.1.a	BAT COIN 3V FOR SOCKET(SP-450009)	MPN: 999-99-00386
B2.2	Trio-20 SOM CARD VARISCITE with ACTIVE HEATSINK	MPN: 940-99-00025
B2.2.1	Trio-20 SOM CARD VARISCITE (SP-204109)	MPN: 940-99-00008
B2.2.a	FAN FOR SOM CARD HEATSINK (SP-204152)	MPN: 940-99-00026

ID nr.	Beskrivelse	Nummer i bestillingskatalog
D1	VIDEO FLAT CABLE 0.02" (0.50 mm) Type 1,152.4 mm	MPN: 940-99-00012
D2	USB CABLE FOR Vitek DISPLAY (SP-140672)	MPN: 940-99-00027
D3	NETWORK CABLE RJ485 (8 WIRES, 0.5 METERS)	MPN: 940-99-00011
D4	FLAT FF14P 25CM F" D_V1.0.0 (SP-141161)	MPN: 999-99-00457

8.3.4 RESERVEDELE TIL TRIO 20 HOVEDKASSE

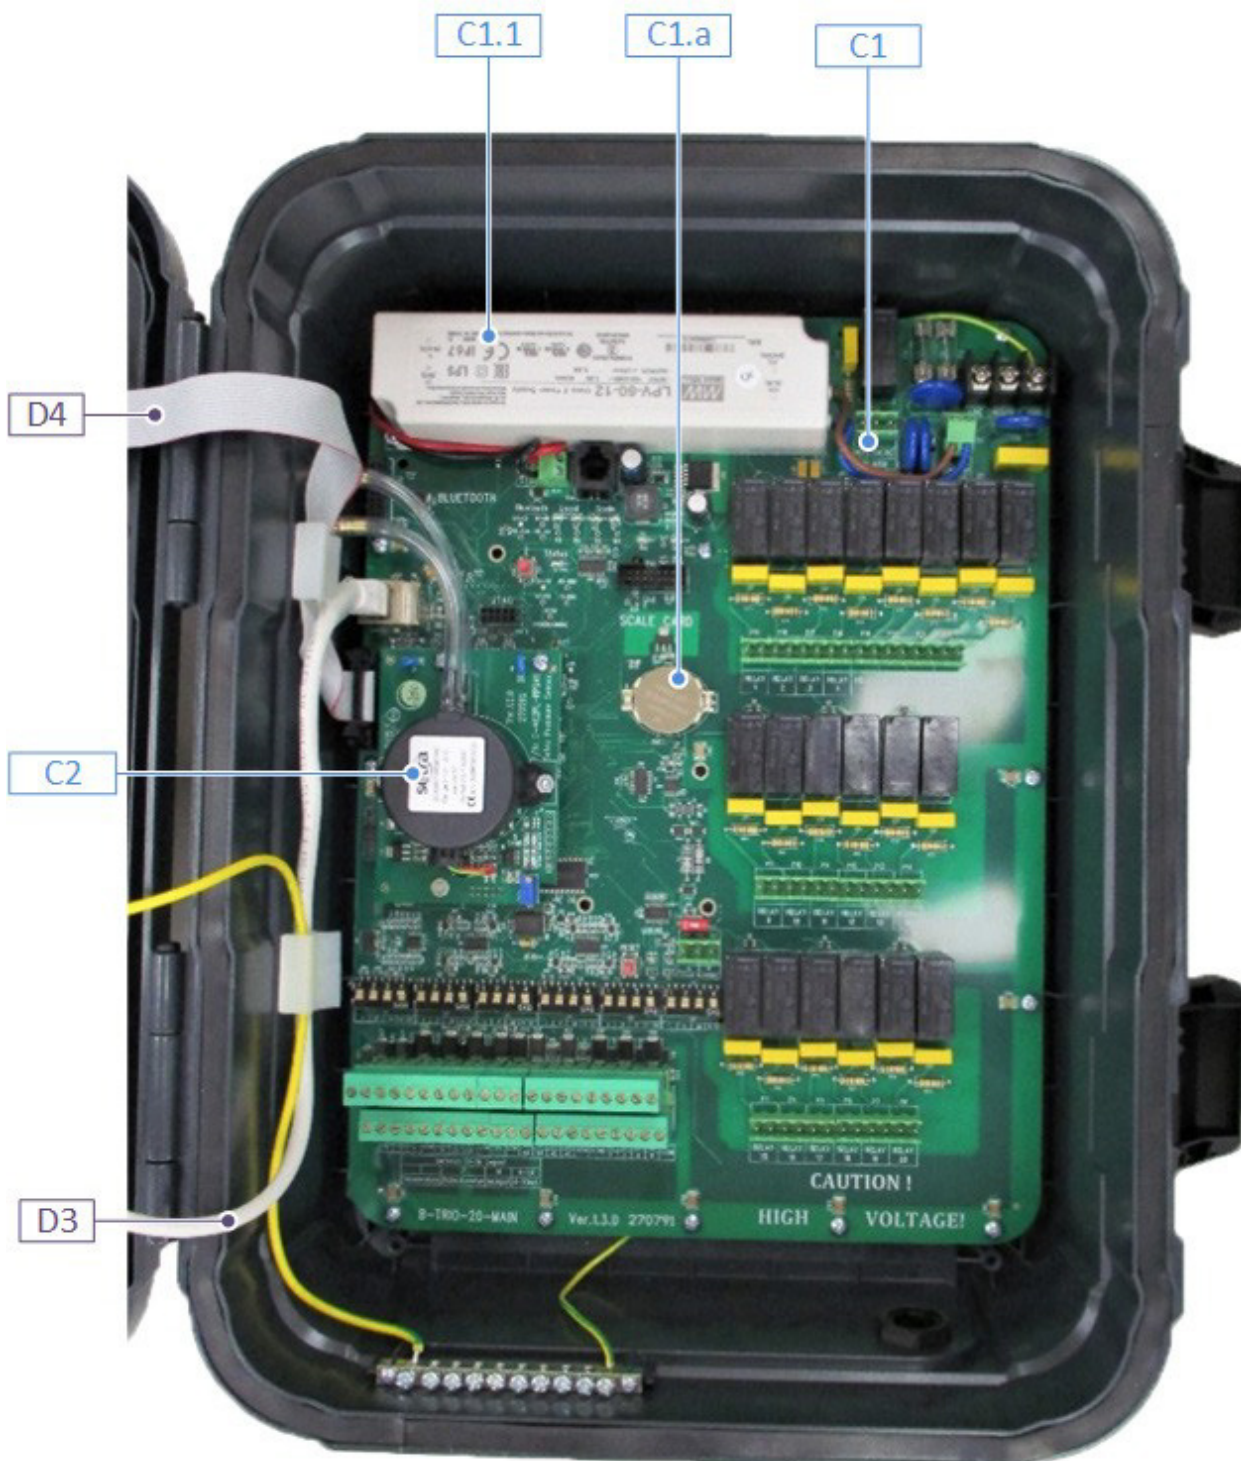

ID nr.	Beskrivelse	Nummer i bestillingskatalog
C1	Trio-20 MAIN CARD (Trio-20 MAIN)	MPN: 940-99-00003
C1.1	SWPS LPV-60-12 Mean Well 100-240V 12V 60W(SP-370193)	MPN: 900-99-00264
C1.a	BAT COIN 3V FOR SOCKET(SP-450009)	MPN: 999-99-00386
C2	Trio-20 POU SETRA PRESSURE CARD	MPN: 901-99-00013



8.3.5 YDERLIGERE VALGMULIGHEDER




ID nr.	Beskrivelse	Nummer i Bestillingskatalog
ADO 1	TEMPERATURE SENSOR BLACK-RTS-2-POU	MPN: 918-01-00001
ADO 2	HUMIDITY SENSOR-RHS-POU-ROT-SE-10PL	MPN: 917-02-00003
ADO 3	AC2000 3G / SE / PLUS -POU- SETRA PRESSURECARD KIT	MPN: 901-99-00025
ADO 4	STATIC PRESSURE (External) SENSOR-RPS-PIG-MUR	MPN: 920-03-10001
ADO 5	CO2-POU-ROT	MPN: 919-01-00002






8.3.6 KORT

- Lågekort
- Hovedkassekort

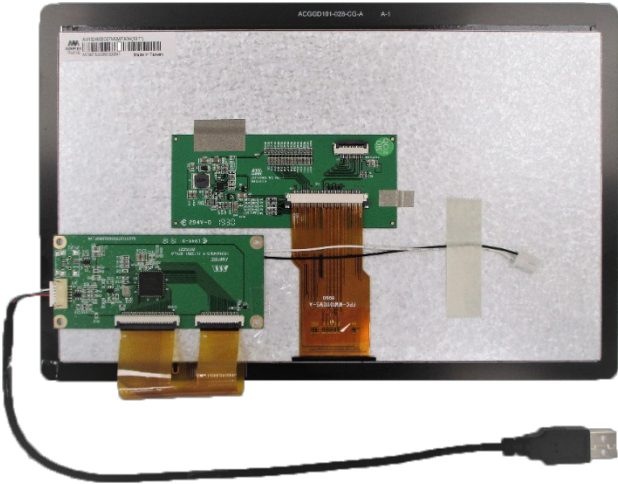

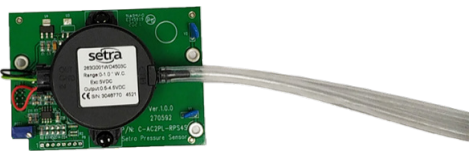


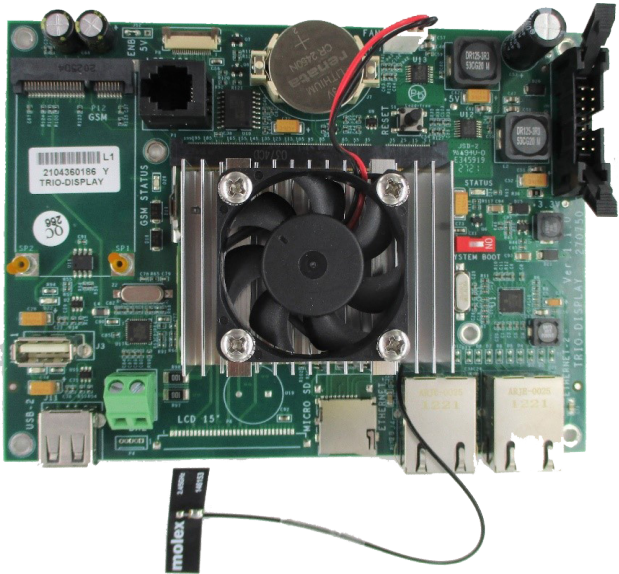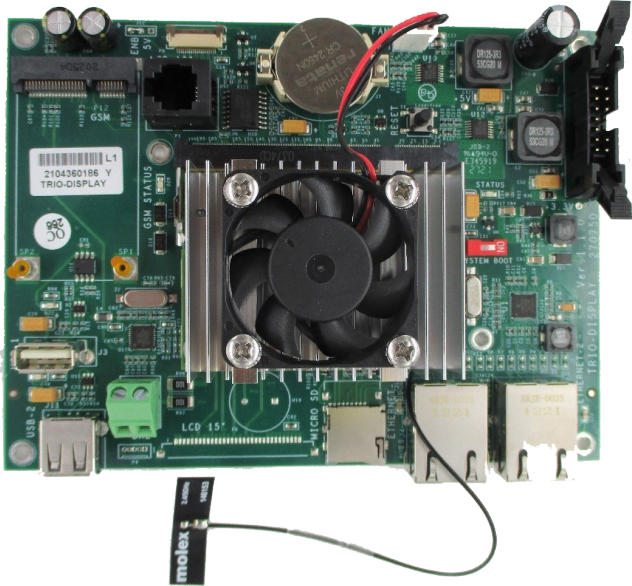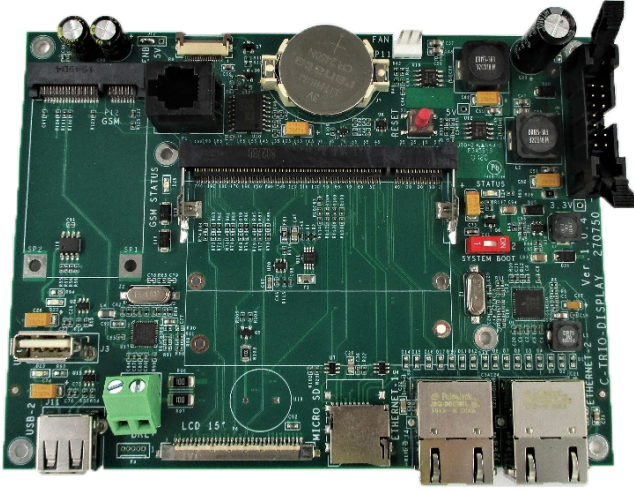8.3.6.1 Lågekort

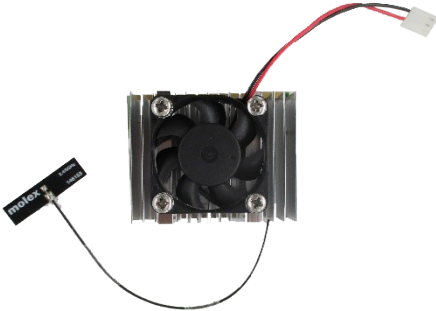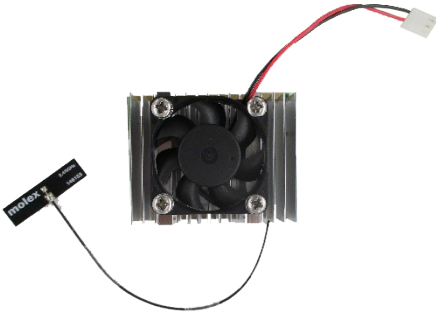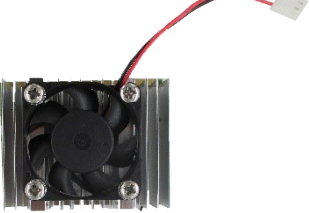Kort	Beskrivelse	Munters bestillingsnummer
	<p>250061: LCD TFT 10.1"VT101C-KC17-B07A Vitek Or AM-1024600O2TMQW-TA0H AmpireOr TWS2101RBTV20C APEX</p>	940-99-00002
	<p>140672: USB CABLE FOR Vitek\Ampire DISPLAY</p>	940-99-00027

Kort	Beskrivelse	Munters bestillingsnummer
 <p>A green printed circuit board (PCB) with various components. It features a central black fan mounted on a silver heatsink. On the left side, there is a USB 2.0 port and a green terminal block. The top edge has a GSM module and a battery. The bottom edge has a Micro SD slot and two RJ45 ports. A Molex connector is attached to the board.</p>	<p>Trio 20 -PIG-DISPLAY CARD AND SOM VARISCITE CARD WITH HEATSINK AND FAN</p>	<p>940-99-00041</p>
 <p>A green printed circuit board (PCB) similar to the first one, but with a different component configuration. It features a central black fan mounted on a silver heatsink. On the left side, there is a USB 2.0 port and a green terminal block. The top edge has a GSM module and a battery. The bottom edge has a Micro SD slot and two RJ45 ports. A Molex connector is attached to the board.</p>	<p>Trio 20 -PIG-CN-DISPLAY CARD AND SOM VARISCITE CARD WITH HEATSINK AND FAN <u>NOTE: CHINA ONLY</u></p>	<p>940-99-00043</p>
 <p>A green printed circuit board (PCB) with various components. It features a central black fan mounted on a silver heatsink. On the left side, there is a USB 2.0 port and a green terminal block. The top edge has a GSM module and a battery. The bottom edge has a Micro SD slot and two RJ45 ports. A Molex connector is attached to the board.</p>	<p>R-Trio-DISPLAY: Trio 20 DISPLAY CARD (Trio-DISPLAY)</p>	<p>940-99-00004</p>

Kort	Beskrivelse	Munters bestillingsnummer
	<p>Trio 20 -PIG- SOM VARISCITE CARD WITH HEATSINK AND FAN</p>	<p>940-99-00040</p>
	<p>Trio 20 -PIG-CN- SOM VARISCITE CARD WITH HEATSINK AND FAN <u>NOTE: CHINA ONLY</u></p>	<p>940-99-00042</p>
	<p>Trio 20 HEATSINK AND FAN FOR SOM CARD</p>	<p>940-99-00026</p>
	<p>204152: FAN FOR SOM CARD HEATSINK</p>	<p>940-99-00025</p>
	<p>491009: ANTENNA WI-FI MOLEX 1461530150 15cm CABLE, U.FL/I-PEX MHF</p>	<p>940-99-00035</p>

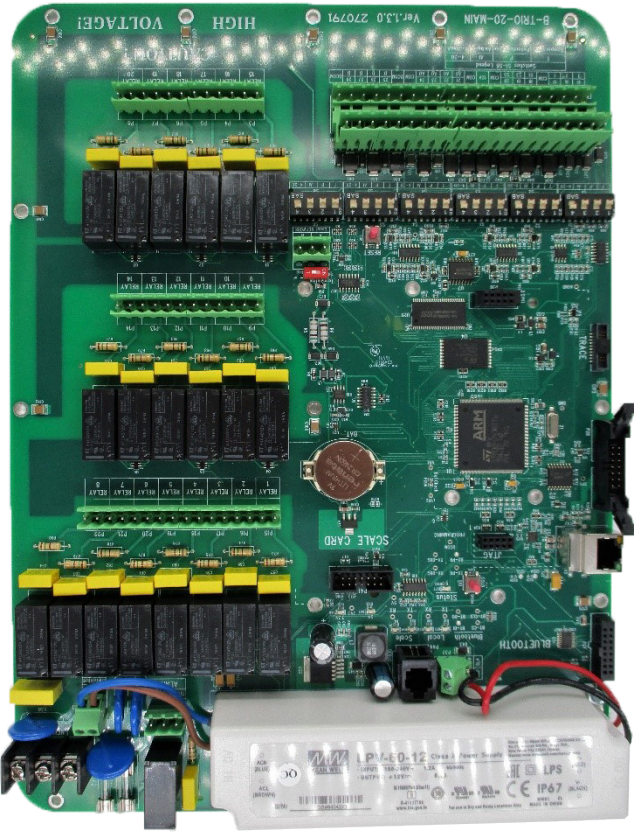
8.3.6.2 Hovedkassekort

Kort	Beskrivelse	Munters bestillingsnummer
	<p>R-Trio-20-MAIN: MUNTERS ROTEM MIDDLE RANGE 2 CPU</p>	<p>940-99-00003</p>
	<p>370193: SWPS LPV-60-12 Mean Well 100-240 V 12 V 60 W</p>	<p>900-99-00264</p>
		<p>901-99-00028</p>
	<p>TUBES AND FILTERS FOR RPS (NO RPS CARD)</p>	<p>999-99-00503</p>

9 Bilag B: Trio Expansion 10

- Layout
- Expansion Ledningsdiagrammer
- Nøgle
- Produktsymboler
- Kortlægning Enheder
- Expansion Specifikationer
- Reservedele

9.1 Layout

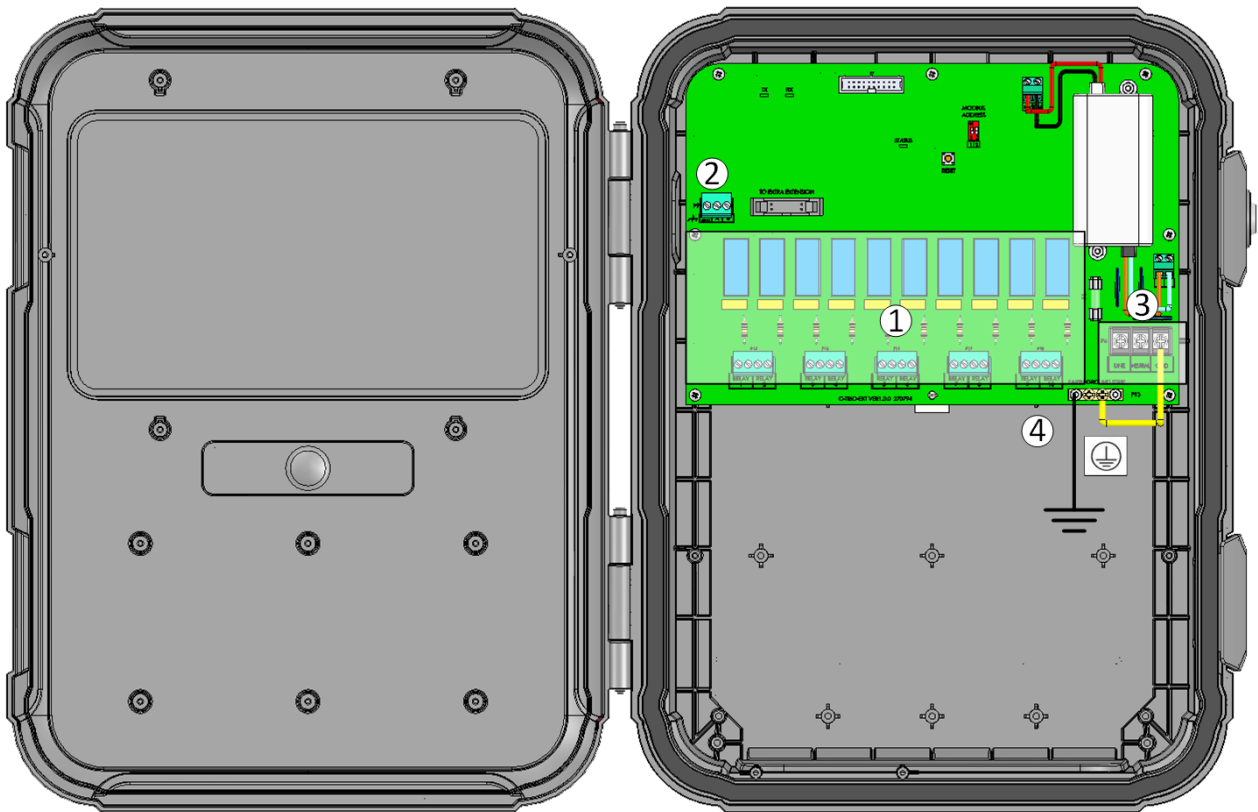


Figur 30: Layout af board

1	10 relæer
2	RS-485-porte
3	Strømporte
4	Jordstrimmel

9.2 Expansion Ledningsdiagrammer

- Ledningsdiagrammer
- Højspændingsrelæer
- Strøm


9.2.1 LEDNINGSDIAGRAMMER

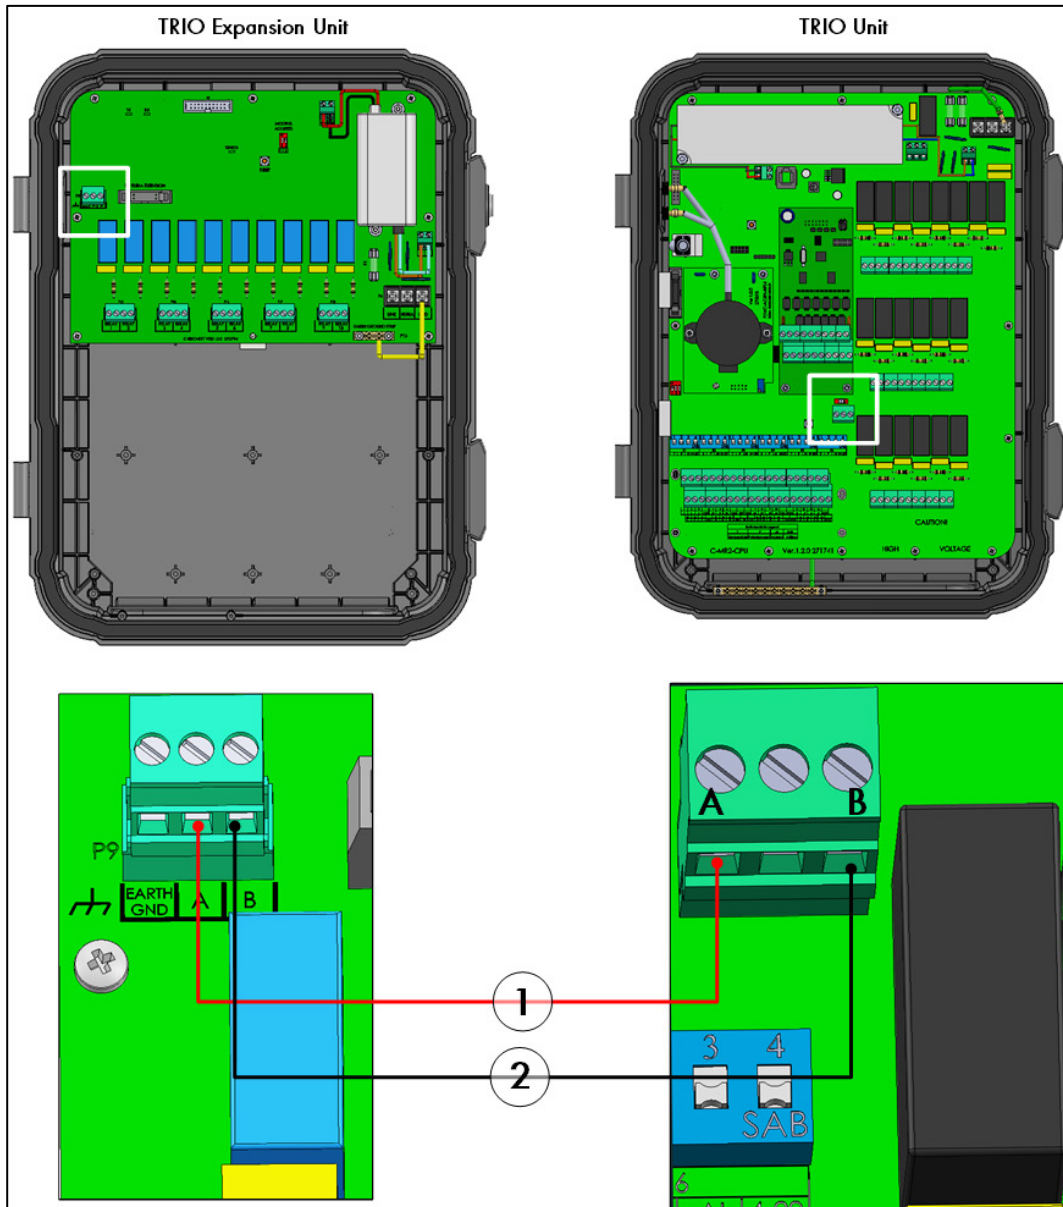

Figur 31: Wiring diagram

- Kablet mellem kontrolleren og udvidelsesenheden skal være et 4-trådigt, snoet, afskærmet kabel (22 eller 24 AWG).
- 1 - rød ledning
- 2 - sort ledning


9.2.2 HØJSPÆNDINGSRELÆER

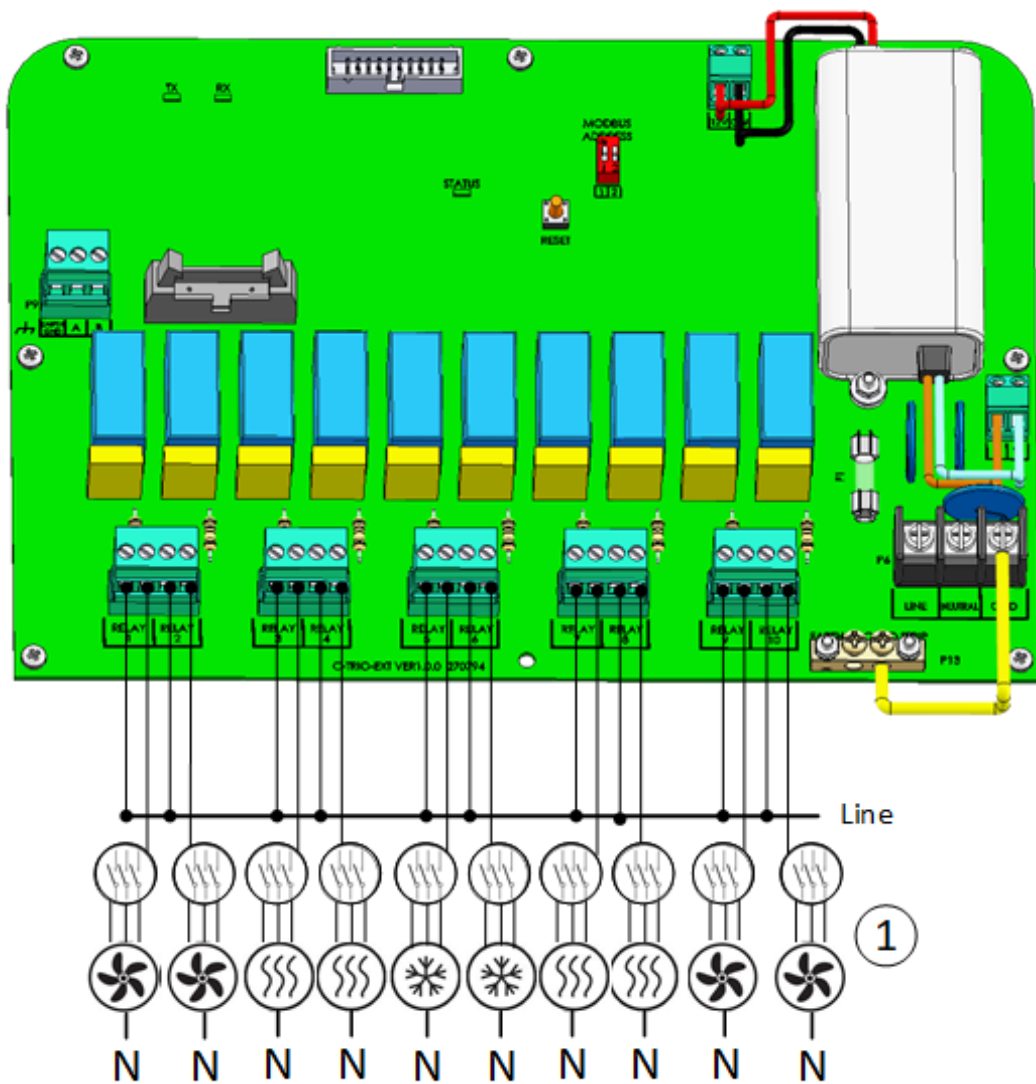

Figur 32: Højspændingsudstyr (eksempler)


1	Eksempel på anordninger
---	-------------------------

NOTE Relæerne styrer motorer og varmeapparater via kontakter, ikke direkte.

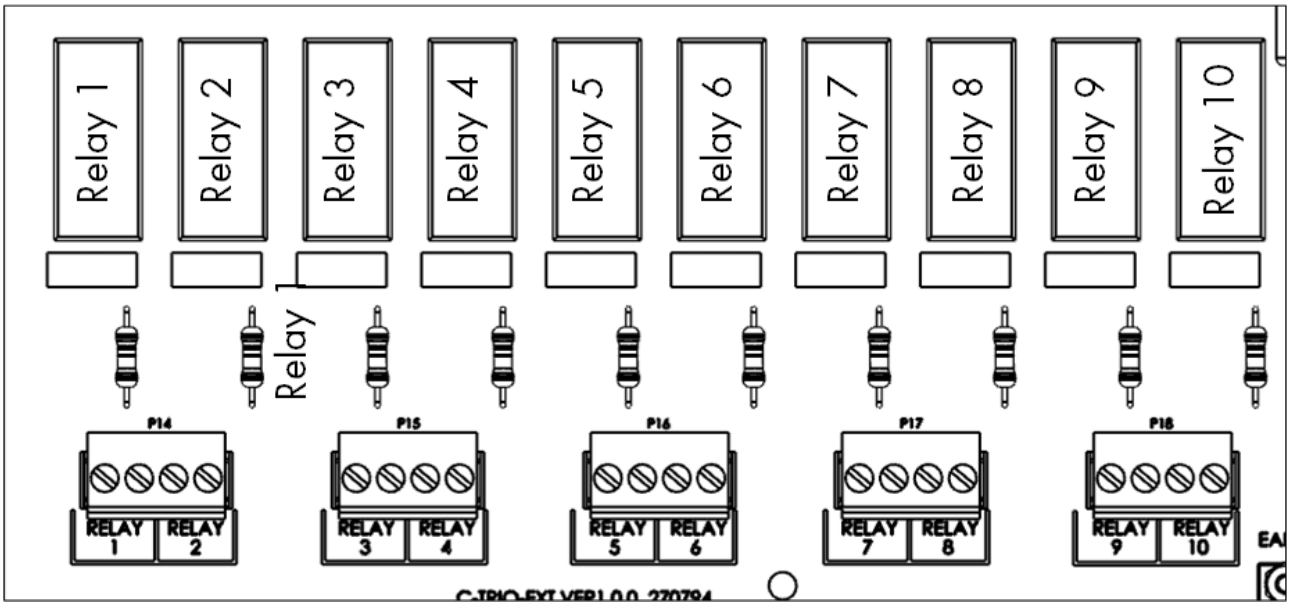

Figur 33: Nummerering af relæer og porte

9.2.3 STRØM

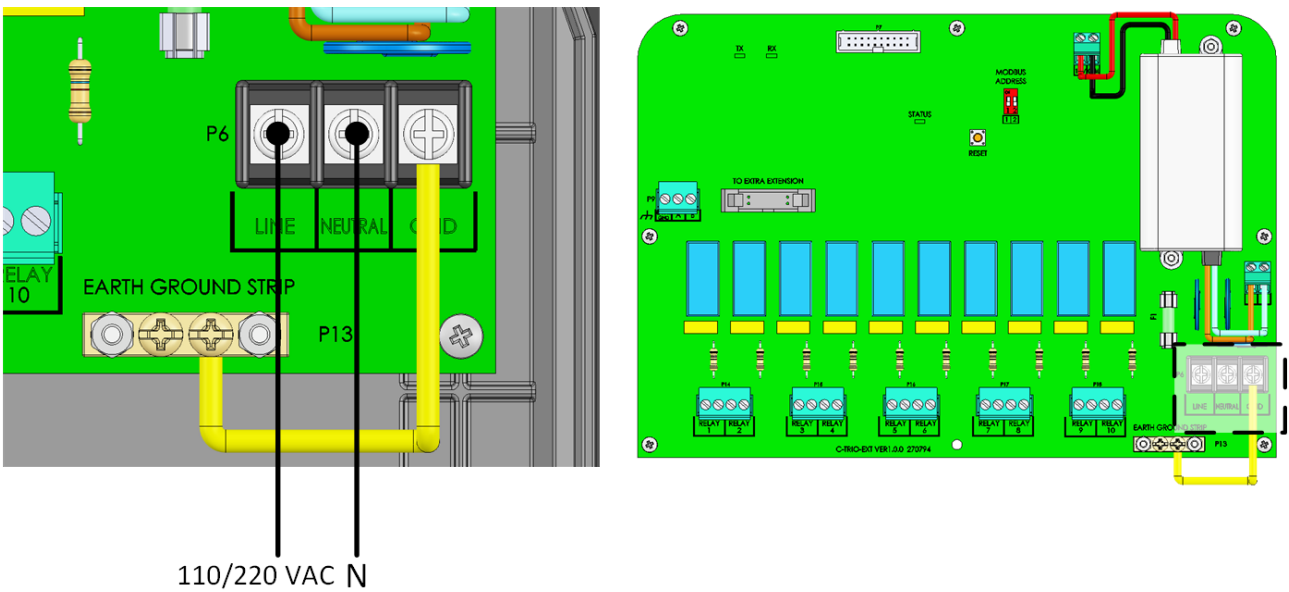


110/220 VAC N

Figur 34: Strømporte

9.3 Nøgle

Sørg for, at enheden forbliver låst for at forhindre uautoriseret adgang til interne komponenter.

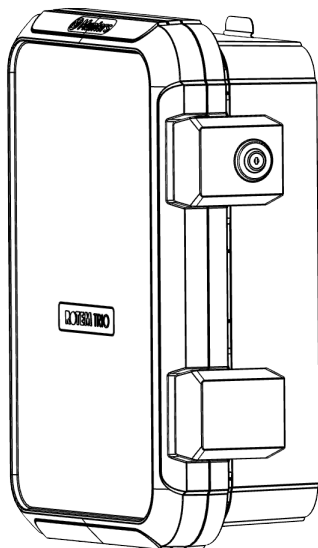

Figur 35: Trio Expansion-lås

9.4 Produktsymboler

Følgende etiketter vises på din kontrol:



: Advarsel! Farlig spænding



: Advarsel: Se vejledningen



: Hovedbeskyttelse Jordterminal

CAUTION HVIS ENHEDEN BRUGES PÅ EN MÅDE, SOM IKKE ER ANGIVET AF FABRIKANTEN, KAN DEN BESKYTTELSE, DER LEVERES MED USTYRET, BLIVE KRÆNKET.

9.5 Kortlægning Enheder

- ➔ Installer og tilslut Expansion-enheden til Trio og til de eksterne enheder, før du begynder.

➤ Når du har tilsluttet udvidelsesenheden til Trio, skal du gå til System > Generelle

indstillinger > Info  og klik på

Reset Factory Settings

Reset


Følg online-vejledningen. Trio vil ikke genkende udvidelsen, før dette trin er udført.

Når du har tilsluttet enheder til Trio-udvidelsesenheden, skal hver enhed kortlægges og derefter defineres. Kortlægning og definition af enheder gør det muligt for systemsoftwaren at styre hver enkelt enheds funktionalitet.

CAUTION kortlægning SKAL stemme overens med den fysiske ledningsføring! Der vises en fejlmeddelelse, hvis den fysiske enhed ikke er forbundet til relæet eller porten som defineret på tilknytningsskærmen..


For at kortlægge enhederne:

1. Gå til System > Enhed og sensorer.

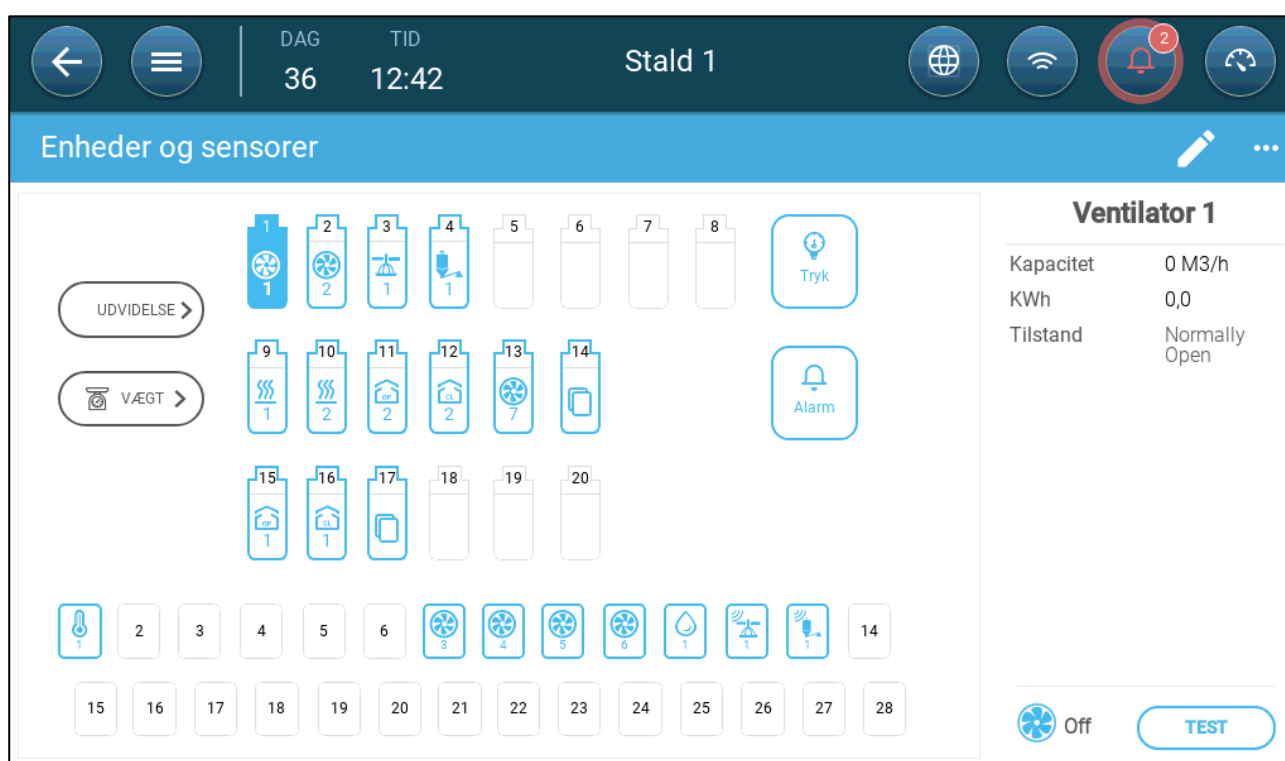

The screenshot shows the 'Enheder og sensorer' screen in the Trio app. The top bar displays 'Stald 1' and the time '12:42'. The main area contains a grid of 28 numbered slots for units and sensors. A 'UDVIDELSE' button is visible on the left. On the right, there is a 'Ventilator 1' section with a 'Tryk' button and an 'Alarm' button. The status of the fan is shown as 'Off' with a 'TEST' button.



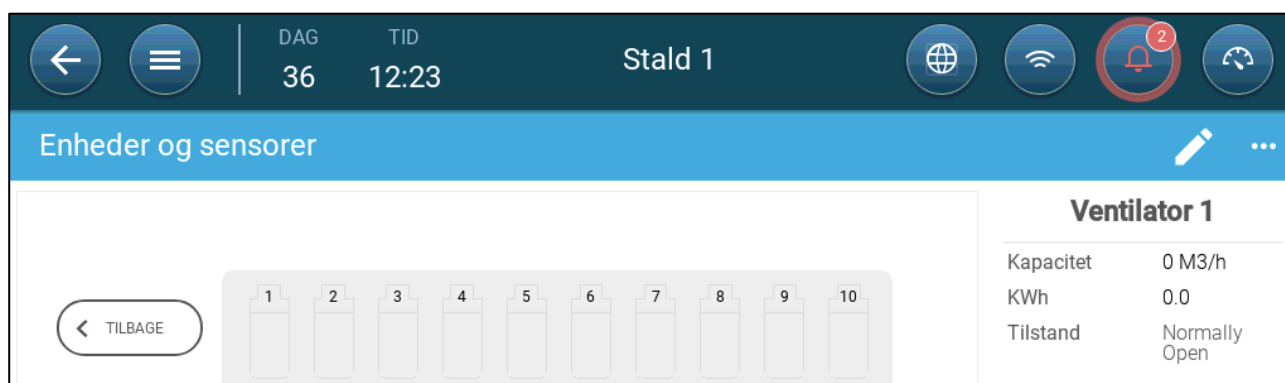

2. Klik Udvidelse.



The screenshot shows the 'Enheder og sensorer' screen in the Trio app after clicking 'Udvidelse'. The screen shows a grid of 10 numbered slots for units and sensors. A 'TILBAGE' button is visible on the left. The 'Ventilator 1' section on the right remains the same.

3. Kortlæg enhederne som beskrevet i Trio-manualen. Se manualen for at få flere oplysninger.

9.6 Expansion Specifikationer

Beskrivelse	Specifikation
Input-strømspænding	115/230 VAC, 50/60 Hz
Input AC-strøm	0.2A
Maksimalt antal relæer, der fungerer samtidigt	10
<i>Note: Kørsel af relæer på ovenstående strømniveauer giver mellem 50.000 - 100.000 skifteoperationer.</i>	
Kommunikation	RS-485: 115 Kbps, 8 bit, jævn paritet
Driftstemperaturområde	-10° to +50° C (+14° to +125° F)
Opbevaringstemperaturområde	-20° to +80° C (-4° to +176° F)
Nominelle miljøbetingelser	<ul style="list-style-type: none"> • Altitude: -400 m to 2000 m • Relative Humidity: 20% - 90% • Main supply voltage fluctuation up to +10 - 20% • Overvoltage category II
Indkapsling	<ul style="list-style-type: none"> • Water and dust tight • Indoor use only
Dimensioner (H/B/D)	403 x 324 x 141 mm/16 x 13 x 5.6 inches
Sikringer	Fuse F2 on PS card: 3.15A, 250V
Certificering	   

- **Afbrydelsesenhed / overstrømsbeskyttelse:** I bygningsinstallationen skal du bruge en certificeret 2-polet afbryder med en nominal værdi på 10A, certificeret i henhold til IEC-standarden 60947-2 (i USA og Canada skal du bruge en opført afbryder til beskyttet grenafbryder). Dette trin er nødvendigt for at beskytte mod overstrøm og afbrydelse af lysnettet. Afbryderen skal være let tilgængelig og markeret som kontrollerens frakoblingsenhed.
- **Hovedforsyningsspænding:** Forbind kontrolleren permanent til lysnettet i overensstemmelse med den relevante nationale kode. Sørg for faste ledninger inde i en fleksibel ledning. Relæer skal være passende beskyttet mod overstrøm ved hjælp af en afbryder med en nominal effekt på 10A..

9.7 Reservedele


- Indledende Oplysninger
- Trio 10 Ekspansionsbeholder Reservedele
- Reservedele til Trio 10 Hovedkasse
- Hovedkassekort

9.7.1 INDLEDENDE OPLYSNINGER

	Trio 10 EXP
Kasse	A
Hovedkassekort	B
MPN	Munters Part Number (Munters delnummer)

9.7.2 TRIO 10 EKSPANSIONSBEHOLDER RESERVEDELE




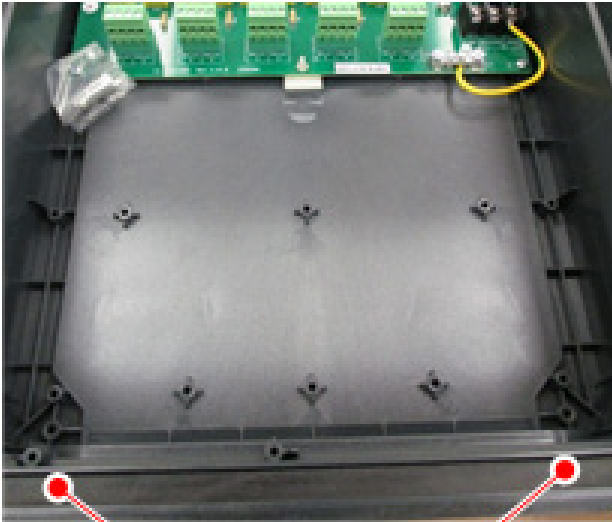

A4



ID NR.	Beskrivelse	Bestil katalognummer
A1.1	Trio FRONT DOOR EXP PLASTIC PART V1.0.0 (SP : 207129)	MPN: 940-99-00028
A1.2	Trio-20 PLASTIC BOX BASE	MPN: 940-99-00007
A1.3	Trio HINGE PLASTIC PIN V1.0.0 (SP-207128)	MPN: 940-99-00019
A2	Trio-20 PLASTIC BLUE PANEL (MUNTERS LOGO)	MPN: 940-99-00001
A3.1	GENERAL PLASTIC LATCH	MPN: 900-99-00216
A3.2	ONE/ONE PRO LATCH GENERAL LOCK PLASTIC PART + LOCK FOR LATCH	MPN: 900-99-00217
A4	MID-RANGE MAIN GASKET V1.0.0 (SP-207122)	MPN: 940-99-00021

9.7.3 RESERVEDELE TIL TRIO 10 HOVEDKASSE

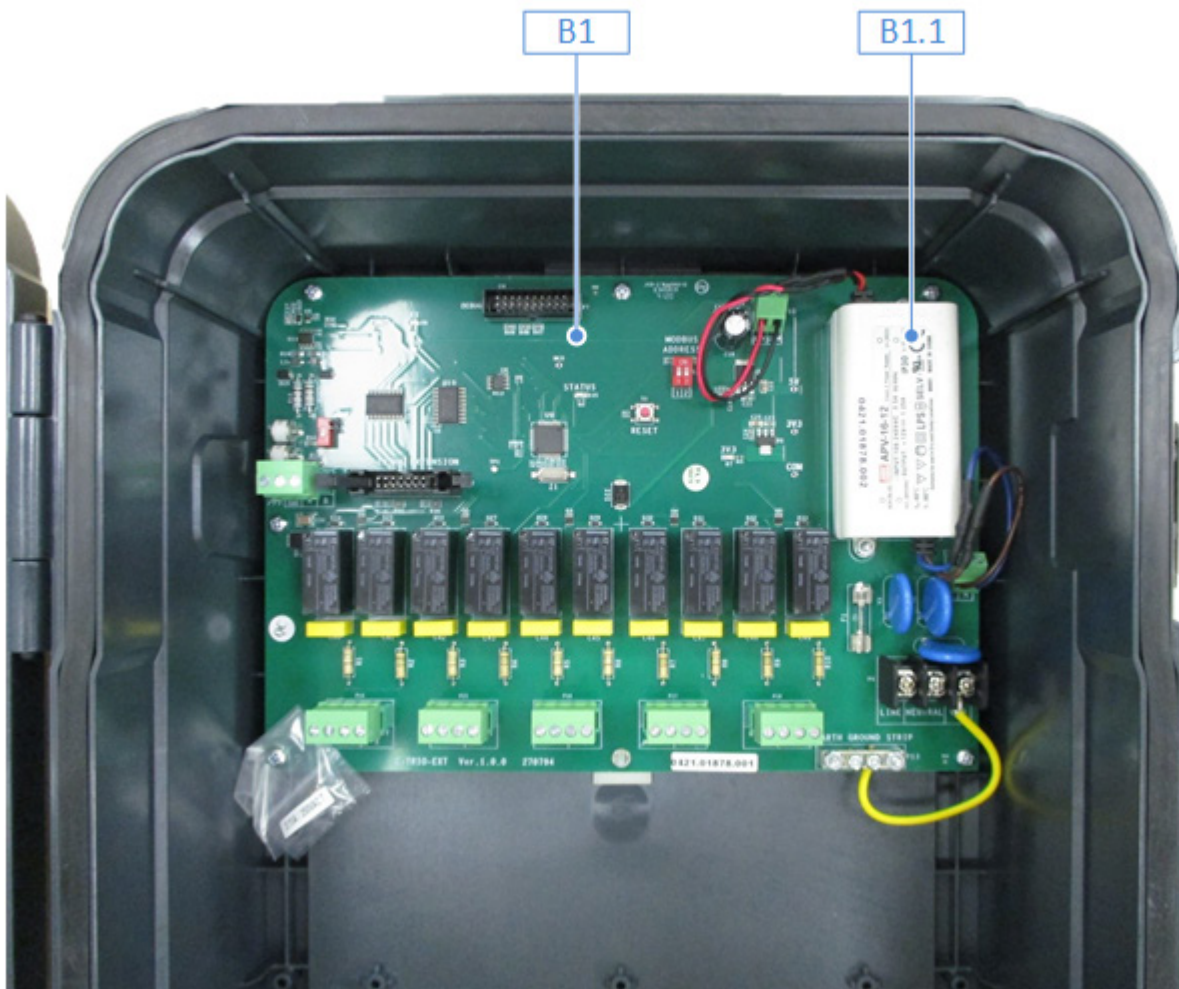

ID NR.	Beskrivelse	Bestil katalognummer
B1	Trio-EXP 10 CARD (SP: R-Trio-EXP10)	MPN: 940-99-00029
B1.1	SWPS APV-16-12 Mean Well 115V/230V 12V 16W (SP: 370153)	MPN: 999-99-00338

9.7.4 HOVEDKASSEKORT

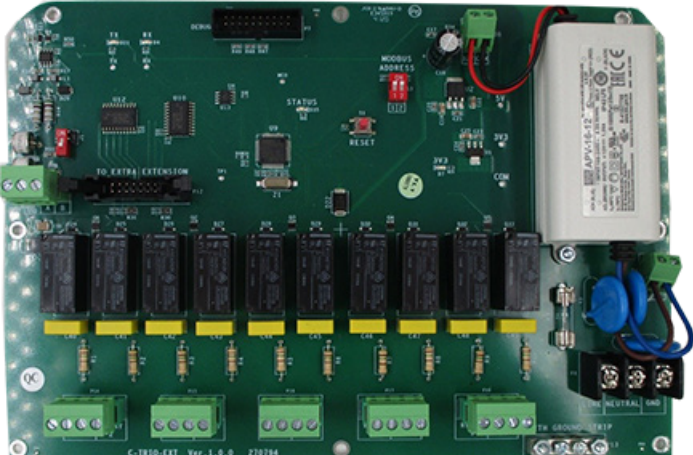Kort	Beskrivelse	Munters bestillingsnummer
	<p>R-Trio-EXP10: Trio EXP 10 CARD</p>	<p>940-99-00029</p>
	<p>370153: SWPS APV-16-12 Mean Well 115V/230V 12V 16W</p>	<p>999-99-00338</p>

10 Bilag C: Trio Cell Modem Installation

Dette dokument beskriver, hvordan man installerer og konfigurerer et cellemodem i en Trio-enhed, der mangler denne enhed.

- Forudsætninger
- Installation
- Konfiguration

10.1 Forudsætninger

- Understøttede Enheder
- Nødvendig Software
- Internet Adgang

10.1.1 UNDERSTØTTEDE ENHEDER

Trio Display Card Version 1.1.0 eller nyere understøtter modemmet.

- Ordre.: 940-99-00049 Trio GLOBAL LTE CELL MODEM & EXTERNAL ANTENNA
- For Trio Display Board versioner 1.0 eller lavere, kontakt Customer Success.



Figur 1: SIM 940-99-00049 Forside og Bagside

10.1.2 NØDVENDIG SOFTWARE

Trio cellemodem kræver følgende software installationer:

- Billedversion 1.5. Rådfør dig med en Munters-tekniker om, hvordan du installerer billedet.
- Softwareversion 5.0 eller nyere. Opgrader denne software ved Trio Software Upgrade skærmen.

10.1.3 INTERNET ADGANG

Trio har et prioriteringssystem til internetadgang:

1. LAN forbindelse

2. WIFI

3. Cellemodem

Hvis en LAN-forbindelse er tilgængelig, forbinder Trio automatisk til internettet kun via LAN, selvom enheden understøtter WIFI eller en cellemodemforbindelse. Hvis LAN ikke er tilgængelig, bruger Trio WIFI istedet. Trio vil kun bruge cellemodemmet, når de to første muligheder ikke er tilgængelige.

10.2 Installation

- Fysisk Installation
- Konfiguration


10.2.1 FYSISK INSTALLATION


- Modem og SIM kort
- Boring

10.2.1.1 Modem og SIM kort


1. Find det udpegede sted for modemmet.

2. Sæt modemmet i stikket og fastgør det med de to medfølgende skruer.

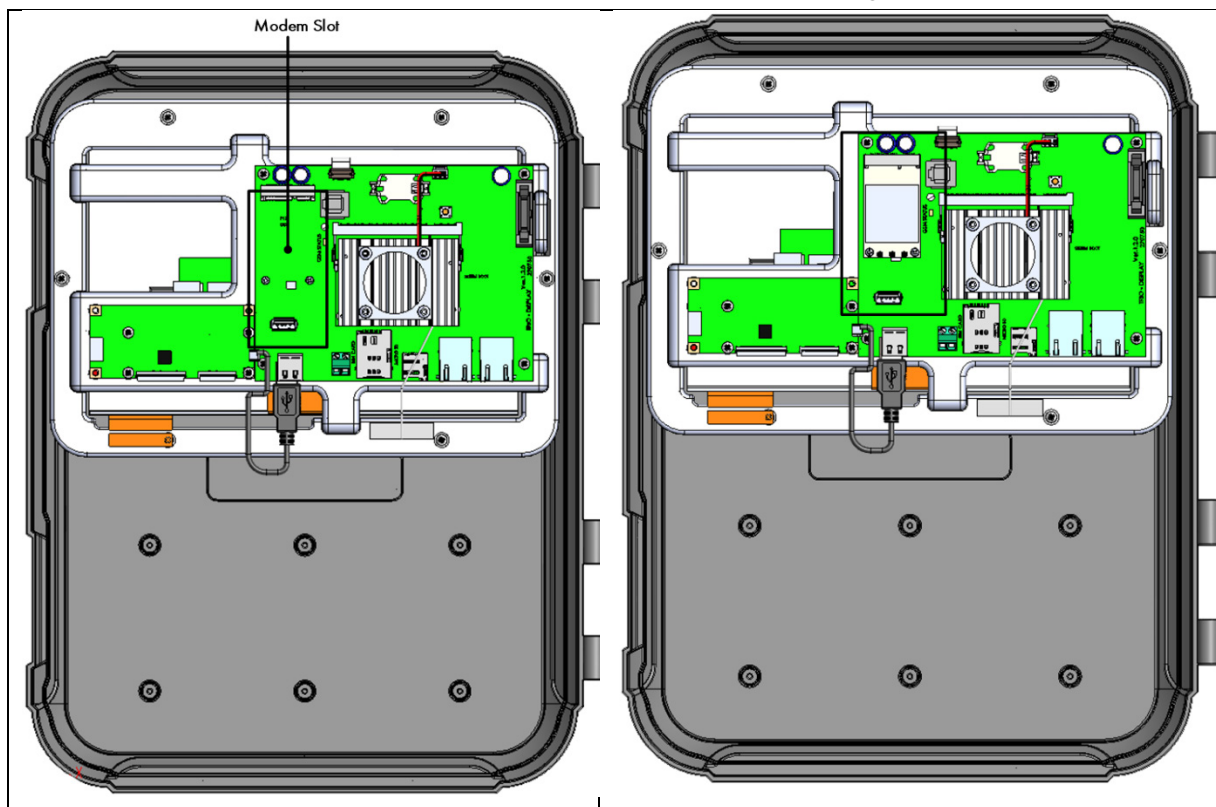


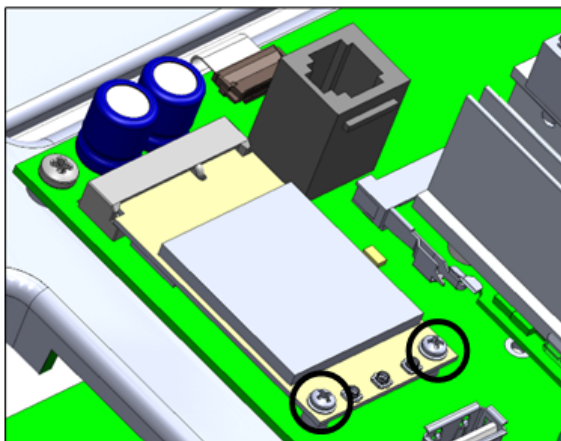



3. Indsæt SIM-kortet i SIM-porten.

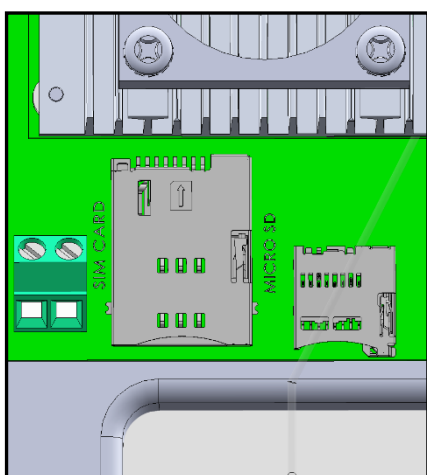


4. Tryk forsigtigt kabelstikket på modemmet.

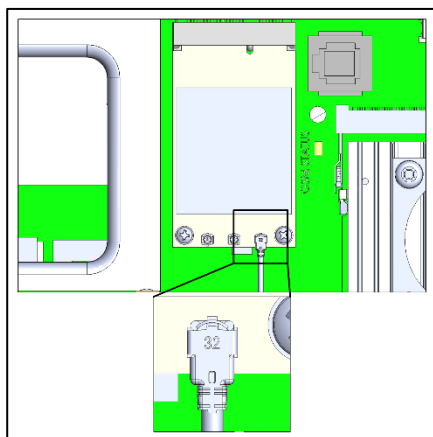


5. Før modemkablet til stikket som vist nedenfor.

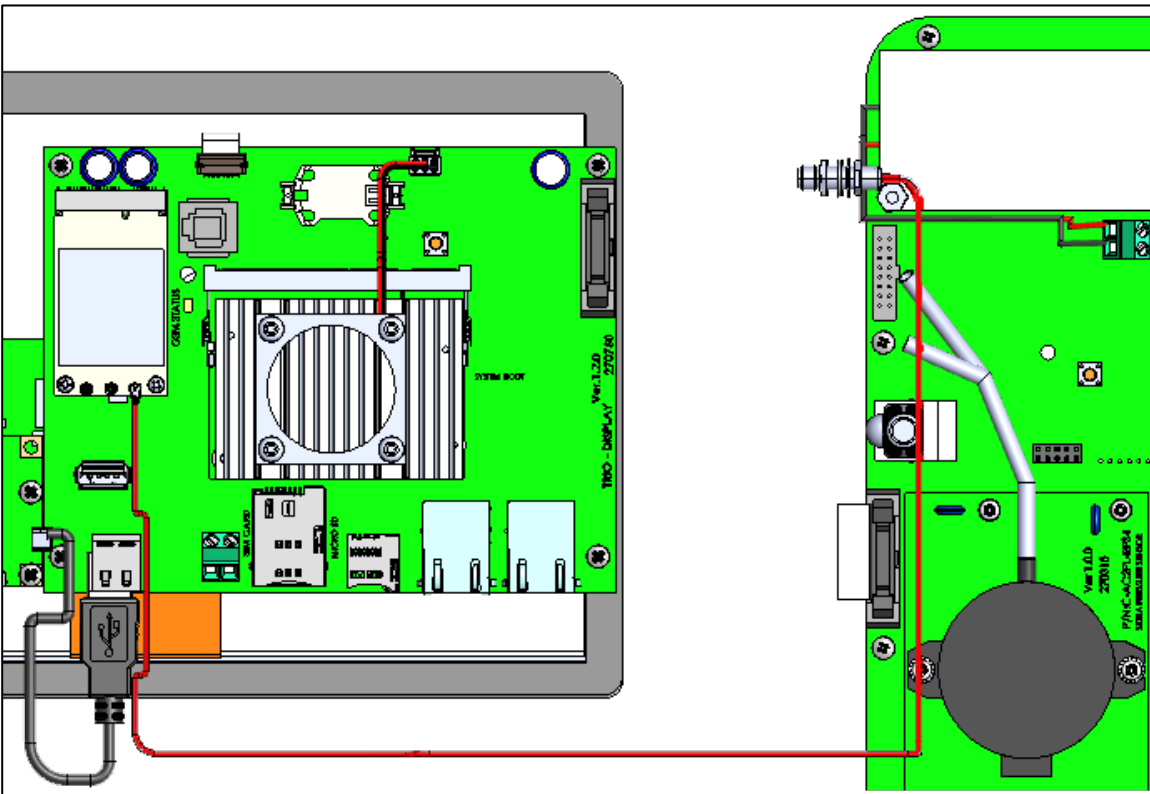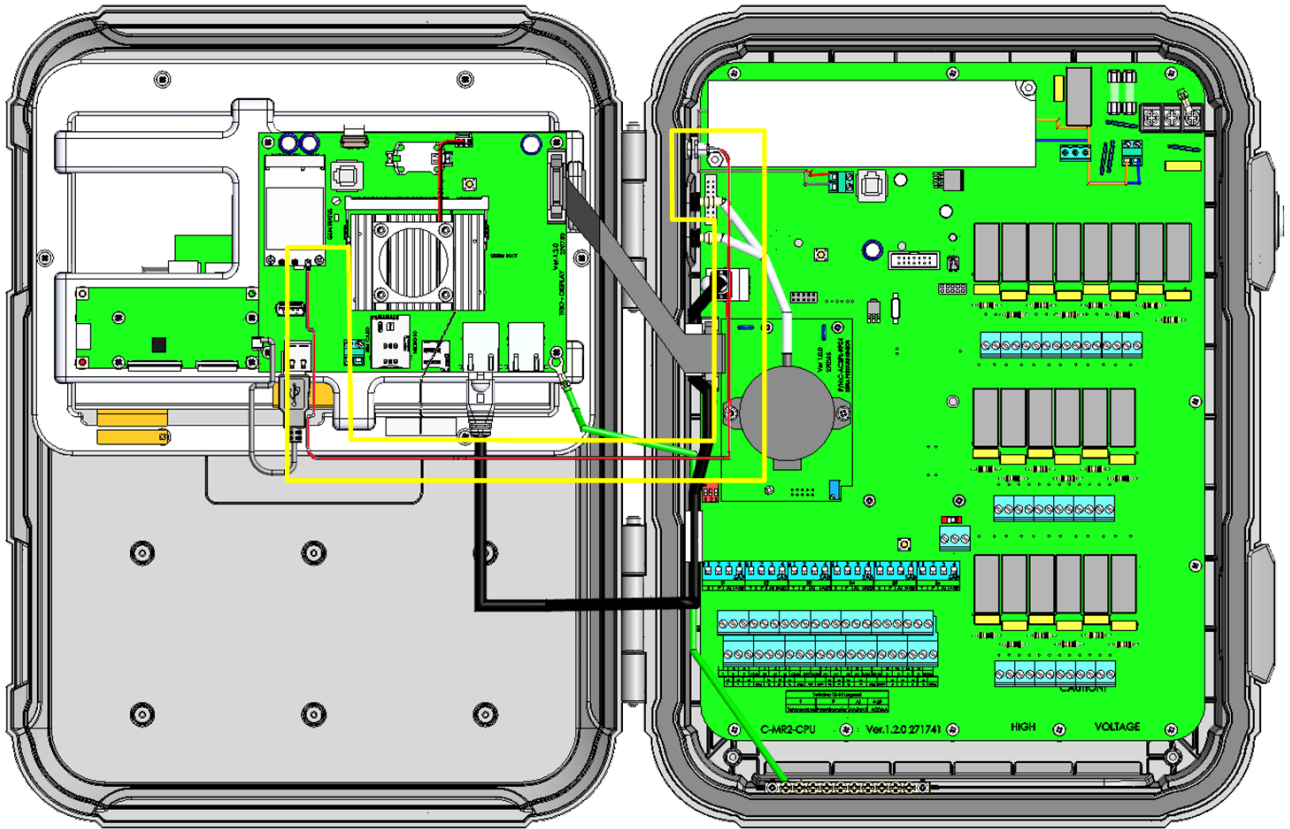

6. Fjern lukkehætten og sæt antennen på. (For ældre enheder, se næste afsnit.)

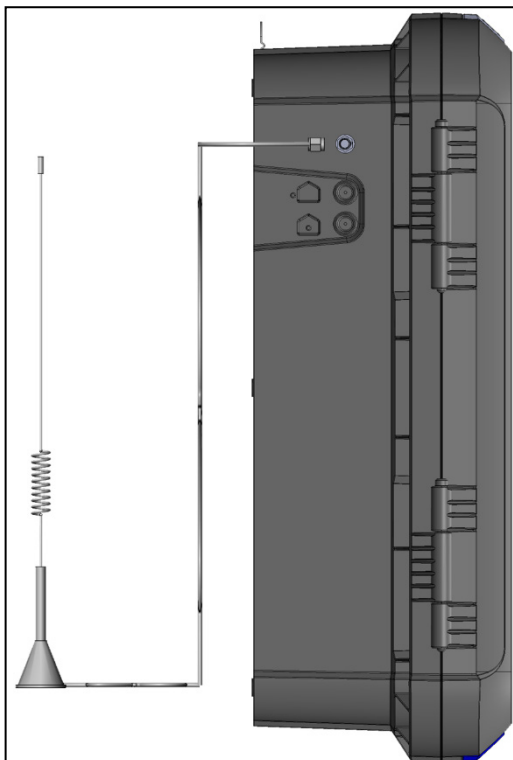


7. Fastgør antennen med den medfølgende bøjle.

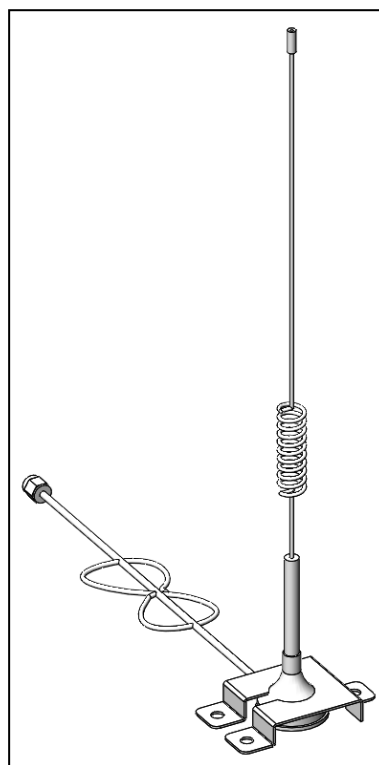



10.2.1.2 Boring

I tilfælde af at Trio-enheden blev afsendt inden 08/2022, skal der bores et hul til SMA-stikket.


1. Bor et 6.5-millimeter hul på stedet vist nedenfor.

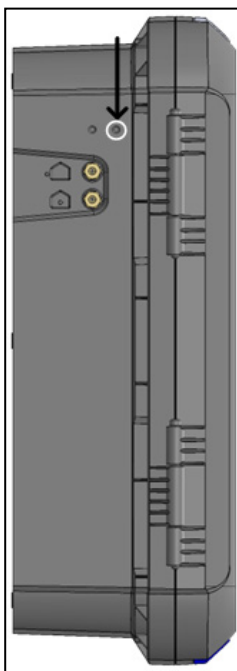


2. Indsæt og fastgør SMA-stikket.

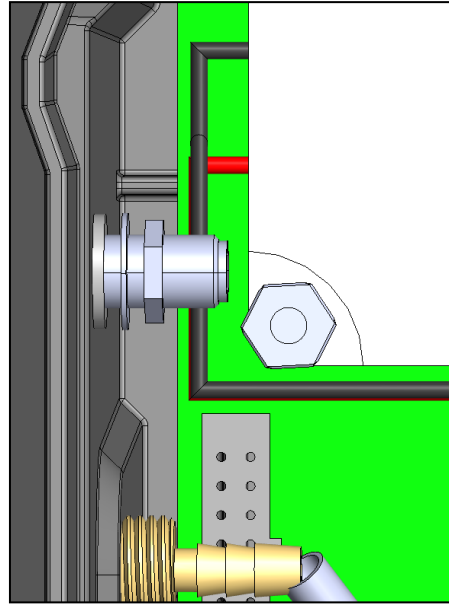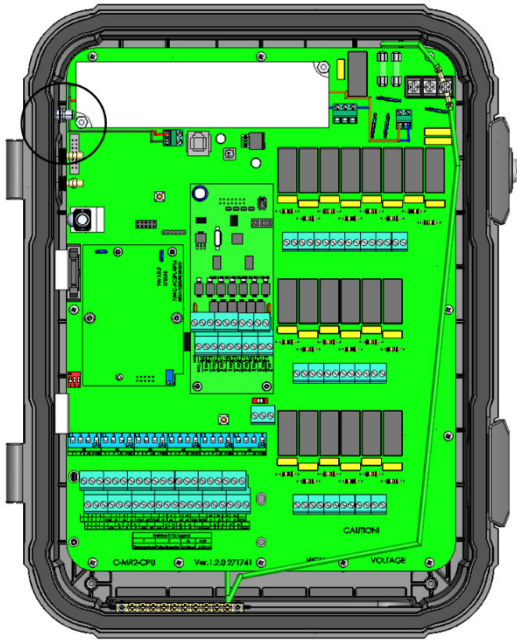

3. Før modemkablet til stikket som vist nedenfor.

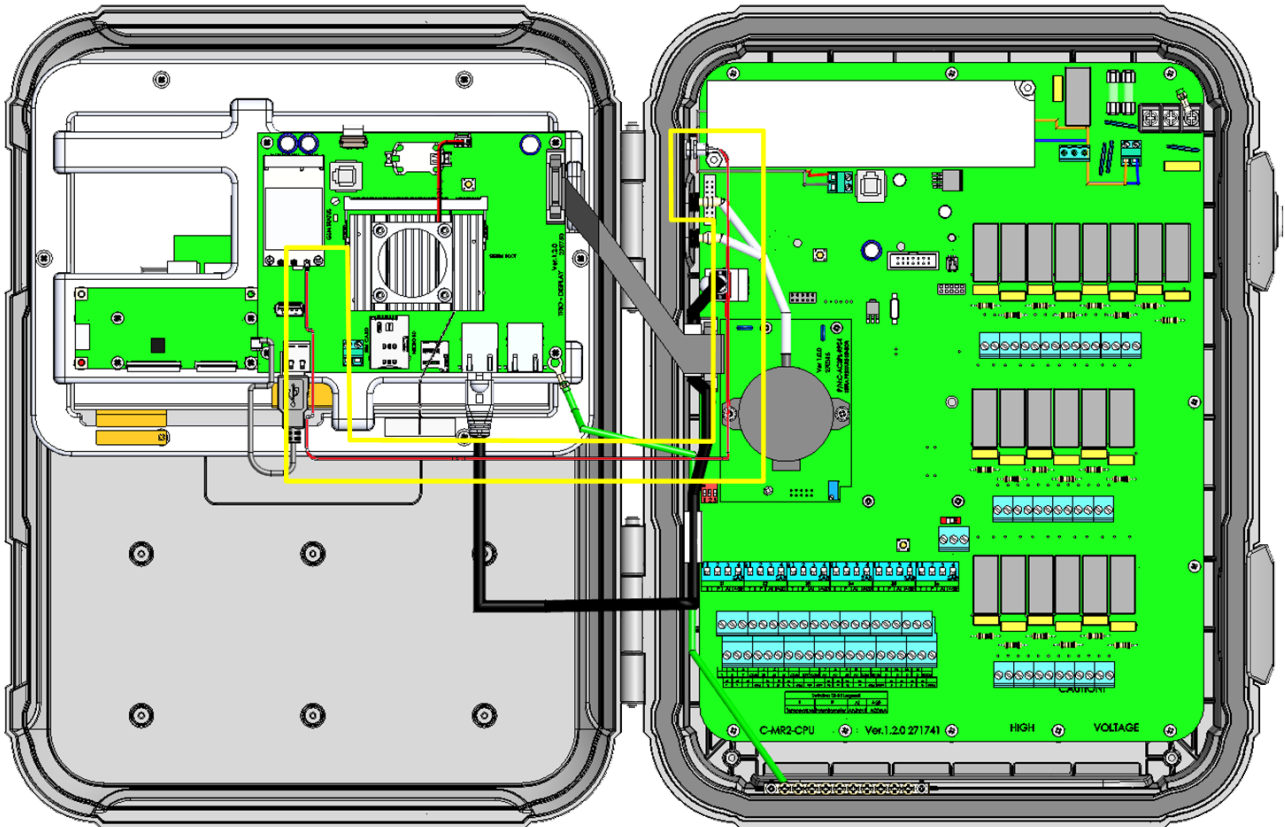

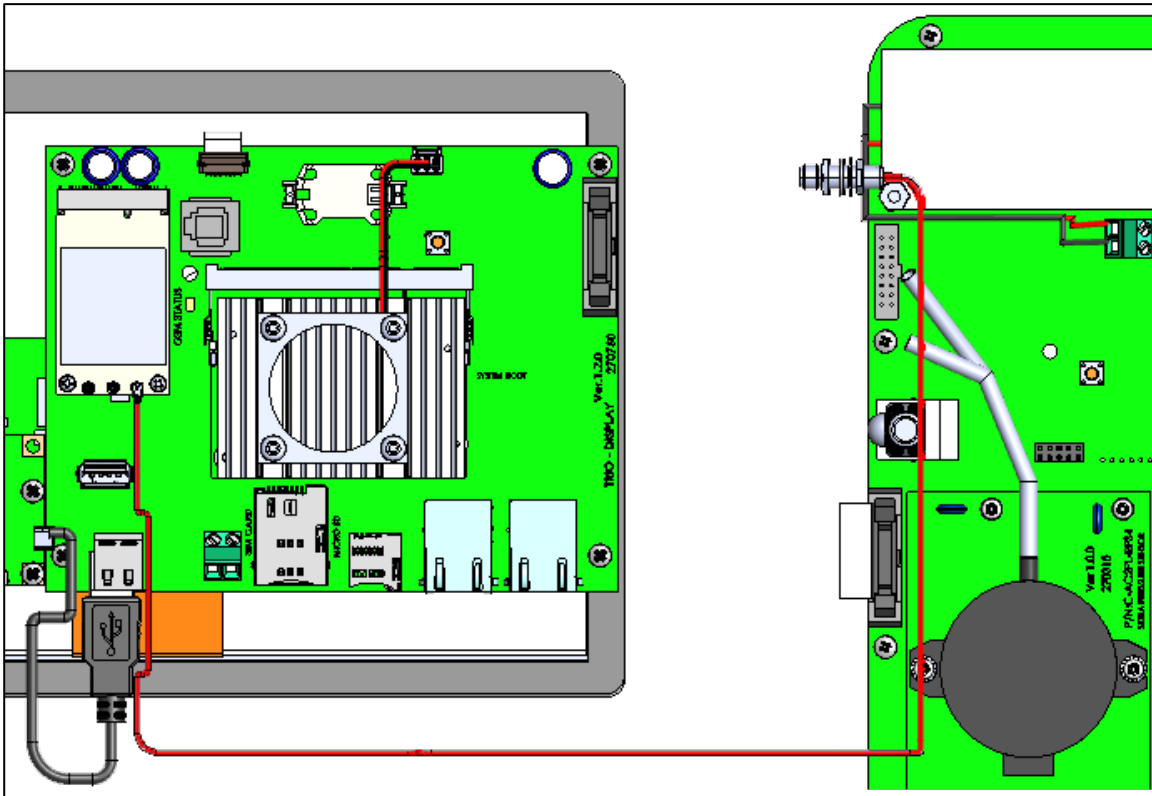


10.3 Konfiguration


NOTE Bemærk: Mobilmodemfunktionen vises kun, hvis der er installeret et modem med et fungerende SIM-kort.

Sådan konfigurerer du cellemodemmet:

1. Gå til System > Generelle Indstillinger > Netværk.

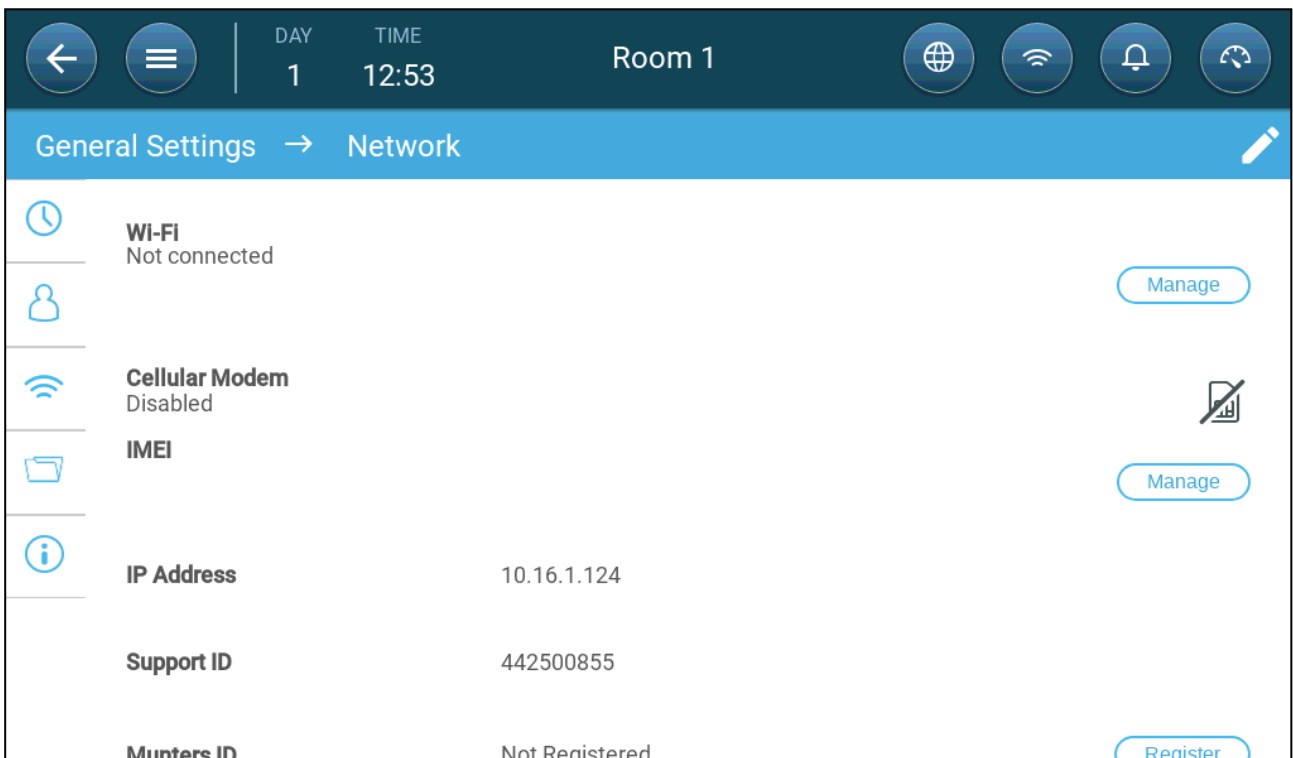


2. Klik på **Administrer** under Mobilmodem.

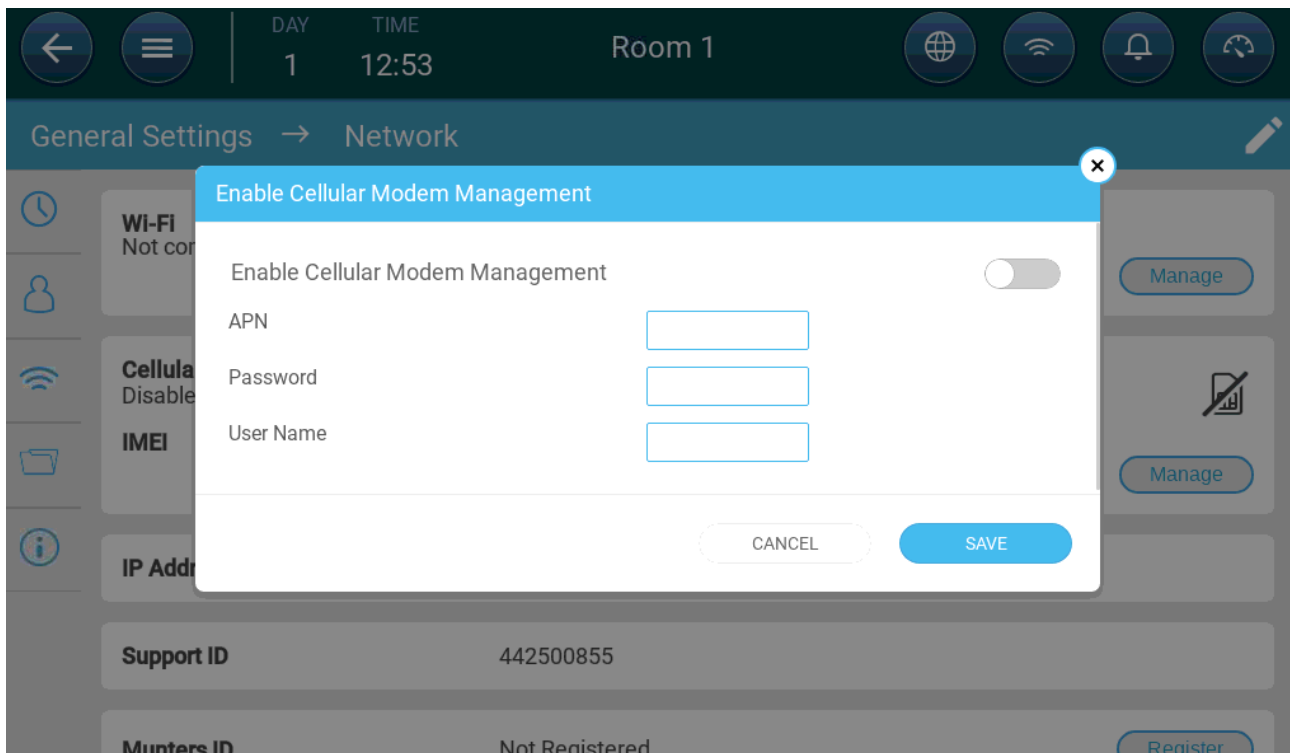

3. Klik på **Administrer** under Mobilmodem.

4. Sidste trin:

- a. Aktiver modemmet.
- b. Brug data leveret af din tjenesteudbyder, og indtast dataene i felterne.
- c. Klik **Gem**.

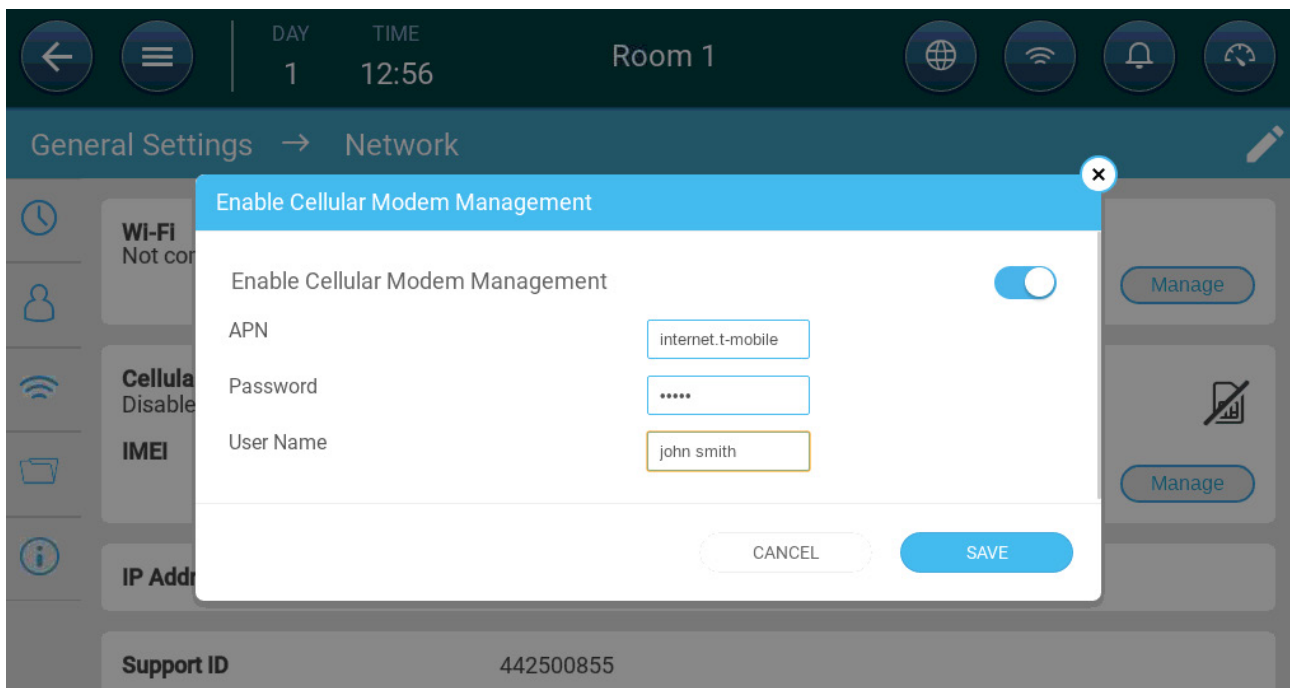

(kun eksempel!)

11 Garanti

Garanti og teknisk bistand

Munters produkter er designet og bygget til at levere pålidelig og tilfredsstillende præstation, men kan ikke garanteres fejlfri. Selvom de er pålidelige produkter, kan de udvikle uforudsete defekter, og brugeren skal tage dette i betragtning og tilrettelægge passende nød- eller alarmsystemer, hvis driftsfejl kunne forårsage skade på de artikler, hvortil Munters-udstyret krævedes. Hvis dette ikke gøres, er brugeren fuldt ansvarlig for den skade, de eventuelt kunne lide.

Munters giver denne begrænsede garanti til den første køber og garanterer at dets produkter er uden fabrikationsfejl eller materialefejl i ét år fra leveringsdatoen, forudsat at de rette betingelser for transport, lagring, installation og vedligeholdelse overholdes. Garantien dækker ikke, hvis produkterne er blevet repareret uden udtrykkelig godkendelse fra Munters, eller er blevet repareret på en sådan måde at deres præstation og pålidelighed efter Munters dømmes er blevet hæmmet, eller de er blevet installeret eller brugt forkert. Brugeren accepterer de fulde ansvar for eventuel forkert anvendelse af produkterne.

Garantien på produkter fra eksterne leverandører, der er monteret på Trio (for eksempel antenner, strømforsyninger, kabler osv.) er begrænset til de betingelser, som leverandøren har erklæret: alle krav skal lægges skriftligt inden for 8 dage efter at defekten blev opdaget, og inden for 12 måneder af at det defekte produkt blev leveret. Munters har tredive dage fra modtagelsen til at tage handling og har ret til at eksaminere produktet i kundens lokaler eller ved dets eget anlæg (kunden skal betale transportprisen).

Munters har efter eget skøn mulighed for at erstatte eller reparere produkter, som den betragter som defekte, uden gebyr, og vil arrangere deres forsendelse tilbage til kunden med transport betalt. I tilfælde af defekte dele af lav kommerciel værdi, der er almindeligt tilgængelige med hurtig forsendelse (såsom bolte osv.), hvor transportomkostningerne ville overstige delenes værdi, kan Munters give kunden eksklusiv godkendelse til at købe udskiftningsdelene lokalt, hvor Munters så vil godtgøre produktets værdi til dens købspris.

Munters vil ikke være ansvarlig for omkostninger, der relaterer til afmontering af den defekte del, eller den tid, der kræves for at rejse til anlægget og de tilknyttede rejseomkostninger. Ingen agent, ansat eller forhandler har godkendelse til at give nogen som helst yderligere garanti eller til at acceptere noget som helst andet ansvar på Munters vegne i forbindelse med andre Munters produkter, med undtagelse af når det sker skriftligt med signatur fra et af virksomhedens bestyrere.

ADVARSEL: Af hensyn til forbedringen af kvaliteten af dets produkter og tjenester forbeholder Munters sig retten til at ændre specifikationerne i denne manual til enhver tid og uden forudgående meddelelse.

Producenten Munters ansvar ophører i tilfælde af:

- afmontering af sikkerhedsenheder
- anvendelse af ikke-godkendte materialer
- utilstrækkelig vedligeholdelse
- anvendelsen af uoriginale reservedele og tilbehør.

Med undtagelse af specifikke kontraktmæssige betingelser, sker følgende direkte på brugerens egen regning:

- forberedelsen af monteringssteder
- forsyning af en strømforsyning (inklusive det beskyttende forbindingsstykke til ækvipotentielle binding (PE) i overensstemmelse med CEI EN 60204-1, paragraf 8.2) til korrekt forbindelse af udstyret til nettilslutningen
- levering af støttetjenester, der er passende til anlæggets behov på grundlag af de leverede installationsoplysninger
- værktøj og forbrugsvare, der kræves til montering og installation
- de smøremidler, der er nødvendige til idriftsættelse og vedligeholdelse.

Det er obligatorisk kun at købe og anvende originale reservedele eller dem, der anbefales af producenten.

Adskillelse og samling skal udføres af kvalificerede teknikere og i overensstemmelse med producentens vejledninger.

Anvendelsen af uoriginale reservedele eller forkert samling fritager producenten fra alt ansvar.

Anmodninger om teknisk bistand og reservedele kan sende direkte til det [nærmeste Munters-kontor](#).

